



MANUEL DE MONTAGE DE MISE EN SERVICE D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Vers. 10 (25 ott)



INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES **page 4**

MONTAGE AU SOL **page 14**

MONTAGE SUR EMBASE EN CIMENT **page 21**

REMPLISSAGE ET AVERTISSEMENTS **page 55**

STOCKAGE HIVERNAL **page 56**

CONSEILS POUR LE TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU **page 62**

GARANTIE **page 63**

Fluidra Commerciale Italia Spa se réserve le droit d'apporter des modifications aux dessins ou aux spécificités techniques sans obligation préalable d'information.

■ LÉGENDE TOOLS ET DIVERS



Clés fixes : 8,10,13



Tournevis cruciforme petit et moyen



Tournevis à fente petit et moyen



Marteau moyen en caoutchouc



Perceuse-visseuse avec forets, insert en croix et douilles de 8, 10 et 13 mm



Tuyau d'eau pour le remplissage



Niveau



Utilisez vos mains et non d'autres outils



Faites attention aux instructions



Perceuse à percussion avec mèches de 8 mm pour maçonnerie



Riveteuse



Scies à main

L'installation nécessite 2 personnes et prend environ 6 à 14 heures, selon la taille de la piscine et les accessoires installés.

Consultez le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation applicables.

■ INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

Chers clients, ce manuel d'utilisation a pour but de vous guider dans l'utilisation et la maintenance de votre ANTEA. Nous vous recommandons de lire attentivement chaque section de ce manuel avant d'utiliser le produit et de vous y reporter à tout moment.

Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de ANTEA, veuillez contacter votre revendeur agréé. ANTEA est produit par Fluidra Commerciale Italia dans l'usine de Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) avec des matériaux sélectionnés et selon des procédures certifiées.

Tous les utilisateurs qui souhaitent utiliser ANTEA sont invités à lire attentivement et à observer scrupuleusement les concepts de sécurité décrits ci-dessous.

■ REMARQUES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- Veuillez toujours à empêcher toute utilisation non autorisée et / ou supervisée de la piscine par vos enfants.
- Il y a un Danger possible de Noyade. Ne laissez pas vos enfants grimper ou entrer dans la piscine sans la surveillance attentive d'un adulte.
- Pour ce faire, nous vous recommandons de sécuriser l'accès à la piscine par un dispositif adapté empêchant toute utilisation sans surveillance. Par exemple, clôtures, barrières, filets, etc.
- Ne faites raccorder votre ANTEA à un réseau électrique correctement relié à la terre que par du personnel qualifié et autorisé.
- Vérifier périodiquement l'état du câble électrique de votre piscine ; en cas d'abrasion, de coupure ou d'écrasement, débrancher le système électrique et contacter un technicien qualifié pour vérifier le câble.
- Attention : il y a un risque de glissade et/ou de chute de votre piscine et/ou de ses abords. Il faut toujours se rappeler que les surfaces mouillées sont très glissantes, il est donc nécessaire d'être très prudent lors de l'entrée et de la sortie du bassin.
- Garder l'eau de votre ANTEA toujours propre et traitée de manière adéquate avec les produits chimiques appropriés et recommandés. Les niveaux chimiques de l'eau doivent être maintenus dans les valeurs idéales afin d'éviter les irritations gênantes de la peau et des yeux des utilisateurs.
- Consultez la réglementation de construction locale pour connaître les exigences d'installation applicables.



Lisez attentivement et suivez toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser la piscine. Ces avertissements de sécurité, instructions et lignes directrices traitent de certains risques courants des loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et dangers. Faites toujours preuve de prudence et de bon sens lorsque vous pratiquez des activités aquatiques.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES CONSULTER À TOUT MOMENT

Sécurité des non-nageurs

- Les nageurs inexpérimentés et les non-nageurs doivent être supervisés en tout temps par un adulte compétent (n'oubliez pas que les enfants de moins de cinq ans courent le plus grand risque de noyade) ;
- désignez un adulte pour superviser la piscine chaque fois qu'elle est utilisée ;
- les nageurs inexpérimentés et les non-nageurs doivent porter un équipement de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine ;
- lorsque la piscine n'est pas utilisée ou n'est pas surveillée, retirez tous les jouets de la piscine et du terrain environnant pour éviter d'attirer les enfants à la piscine.

Dispositifs de sécurité

- Installez une barrière (et sécurisez toutes les portes et fenêtres si possible) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine ;
- les barrières, couvertures de piscine, alarmes de piscine ou autres dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité

- L'équipement de sauvetage (par exemple une bouée de sauvetage) doit être gardé près de la piscine ;
- il est nécessaire de garder un téléphone en état de marche et une liste de numéros de téléphone d'urgence à côté de la piscine. Utilisation de la piscine en toute sécurité
- Il est recommandé d'encourager tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager ;
- Il est recommandé d'apprendre les techniques de premiers soins de base (réanimation cardiorespiratoire - RCR) et de mettre à jour régulièrement ces connaissances. Cela peut faire une différence lorsqu'il s'agit de sauver des vies en cas d'urgence ;
- Il est recommandé d'enseigner à tous les utilisateurs de la piscine, y compris les enfants, ce qu'il faut faire en cas d'urgence ;
- Il est formellement interdit de plonger dans un plan d'eau peu profond. Cela peut entraîner des blessures graves ou la mort ;
- il est interdit d'utiliser la piscine lorsque vous consommez de l'alcool ou des médicaments qui pourraient nuire à votre capacité d'utiliser la piscine en toute sécurité ;
- les couvertures de piscine doivent être retirées complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine ;
- il est nécessaire de protéger les occupants de la piscine contre les maladies liées à l'eau en traitant régulièrement l'eau de la piscine et en observant les bonnes pratiques d'hygiène.

Référez vous aux directives de traitement de l'eau dans le manuel de l'utilisateur

- les produits chimiques (p. ex. les produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection) doivent être entreposés hors de la portée des enfants ;
- les panneaux doivent être utilisés comme indiqué ci-dessous ;

Les panneaux doivent être placés bien en vue à moins de 2 m de la piscine.

Il est recommandé de porter des dispositifs de flottaison individuels.



Sécurisation de l'accès à la piscine – Pour éviter que les enfants ne se noient, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection. Les dispositifs de protection pour sécuriser l'accès à la piscine peuvent être des clôtures, des barrières, etc.

- Il est recommandé de ne pas nager entre les marches, derrière ou autour de l'échelle pour éviter de se retrouver coincé. Danger de noyade !
- Il est toujours nécessaire de vérifier l'intégrité des marches avant de monter l'échelle.
- Vérifier régulièrement toutes les surfaces accessibles et l'intégrité des éléments structurels de la piscine pour éviter les blessures et les dommages.
- Il est interdit d'obstruer l'embouchure du skimmer lorsqu'il fonctionne avec des choses/objets pour quelque raison que ce soit car cela pourrait causer des dommages au système et aux personnes.
- **ÉTEIGNER LA POMPE PENDANT L'UTILISATION DE LA PISCINE.**
- La pompe du système de filtration et son alimentation doivent être placées à au moins 3,5 mètres de la piscine. Ne pas installer d'autres composants électriques, tels que des lumières, des téléphones, des radios, des appareils audio / vidéo, à moins de 3,5 mètres de la piscine.
- La garantie du produit est valable UNIQUEMENT si les instructions d'utilisation et d'entretien du manuel d'instructions sont respectées.
- Il est impératif que l'installateur / technicien de la maintenance et le consommateur / utilisateur lisent intégralement ce manuel avant d'utiliser le produit.
- **IMPORTANT : Le bord des piscines hors sol ne peut être foulé, ni utilisé comme siège ou pour d'autres types d'utilisation. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de monter sur le bord du bassin (risque de chute et de blessure). Le seul accès autorisé à la piscine se fait par l'échelle fournie avec le kit.**
 - L'installation électrique doit être réalisée par du personnel professionnel qualifié en installations électriques.
- Ne pas faire fonctionner les pièces électriques sans eau.
- **NE JAMAIS toucher les pièces électriques en fonctionnement avec un corps ou des mains mouillés.**
- **Chaque fois qu'il est nécessaire de manipuler un appareil électrique, il faut le débrancher de la prise de courant.**
- Assurez-vous que le sol est sec avant de toucher l'appareil électrique.
- Ne connectez pas les systèmes électriques dans des endroits où ils pourraient être mouillés, car cela pourrait provoquer des chocs électriques.
- Ne laissez pas les enfants ou les adultes s'appuyer ou s'asseoir sur les pièces et systèmes électriques.
- Avant d'effectuer des travaux sur la piscine, vérifiez que vous avez débranché l'alimentation électrique.
- L'alimentation doit toujours être protégée par un interrupteur différentiel de haute sensibilité 30 mA.
- Il faut absolument éviter tout contact avec la tension électrique, pour cette raison, n'accédez jamais aux composants électriques lorsque vous êtes mouillé et faites effectuer toutes les opérations de maintenance par du personnel qualifié.
- Toute modification que vous souhaitez apporter à l'équipement et aux systèmes nécessite l'autorisation du fabricant. Le fabricant est déchargé de toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux ou non autorisés.
- L'utilisateur doit s'assurer que les travaux de montage et de maintenance sont effectués exclusivement par du personnel autorisé et qualifié.
- L'installation de la piscine doit toujours être effectuée conformément aux règles en vigueur dans chaque Pays, notamment en matière de sécurité électrique.









ATTENTION





POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L'UTILISATION DES PRODUITS N'HESITEZ PAS A CONTACTER VOTRE VENDEUR.








- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur la piscine, vérifiez que vous avez débranché l'alimentation électrique.
- ▶ Ce produit nécessite une installation électrique appropriée réalisée par un spécialiste dans le respect des normes de sécurité en vigueur dans le pays d'installation.
- ▶ L'alimentation doit toujours être protégée par un interrupteur différentiel de haute sensibilité.
- ▶ Il est obligatoire de réaliser une connexion à la terre. Le circuit de mise à la terre du bâtiment doit toujours être en parfait état afin de garantir la sécurité du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un dysfonctionnement du circuit de mise à la terre.
- ▶ Il faut absolument éviter tout contact avec la tension électrique, pour cette raison, n'accédez jamais aux composants électriques lorsque vous êtes mouillé et faites effectuer toutes les opérations de maintenance par du personnel qualifié.
- ▶ Toute modification que vous souhaitez apporter à l'équipement et aux systèmes nécessite l'autorisation du fabricant. Le fabricant est dégagé de toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux et non autorisés.
- ▶ L'utilisateur doit s'assurer que les travaux de montage et de maintenance sont effectués exclusivement par du personnel autorisé et qualifié.
- ▶ L'installation de la piscine doit toujours être effectuée conformément aux règles en vigueur dans chaque Pays, notamment en matière de sécurité électrique.
- ▶ La piscine doit être installée dans un espace permettant un accès facile à tous ses composants.
- ▶ La sécurité de la piscine n'est garantie que si tous les avertissements donnés dans les instructions de montage et dans le présent manuel d'utilisation et de maintenance sont respectés.
- ▶ Vérifier régulièrement toutes les surfaces accessibles et l'intégrité des éléments structurels de la piscine pour éviter les blessures et les dommages.







CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES CONSULTER À TOUT MOMENT







LISTE DU MATÉRIEL DU KIT ANTEA

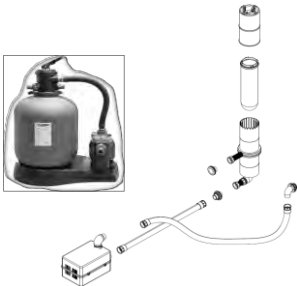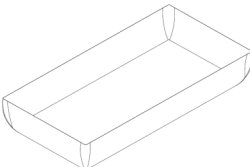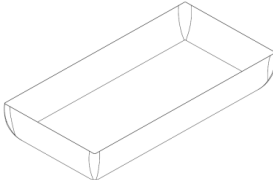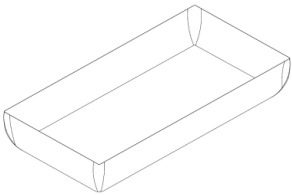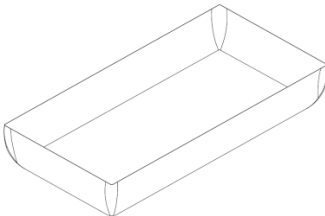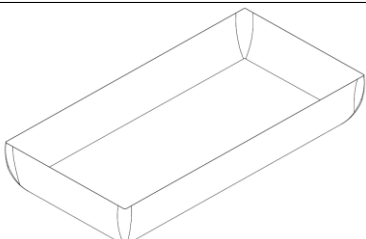dessin - drawing	code - code	description - description	pièces pour piscine - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JASP3P9M	BALAI ASPIRATEUR AVEC TUYAU DE 9m VACUM CLEANER WITH 9M PIPE	1	1	1	1	-
	JASP4P105M	BALAI ASPIRATEUR AVEC TUYAU DE 10m VACUM CLEANER WITH 9M PIPE	-	-	-	-	1
	JDESKDVB	SKIMMER BOA COMPLÈTE POUR PISCINE DOLCEVITA COMPLETE SKIMMER FOR BOA FILTER PURIFICATEUR LAGHETTO BOA OU SABLE LAGHETTO BOA FILTER OR SAND FILTER	1	1	1	1	1
	JVAANT24BIT	BASSIN ANTEA 2X4 BLANC ANTEA POOL LINER 2X4 WHITE	1	-	-	-	-
	JVAANT25BIT	BASSIN ANTEA 2X5 BLANC ANTEA POOL LINER 2X5 WHITE	-	1	-	-	-
	JVAANT35BIT	BASSIN ANTEA 3X5 BLANC ANTEA POOL LINER 3X5 WHITE	-	-	1	-	-
	JVAANT36BIT	BASSIN ANTEA 3X6 BLANC ANTEA POOL LINER 3X6 WHITE	-	-	-	1	-
	JVAANT37BIT	BASSIN ANTEA 3X7 BLANC ANTEA POOL LINER 3X7 WHITE	-	-	-	-	1

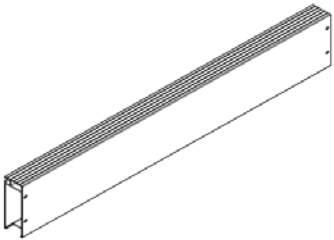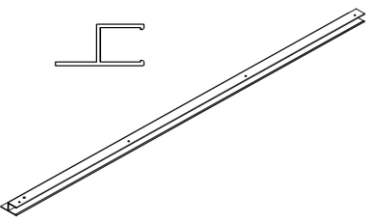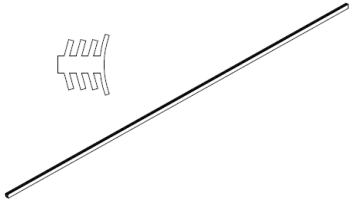dessin - drawing	code - code	description - description	pièces pour piscine - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JACFLPBUP	PROJECTEUR LED BLANC WHITE SPOT LIGHT	1	1	1	1	1
	JPANT567	PIED CENTRAL CENTRAL LEG	8	10	12	14	16
	JPANT568	SUPPORT SUPÉRIEUR PIED CROSSBAR FIXING PIPE	8	10	12	14	16
	JPANT563	TRAVERSE HORIZONTALE SUPÉRIEURE UPPER SIDE HORIZONTAL CROSSBAR	12	14	16	18	20
	JPANT577	PIED ANGLE CORNER LEG	4	4	4	4	4
	JPANT562	PROFILÉ ALUMINIUM POUR FIXATION BAMBOU ALLUMINIUM PROFILE FOR BAMBOO FIXING	24	28	32	36	40
	JF247SHOREA65	PROFILÉ FIXATION BAMBOU L 1,1m BAMBOO FIXING PROFILE L 1,1m	24	28	32	36	40

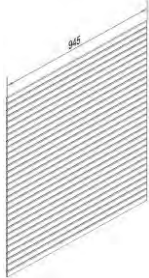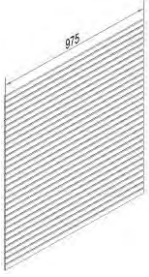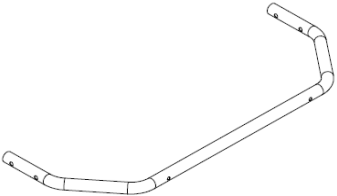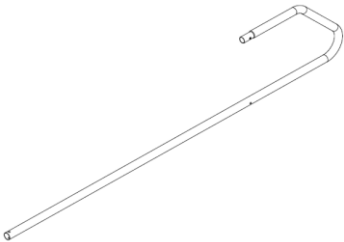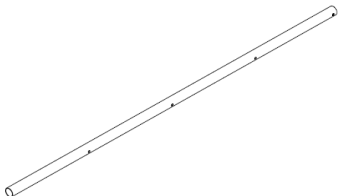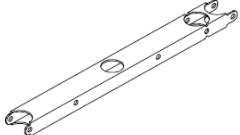dessin - drawing	code - code	description - description	pièces pour piscine - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JANTPACEBA	PANNEAU ANTEA EN BAMBOU M 100 (94,5 cm) CENTRAL BAMBOO PANEL M 100 (94,5 cm)	4	6	8	10	12
	JANTPAANGBA	PANNEAU D'ANGLE EN BAMBOU (97,5 cm) CORNER BAMBOO PANEL (97.5 cm)	8	8	8	8	8
	JPANT573	POIGNÉE DE FIXATION INFÉRIEURE LOWER ATTACHMENT PIPE	1	1	1	1	1
	JPANT572	GUIDON D'ÉCHELLE LADDER HANDLEBAR	2	2	2	2	2
	JPANT574	JAMBE REPLIABLE FOLDING LEG	2	2	2	2	2
	JPANT575	JAMBE INTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE ANTEA ANTEA STAINLESS STEEL LEG	2	2	2	2	2
	JPANT576	TRAVERSE D'ÉCHELLE LADDER TRAVERSE	2	2	2	2	2

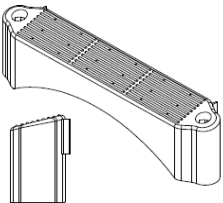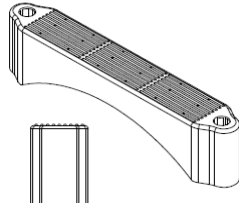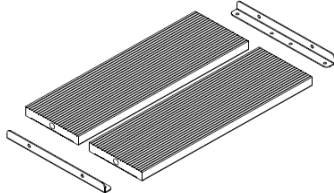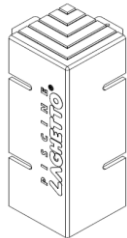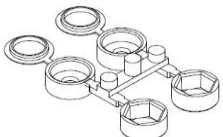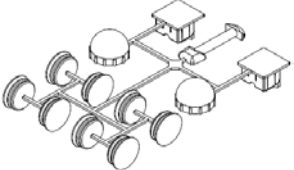dessin - drawing	code - code	description - description	pièces pour piscine - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JSC2SCAIV	MARCHE INCLINÉE - VERT TILTED STEP - GREEN	3	3	3	3	3
	JSC2SCADV	MARCHE DROITE - VERT FLAT STEP - GREEN	2	2	2	2	2
	JSCDVCBB	PLATEFORME D'ÉCHELLE LADDER PLATFORM	1	1	1	1	1
	JANTTAPANG	COIN DE PROTECTION EN PLASTIQUE CORNER PLASTIC CAP	4	4	4	4	4
	JANTSPES1	ÉPAISSEUR PVC POUR NIVEAU H 1 mm PVC THICKNESS FOR LEVEL H 1 mm	16	20	24	28	32
	JANTSPES2	ÉPAISSEUR PVC POUR NIVEAU H 2 mm PVC THICKNESS FOR LEVEL H 2 mm	16	20	24	28	32
	JANTTAPVI	KIT DE BOUCHONS À VIS POUR STRUCTURE SCREW CAPS KIT FOR STRUCTURE	26	30	34	38	42
	JSCPPV	PIEDS EN PLASTIQUE POUR ÉCHELLE ANTEA PLASTIC FEET FOR ANTEA LADDER	2	2	2	2	2
	JSC2SERTAV	KIT DE BOUCHONS D'ÉCHELLE LADDER CAPS KIT	1	1	1	1	1

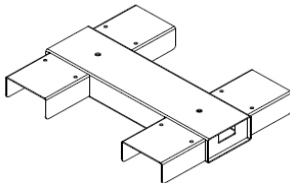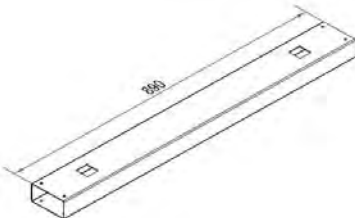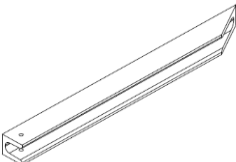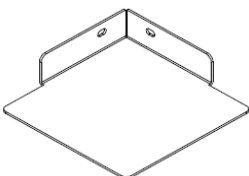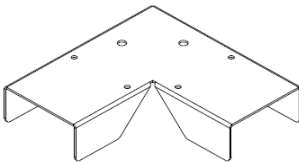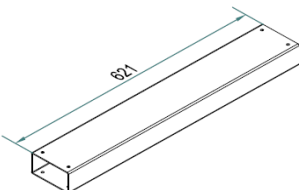KIT EMBASE - BASEMENT KIT							
dessin - drawing	code - code	description - description	pièces pour piscine - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JPANT578	SUPPORT INFÉRIEUR CENTRAL PIED EMBASE ANTEA LOWER TUBE CENTRAL LEG ANTEA BASEMENT	8	10	12	14	16
	JPANT579	TUBE DE SUPPORT MODULE CENTRAL EMBASE ANTEA ANTEA CENTRAL MODULE SUPPORT TUBE	16	20	24	28	32
	JPANT580	PIEU EMBASE ANTEA ANTEA BASEMENT PICKET	24	28	32	36	40
	JPANT581	PLAQUE INFÉRIEURE PIED D'ANGLE EMBASE ANTEA BOTTOM PLATE FOR CORNER LEG	4	4	4	4	4
	JPANT582	PLAQUE SUPPORT PIED D'ANGLE EMBASE ANTEA SUPPORT PLATE FOR CORNER LEG	8	8	8	8	8
	JPANT583	TUBE DE SUPPORT MODULE D'ANGLE EMBASE ANTEA ANTEA CORNER MODULE SUPPORT TUBE	8	8	8	8	8

VIS DE PISCINE - POOL SCREWS							
			pièces pour piscine - pieces for pool				
dessin - drawing		description - description	2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
		VIS AUTOPERCEUSE DIN TÊTE HEXAGONALE Ø 6,3X19 SELF-DRILLING SCREW Ø 6.3X19 DIN 7504	50	58	66	74	82
		CHEVILLES HSA-R 8x70 DOWEL HSA-R 8x70	20	24	28	32	36
		VIS À TÊTE CYLINDRIQUE POUR AGGLOMERE Ø 3,5X20 CHIPBOARD SCREW Ø 3,5X20	96	112	128	144	160
		RIVET ALUMINIUM Ø 3,4X12 ALUMINIUM RIVET Ø 3.4X12	60	68	76	84	92
ACCESSOIRES - ACCESSORIES							
		PLAQUE POUR TUYAU ET ÉCHELLE PLATE FOR PIPE AND LADDER	4	4	4	4	4
		VIS À TÊTE CYLINDRIQUE POUR AGGLOMERE Ø 3X10 CHIPBOARD SCREW Ø 3X10	16	16	16	16	16
VIS D'ÉCHELLE - LADDER SCREWS							
		GOUPILLE DE VERROUILLAGE POUR ÉCHELLE 2000 MARCHES STEP LOCKING PLUG	10	10	10	10	10
		VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX BUTTOM HEAD SCREW 6x70	2	2	2	2	2
		VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX 6X45 BUTTOM HEAD SCREW 6x45	6	6	6	6	6
		ÉCROU BORGNE M.6 BLIND NUTS M6	6	6	6	6	6
		ÉCROU HEXAGONAL M.6 NUTS M6	2	2	2	2	2
		ÉCROU HEXAGONAL M.8 NUTS M8	4	4	4	4	4
		RONDELLES PLATES M.6 FLAT WASHERS M6	20	20	20	20	20
		RONDELLES PLATES D.8 FLAT WASHERS D.8	8	8	8	8	8
		VIS AUTOPERCEUSE DIN TÊTE HEXAGONALE Ø 6,3X19 SELF-DRILLING SCREW Ø 6.3X19 DIN 7504	2	2	2	2	2
		VIS À TÊTE HEXAGONALE 8x100 HEXAGONAL HEAD SCREW 8x100	4	4	4	4	4
VIS POUR PLATE-FORME ÉCHELLE - PLATFORM LADDER SCREWS							
		VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX 6X45 BUTTOM HEAD SCREW 6x45	4	4	4	4	4
		ÉCROU HEXAGONAL M.6 NUTS M6	4	4	4	4	4
		RONDELLES PLATES M.6 FLAT WASHERS M6	8	8	8	8	8
		VIS AUTOPERCEUSE 4.2x19 SELF-DRILLING SCREWS Ø4,2x19	8	8	8	8	8
VIS D'EMBASE - BASEMENT SCREWS							
			pièces pour piscine - pieces for pool				
dessin - drawing		description - description	2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
		VIS AUTOPERCEUSE DIN TÊTE HEXAGONALE Ø 6,3X19 SELF-DRILLING SCREW Ø 6.3X19 DIN 7504	104	120	136	152	168
		Vis TH M8x30 DIN933 HEXAGONAL HEAD SCREW 8x30 DIN 933	24	28	32	36	40
		SACHET DE 5 ÉCROUS HEXAGONAUX M8 BAG OF 5 NUTS M8	6	7	8	9	10
		SACHET DE 10 RONDELLES PLATES M8 BAG OF 10 FLAT WASHERS M8	4	5	6	7	8

INSTRUCTIONS MONTAGE AU SOL

(en option)

La base pour montage sans dalle en béton armé (VENDU SÉPARÉMENT) a été conçue pour permettre l'installation de la piscine ANTEA même dans des endroits où les travaux de génie civil ne sont pas autorisés ou où une dalle en béton armé n'est pas souhaitée. Dans la mesure du possible, l'installation de la piscine sur un socle en béton est toujours à privilégier.

Il est obligatoire d'utiliser la base dans tous les cas où il n'existe pas de dalle en béton armé adéquate à laquelle il est possible d'ancrer la structure de la piscine.

Le terrain où sera installé la piscine ANTEA doit être rigoureusement plat, compact et nivelé. La différence de hauteur d'une extrémité à l'autre de la piscine ne doit pas dépasser 5 mm.

Il faut également s'assurer qu'il n'y a pas de raccordements souterrains présents à l'endroit choisi (ex. : gaz, électricité, etc.).

Lors de la préparation du lieu d'installation, il faut éliminer toutes les surfaces rugueuses, mauvaises herbes, racines, pierres, qui pourraient affecter le montage et/ou endommager la toile de la piscine.

ATTENTION : En cas d'installation au sol, il est de la responsabilité du client et/ou de l'installateur de créer une base solide en utilisant le type de sable adéquat, bien tassé et nivelé. Le sol sous la couche de sable doit être d'un type/formation adapté au type d'installation et capable de supporter le poids de la piscine entièrement remplie. Tout dommage causé à la piscine suite à une préparation inadéquate du sol et à une installation ultérieure incorrecte de la base ne peut être attribué à un défaut du produit.


POUR TOUS TYPES DE TERRAINS

	Le sol doit être drainé en amont afin d'éliminer tout lessivage de terre/sable qui fragiliserait les supports de base.
	Un affaissement du sol pouvant atteindre 5 cm localement et 10 cm globalement est autorisé.
	Il est absolument interdit de placer ou de fixer toute autre structure au bassin.
	DANS TOUS LES CAS, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TOUJOURS CONSULTER VOTRE INGÉNIEUR CONCEPTEUR POUR CHOISIR LA MEILLEURE FAÇON DE PRÉPARER LE TERRAIN.

IMPORTANT : plus on apportera de soin à la préparation du terrain (planéité, niveau) plus l'installation de la piscine sera facile et par conséquent meilleur sera l'aspect esthétique de la piscine.

■ PRÉPARATION DU TERRAIN

Délimiter la zone de montage en considérant un **espace utilisable = surface d'eau + 50 cm** et procéder à la préparation et à la stabilisation du terrain.

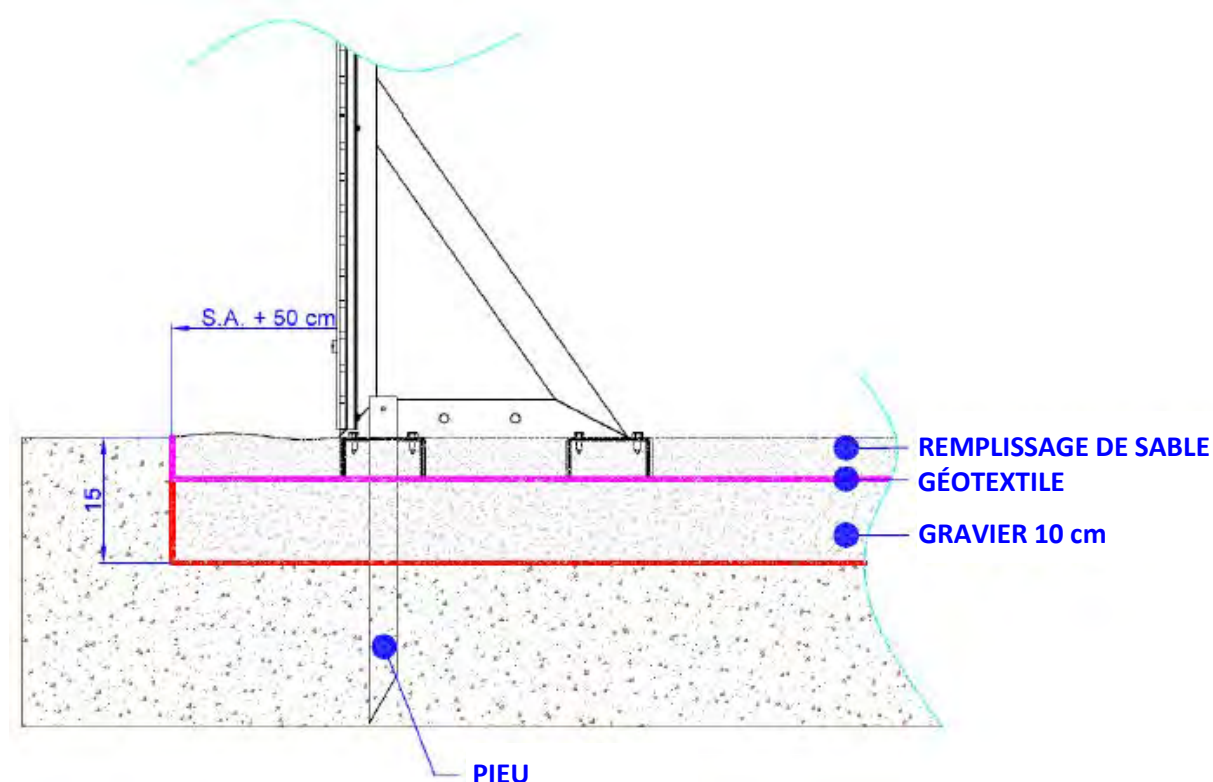

1	Enlever 15 cm de terre pour l'empreinte définie
2	Déposer 10 cm de gravier (taille 10-30 mm), compacter et niveler
3	Disposer du géotextile (400gr/m2)
4	Procéder au montage de la structure de la piscine après avoir vérifié le niveau (max ± 5 mm)
5	Remplissez les 5 derniers cm de sable avant de poser la toile, puis nivelez et compactez.

■ ASSEMBLAGE DES PIEDS PISCINE

Assemblez les **pieds centraux** de la structure aux **supports de base** relatifs comme indiqué sur la figure à l'aide des vis M8x20 avec écrous et rondelles. Serrez les vis et insérez le support correspondant dans la partie supérieure des pieds.




LÉGENDE

-  M8
-  M8x20
-  Ø8

A – SUPPORT SUPÉRIEUR

B – PIED CENTRAL

C – SUPPORT DE BASE

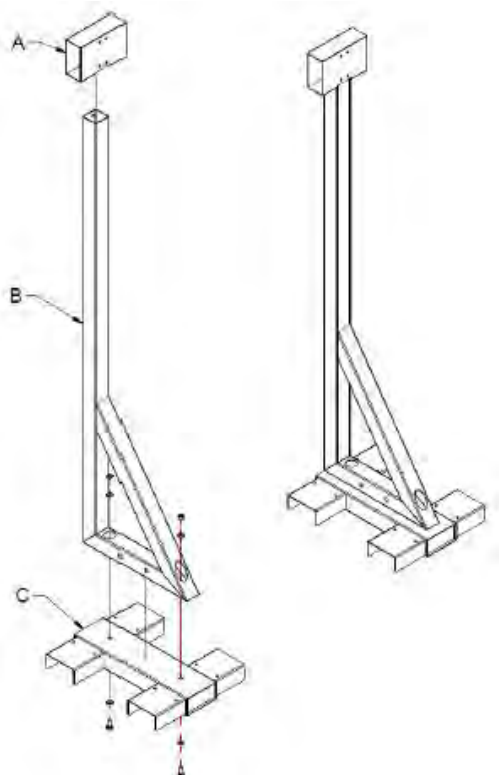

Assemblez la **plaque inférieure** spécifique aux **pieds d'angle** de la piscine comme indiqué sur la figure à l'aide des vis M8x20 avec écrous et rondelles et serrez-les.




LÉGENDE

-  M8
-  M8x20
-  Ø8

A – PIED DE COIN

B – PLAQUE INFÉRIEURE

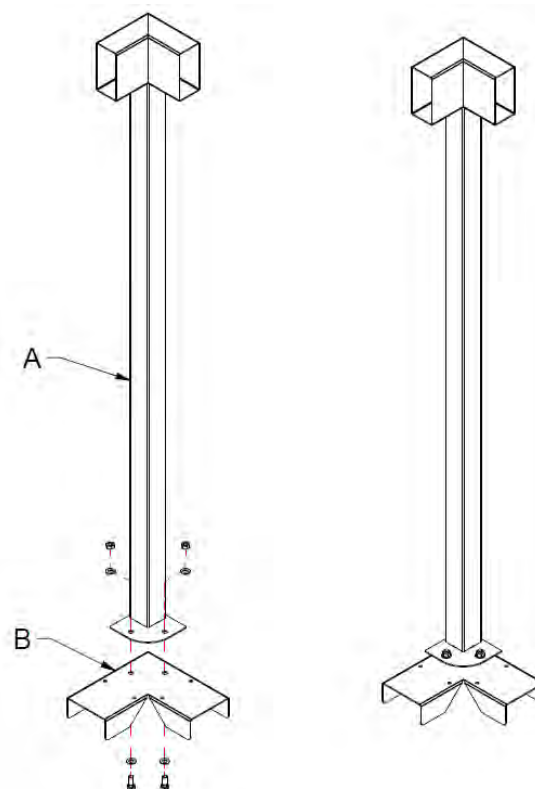

■ ASSEMBLAGE ANGLE

Assemblez le premier angle de la piscine comme indiqué sur le dessin à l'aide des vis autoperceuses $\varnothing 6,3 \times 19$. Vérifiez que le module est parfaitement assemblé à 90 degrés, puis serrez les vis.




LÉGENDE




$\varnothing 6,3 \times 19$

A – TRAVERSE HORIZONTALE
SUPÉRIEURE STRUCTURE

B – TUBES HORIZONTALE
BASE

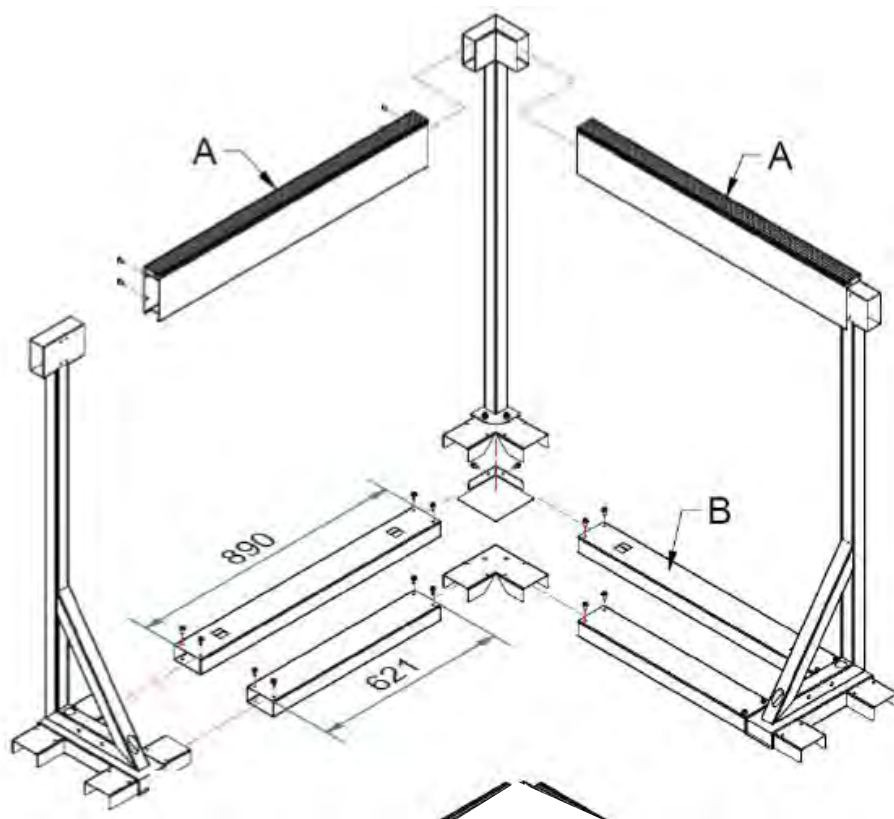

MODULE D'ANGLE TERMINÉ →

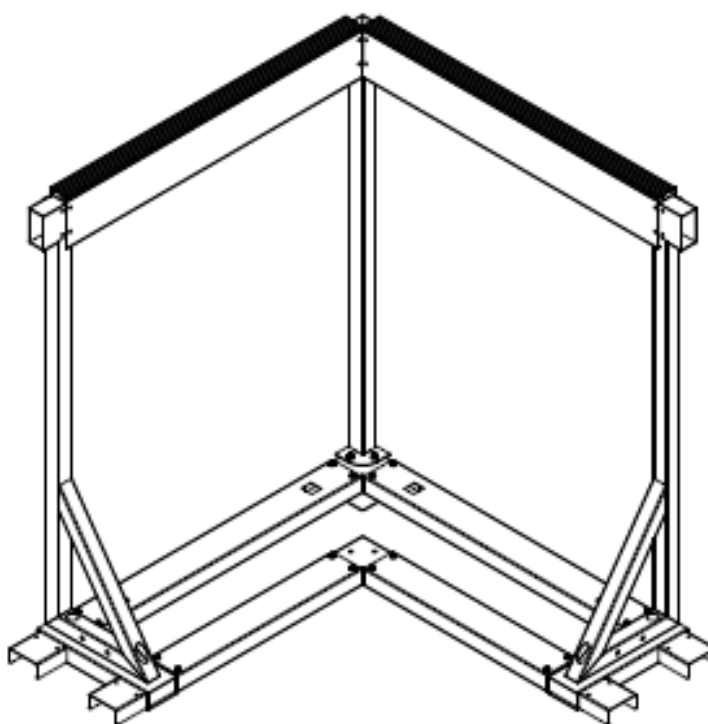

■ ASSEMBLAGE DES MODULES CENTRAUX


Procédez maintenant au montage des modules centraux de la piscine comme indiqué sur le dessin, en utilisant les vis autoperceuses $\varnothing 6,3 \times 19$ (sans les serrer) jusqu'au module d'angle opposé à celui précédemment assemblé.



LÉGENDE




$\varnothing 6,3 \times 19$

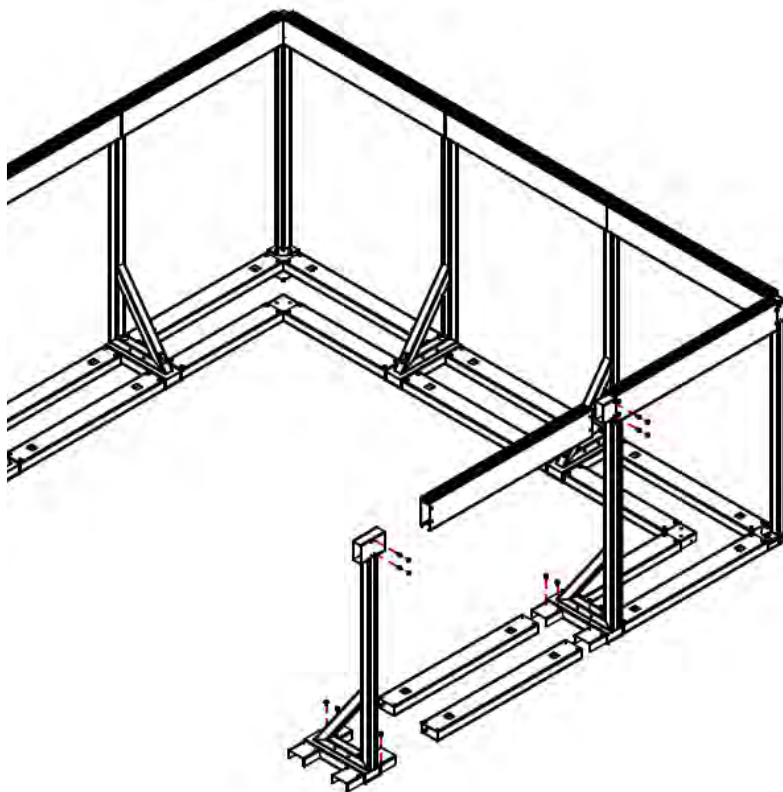


A – TRAVERSE HORIZONTALE SUPÉRIEURE STRUCTURE

B – TUBES HORIZONTALE BASE

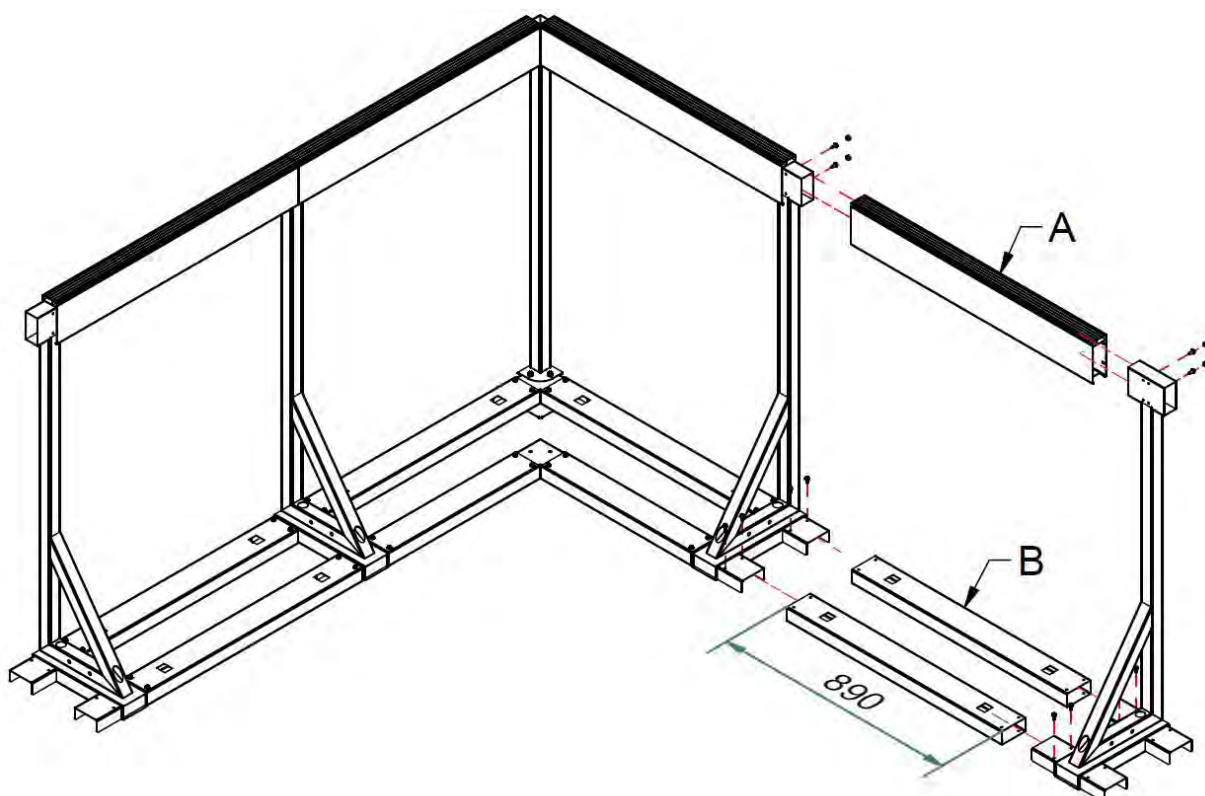

■ ALIGNEMENT DE LA STRUCTURE

Une fois que vous avez réalisé tout le périmètre de la piscine, alignez la structure et sa base : tendez une ficelle entre deux coins de la structure, ajustez la position des différents pieds, puis procédez au serrage de toutes les vis précédemment installées.

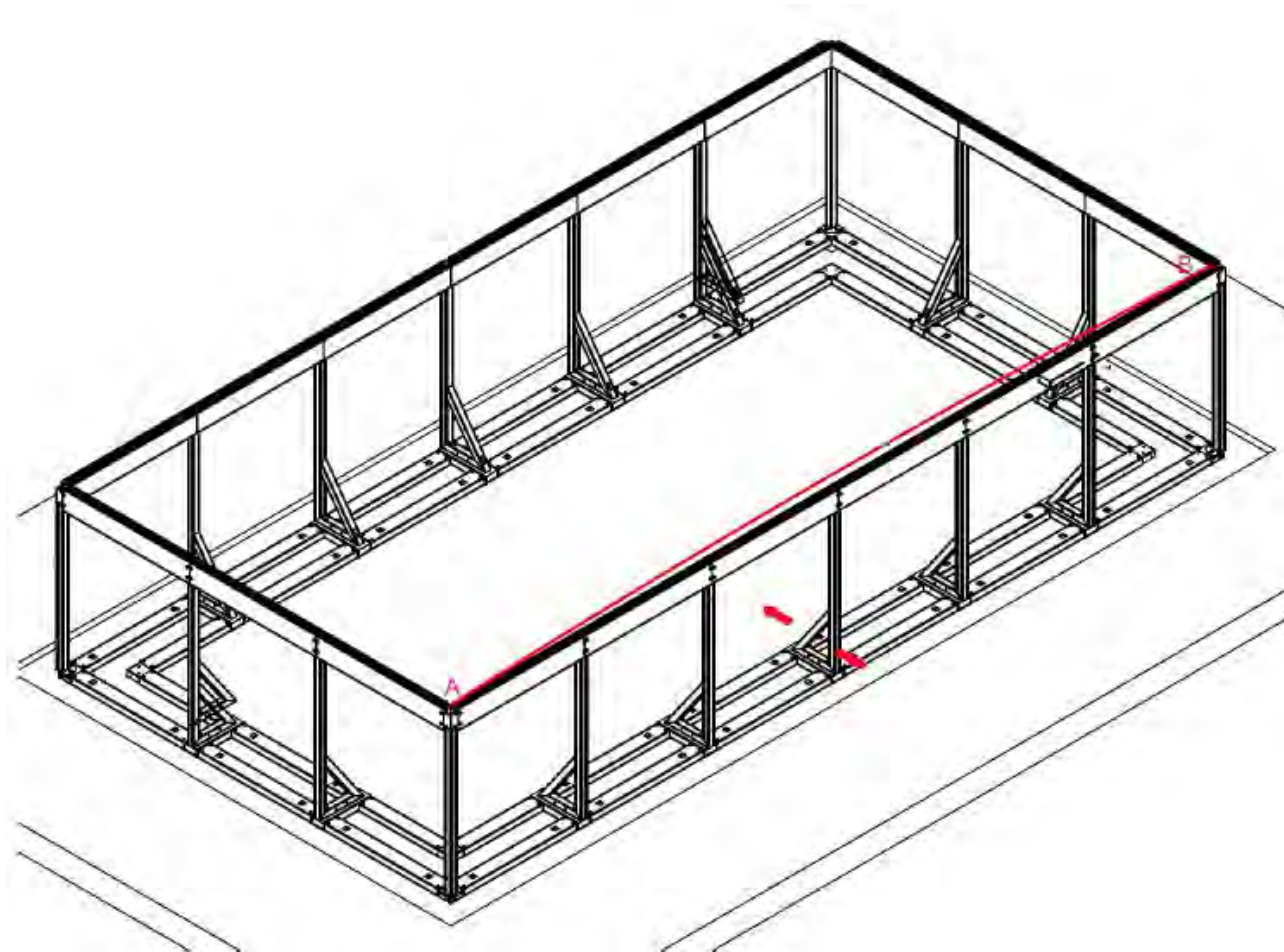


A – B FICELLE DE SUSPENSION POUR L'ALIGNEMENT DE LA STRUCTURE

IMPORTANT : Poussez et/ou tirez soigneusement vers l'intérieur et/ou vers l'extérieur les pieds individuels de la structure de la piscine jusqu'à ce que tout le périmètre soit correctement aligné.

■ INSERTION DES PIEUX


Enfoncez complètement les pieux de sécurité (P) dans le sol à l'aide d'un maillet.

REMARQUE : les pieux ne doivent pas dépasser de plus de 5 cm de la structure de base.

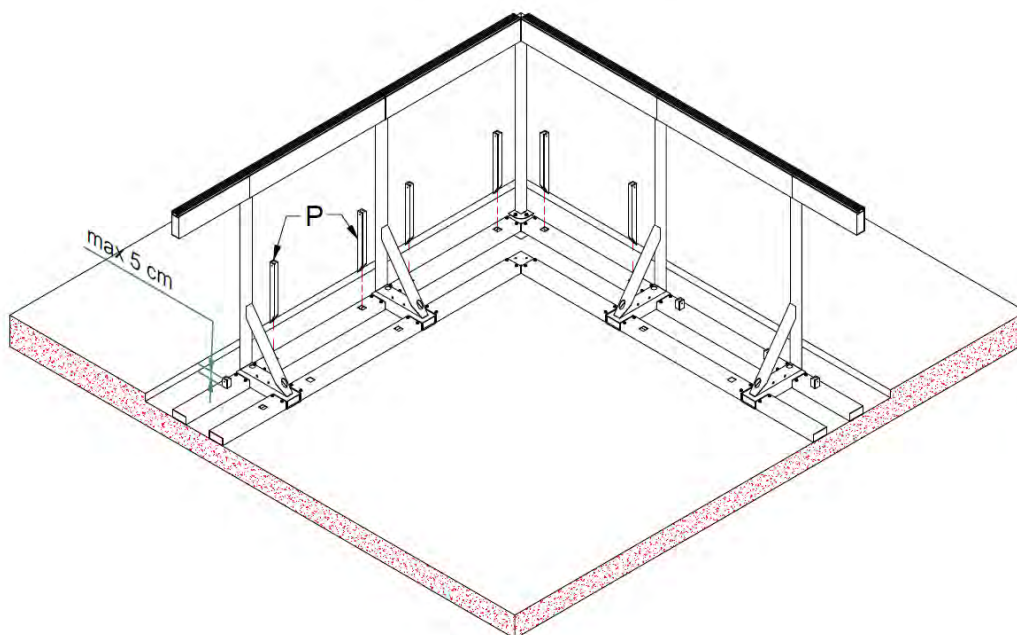


■ REMPLISSAGE DE SABLE

Répartir, niveler et compacter le sable à l'intérieur de la structure assemblée jusqu'au niveau indiqué sur le dessin. Continuer ensuite l'assemblage du bassin comme pour la version en béton du chapitre ASSEMBLAGE TUBE DE FIXATION ÉCHELLE à la page 34

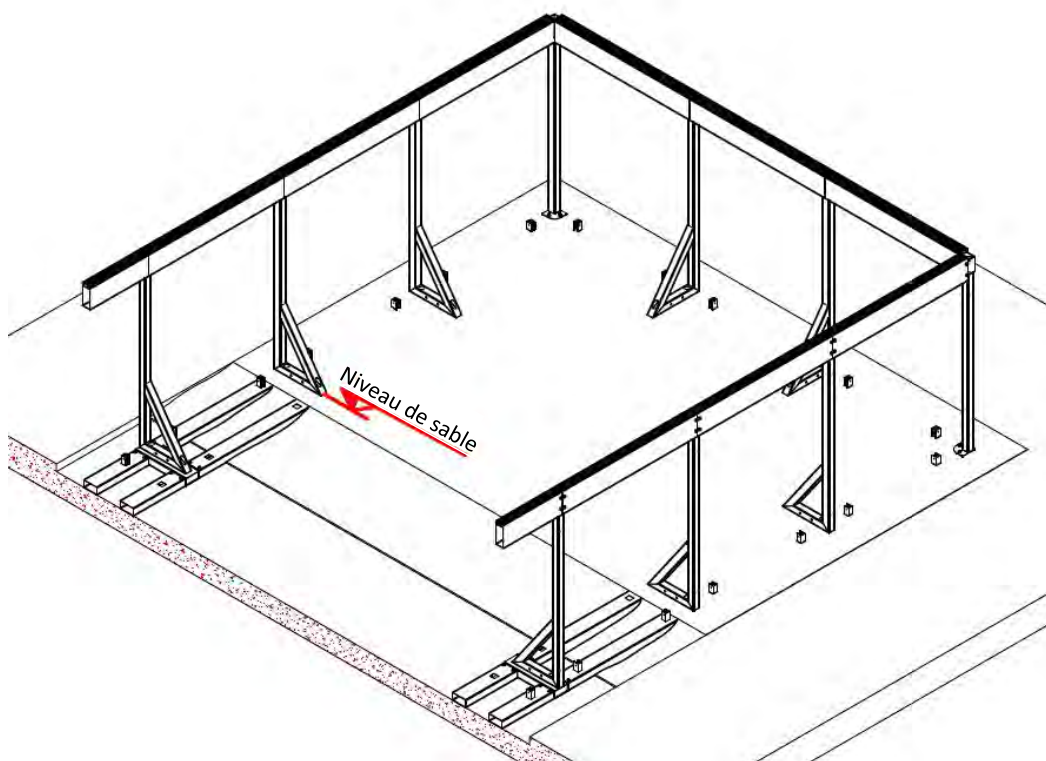

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR PLAQUE DE BÉTON

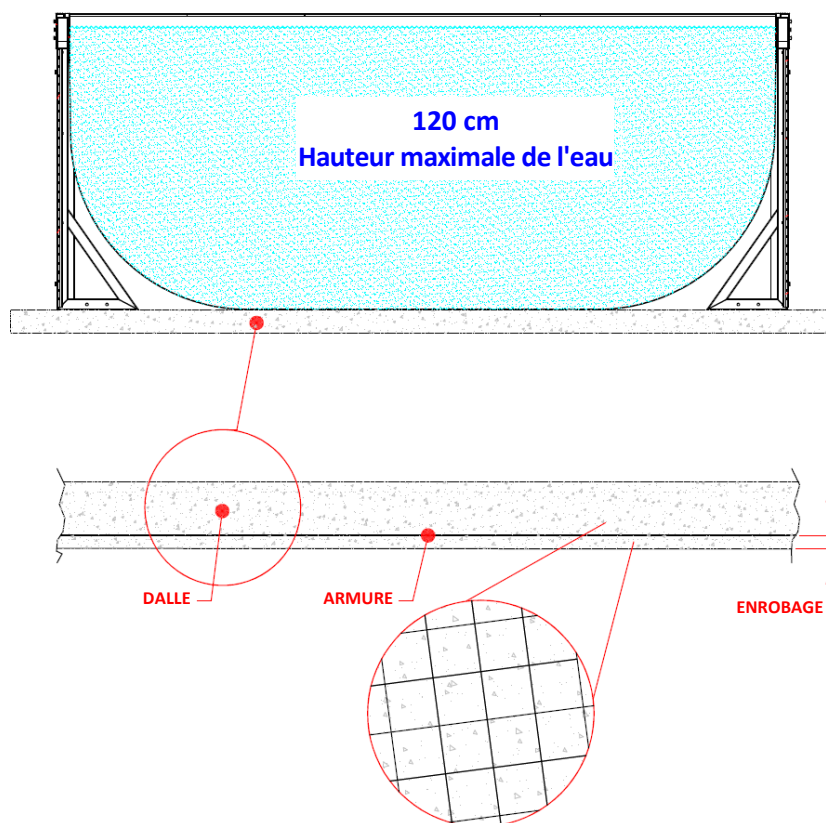

■ SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Consultez la **règlementation de construction locale** pour connaître les exigences d'installation applicables.

Vérifier avec votre **ingénieur** les spécifications optimales pour votre installation.

Vérifier que la **dalle** est effectivement rectangulaire avec les diagonales égales.

La dalle doit supporter une charge de **1300 kg par mètre carré** donnée par le poids de la piscine remplie d'eau.

En cas de terrain instable ou glissant, vérifier avec une **expertise géologique** la faisabilité de la dalle

La surface du jet doit être finie et lissée comme du **plâtre civil**.

Tolérance de dénivellation du plan périphérique du jet = **± 5 mm**.


IMPORTANT : *plus le soin apporté à la réalisation de la dalle (planéité, niveau et finition de surface) sera important, plus la pose sera simple et meilleur sera le résultat esthétique de la piscine.*

Il faut donc faire preuve du plus grand soin lors de la réalisation des travaux de génie civil afin d'obtenir des résultats optimaux.

En cas d'installation sur une dalle existante et/ou un revêtement de sol, vérifier que sa capacité portante est suffisante pour supporter le poids de la piscine. Lors de l'installation, veiller à ce que les chevilles d'ancrage de la piscine soient fixées dans la dalle et non uniquement dans son revêtement.

■ DIMENSIONS PLAQUE

IMPORTANT : *Si les caractéristiques de la fondation indiquées dans ce manuel ne sont pas respectées, nous recommandons de ne pas poursuivre le montage de la piscine et de faire d'abord poser le fond selon les règles de l'art.*

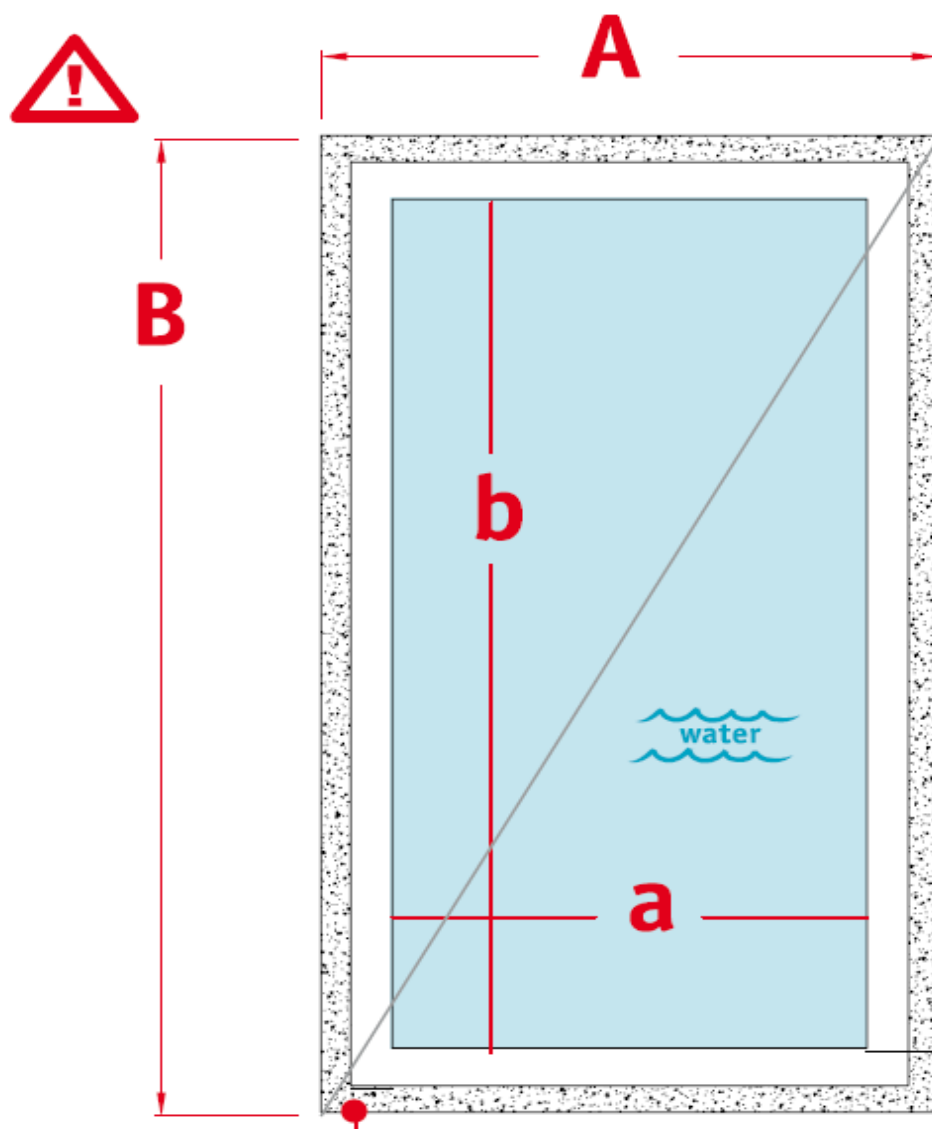


$$A = a + 50 \text{ cm.}$$

$$B = b + 50 \text{ cm.}$$

REMARQUE : Comme indiqué sur le dessin ci-dessous, dans la position où vous devrez installer l'échelle d'accès, il faut ajuster le sol de 50 cm à la bonne position afin que la partie pliable de l'échelle elle-même ait un support adéquat au même niveau que la piscine.

Alternativement, après avoir assemblé le bassin, construire une base appropriée pour soutenir la partie externe mobile de l'échelle.

Exemple de positions d'échelle possibles pour ANTEA, dimension 3x6.

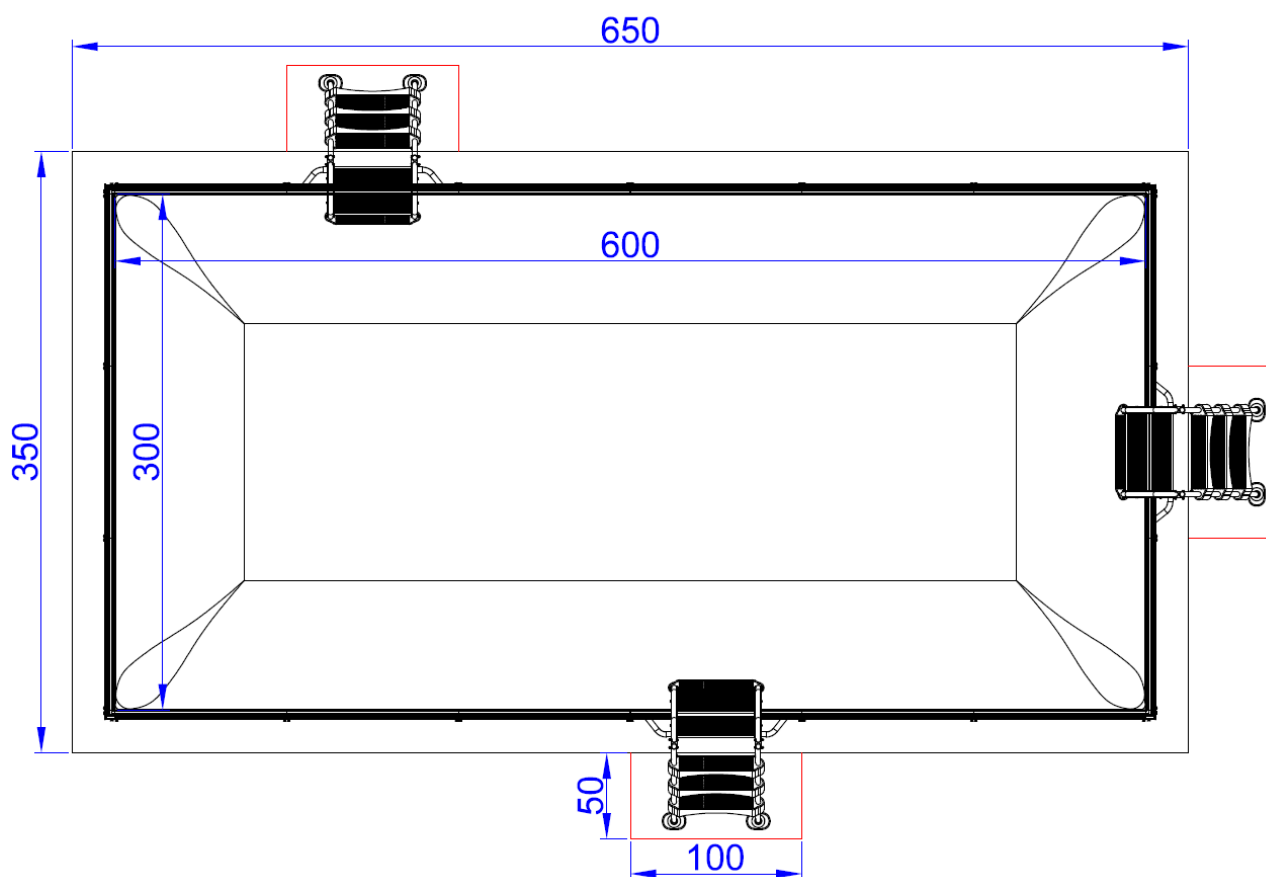


IMPORTANT : l'échelle peut être installée dans n'importe lequel des modules de la piscine, à l'exception des modules adjacents aux coins.

■ CONTRÔLE DE LA DALLE ET TRAÇAGE AU SOL


Vérifier les dimensions de la dalle en béton armé, la finition de surface et le niveau de la dalle (différence maximale ± 5 mm).

Tracer la première ligne et les points de départ et d'arrivée (dimension B) du rectangle de traçage, en les centrant par rapport aux dimensions de la plate-forme.

REMARQUE : nous vous recommandons de tracer la piscine le plus précisément possible afin d'éviter des problèmes d'assemblage lors des étapes ultérieures de montage.

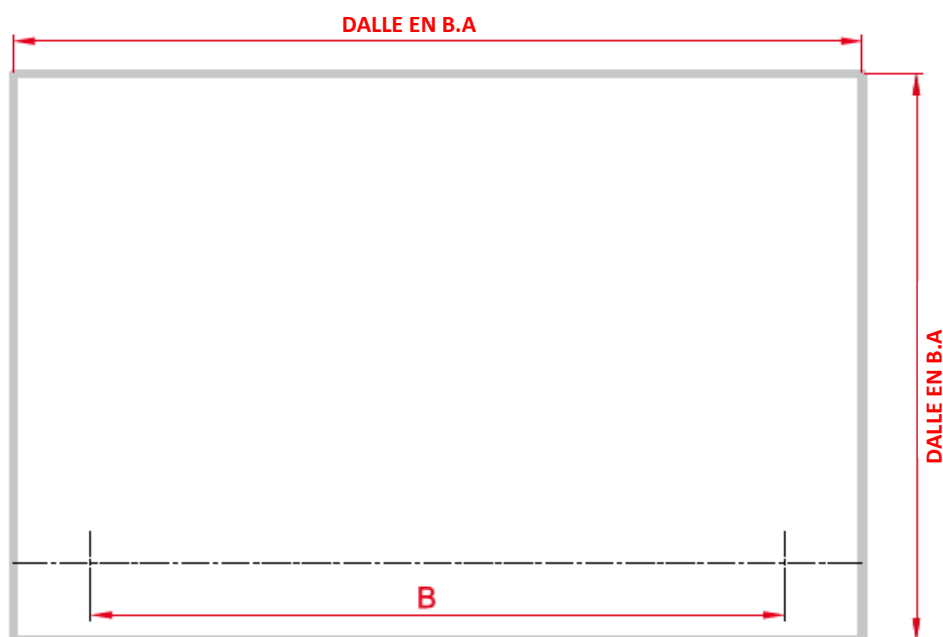


En utilisant les points de départ et d'arrivée comme pivot, dessinez des arcs de rayons égaux aux dimensions A et D ; l'intersection de ces arcs indique les autres coins du rectangle de traçage.

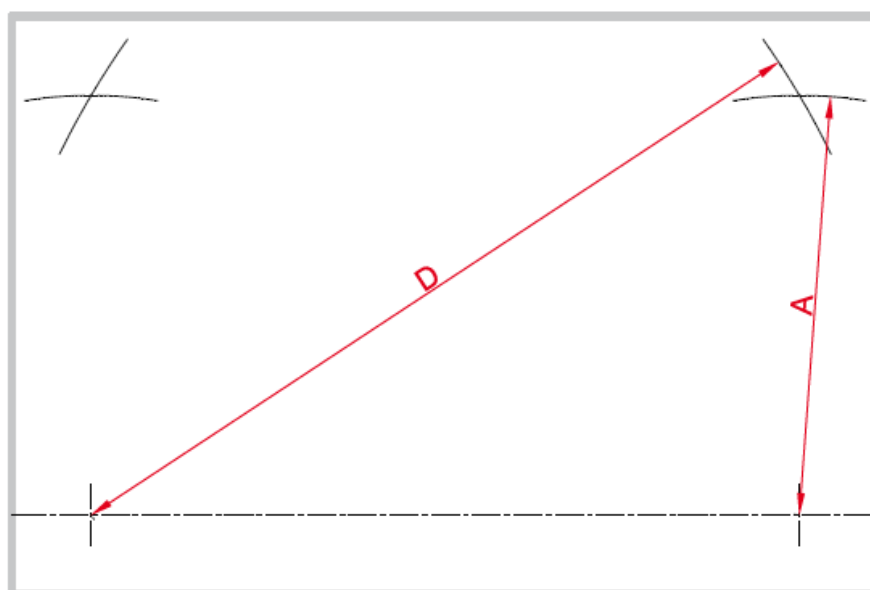


Après avoir entièrement tracé le rectangle, marquez dessus la position des pièces extérieures du pied en utilisant les mesures indiquées sur la fiche relative à votre peinture ANTEA (que vous trouverez sur les pages suivantes). Procédez maintenant à la réalisation des trous aux points que vous venez d'identifier avec un foret à maçonnerie de 8 mm de diamètre et insérez les chevilles fournies avec un marteau.


IMPORTANT : prenez toujours les mesures en commençant par un coin du rectangle de traçage pour minimiser les erreurs.

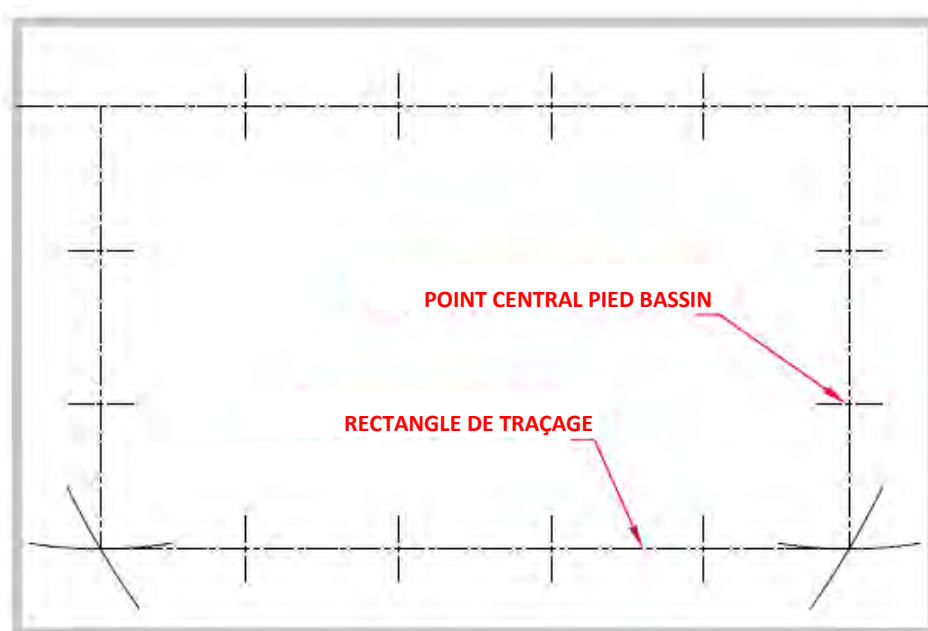


■ SCHÉMA DE TRAÇAGE ANTEA 2x4

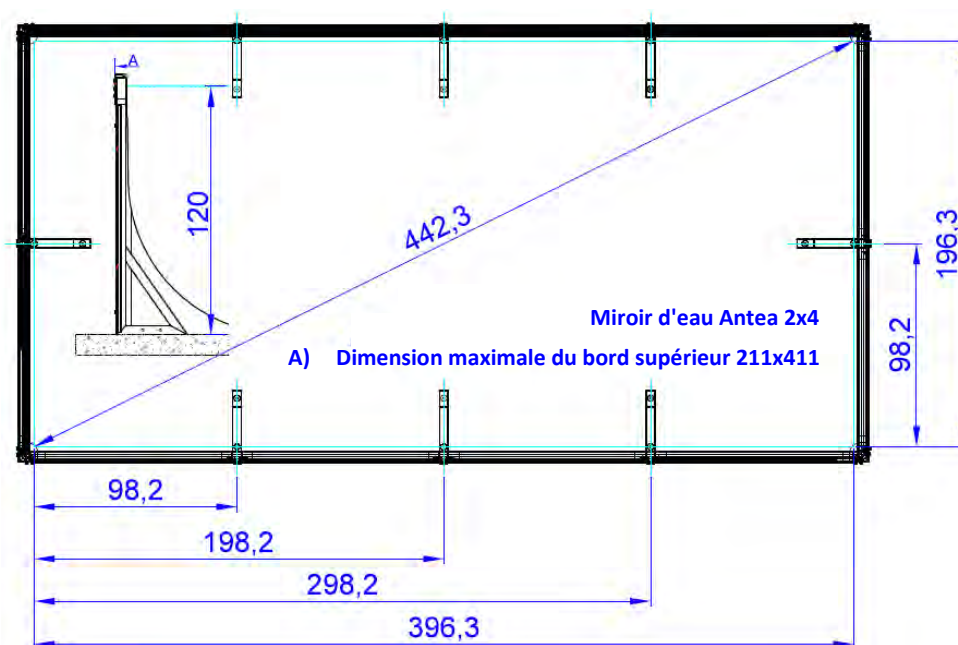


■ SCHÉMA DE TRAÇAGE ANTEA 2x5

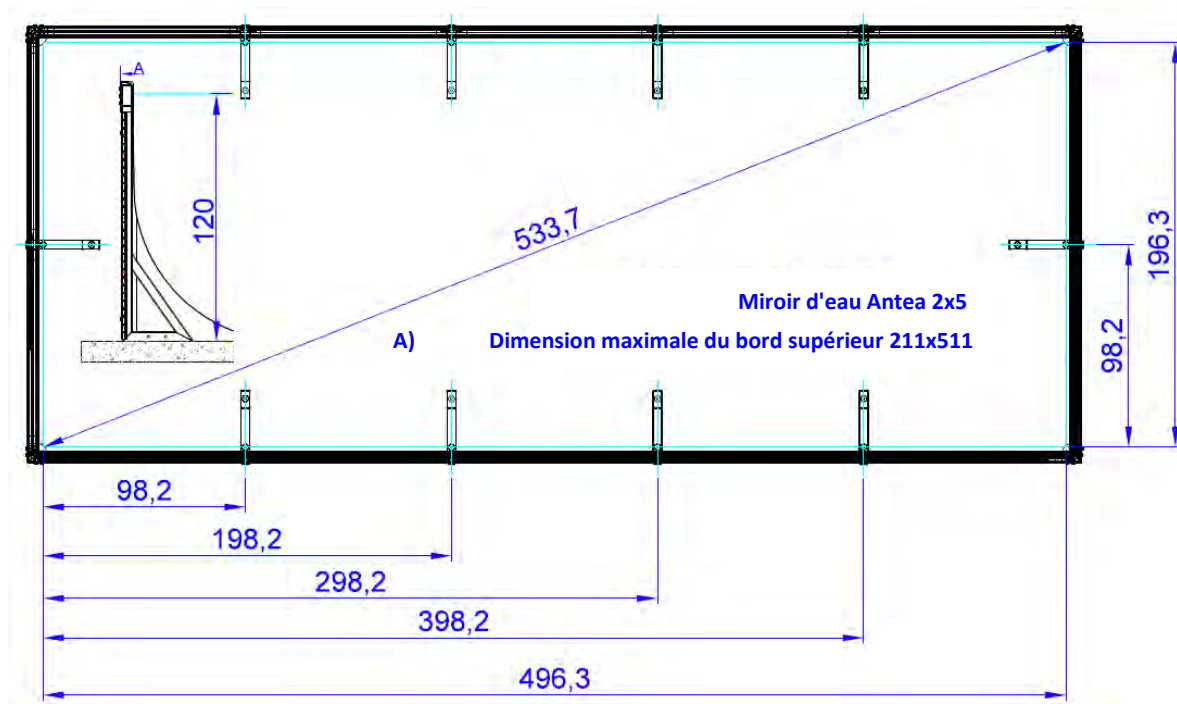


■ SCHÉMA DE TRAÇAGE ANTEA 3x5

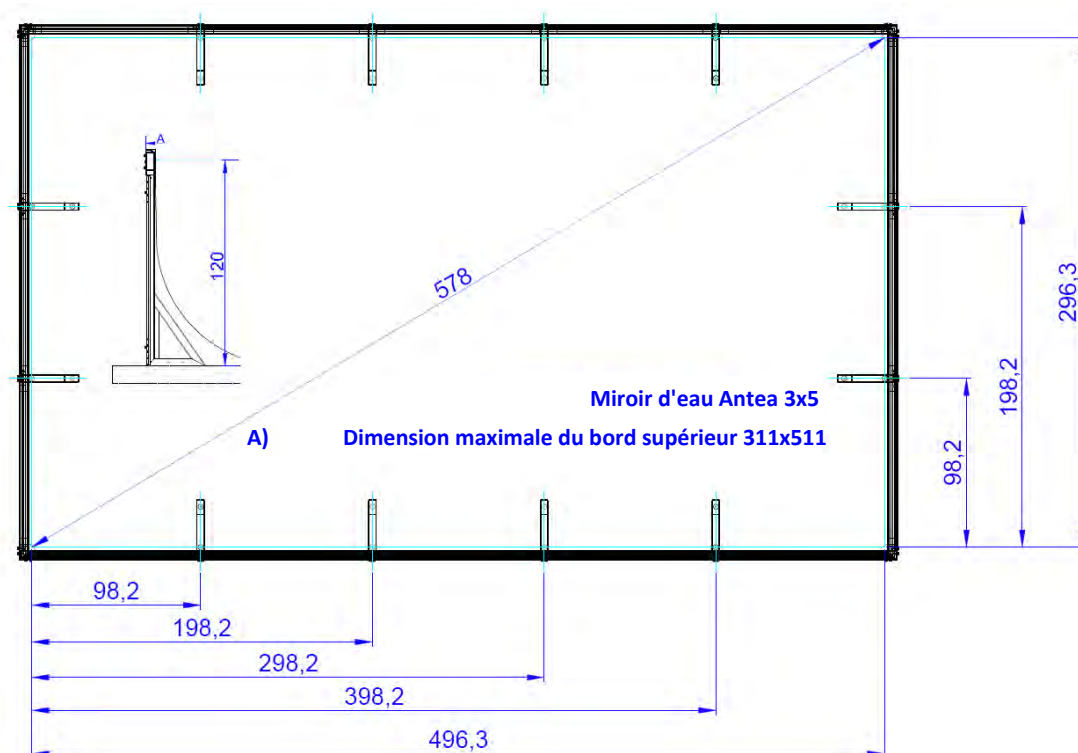

■ SCHÉMA DE TRAÇAGE ANTEA 3x6

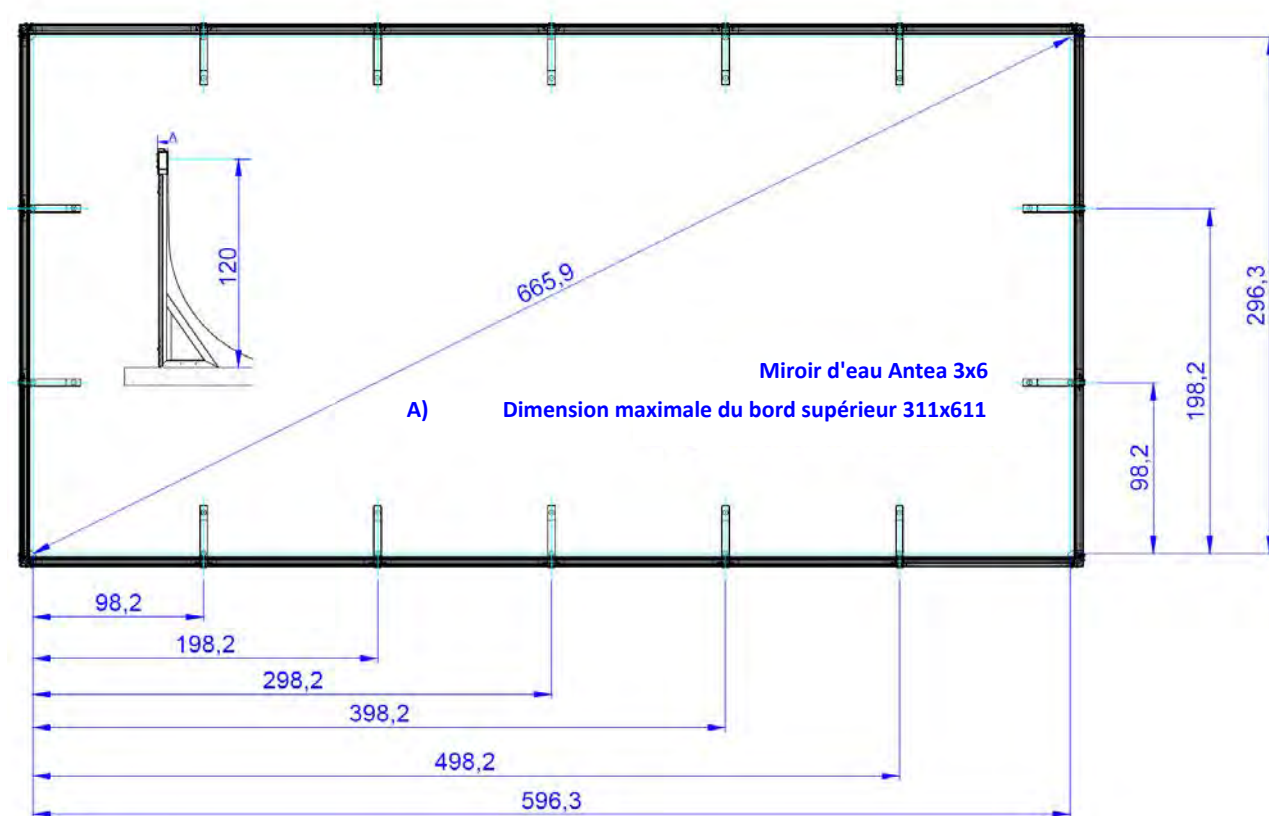


■ SCHÉMA DE TRAÇAGE ANTEA 3x7

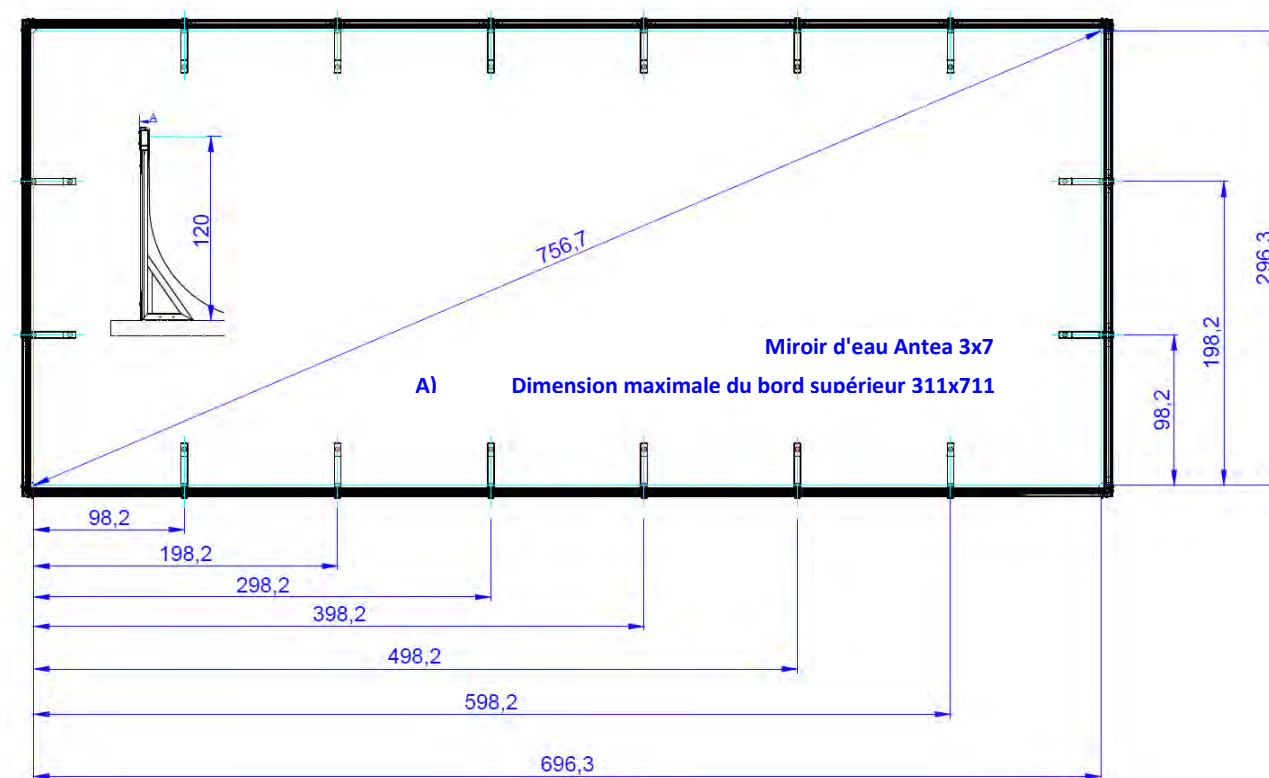

■ ASSEMBLAGE DES PIEDS PISCINE

Insérez la pièce de **soutien** de bord dans la partie supérieure des pieds **centraux** de la structure.

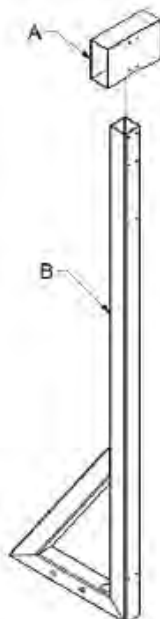

A – SUPPORT SUPÉRIEUR

B – PIED CENTRAL




Insérer les traverses des modules centraux comme indiqué sur le dessin à l'aide des vis autoperceuses $\varnothing 6,3 \times 19$ et en positionnant progressivement les pieds sur les chevilles précédemment installées sans les serrer complètement.



LÉGENDE



$\varnothing 6,3 \times 19$

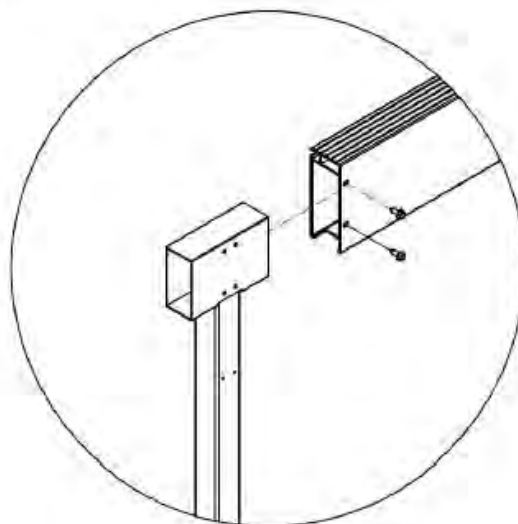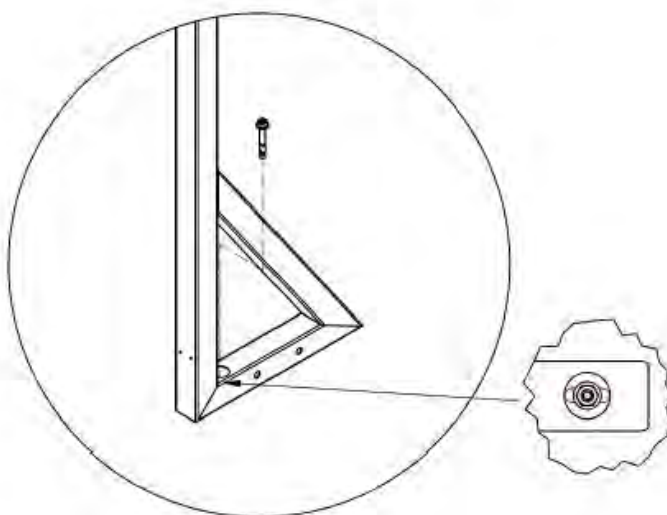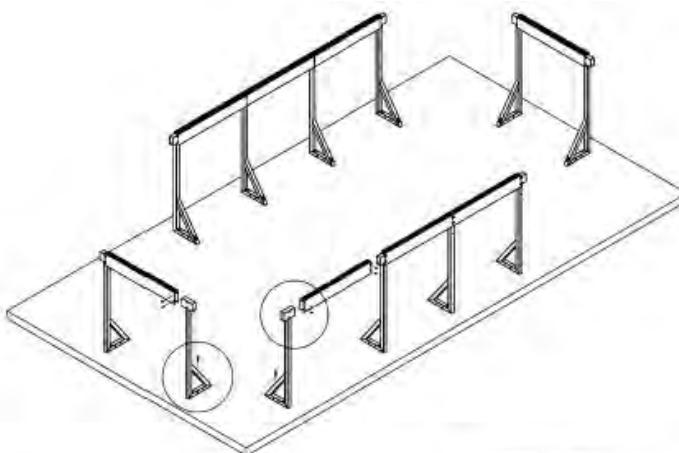



Installez les coins de la piscine à l'aide des vis autoperceuses $\varnothing 6,3 \times 19$.



LÉGENDE





$\varnothing 6,3 \times 19$

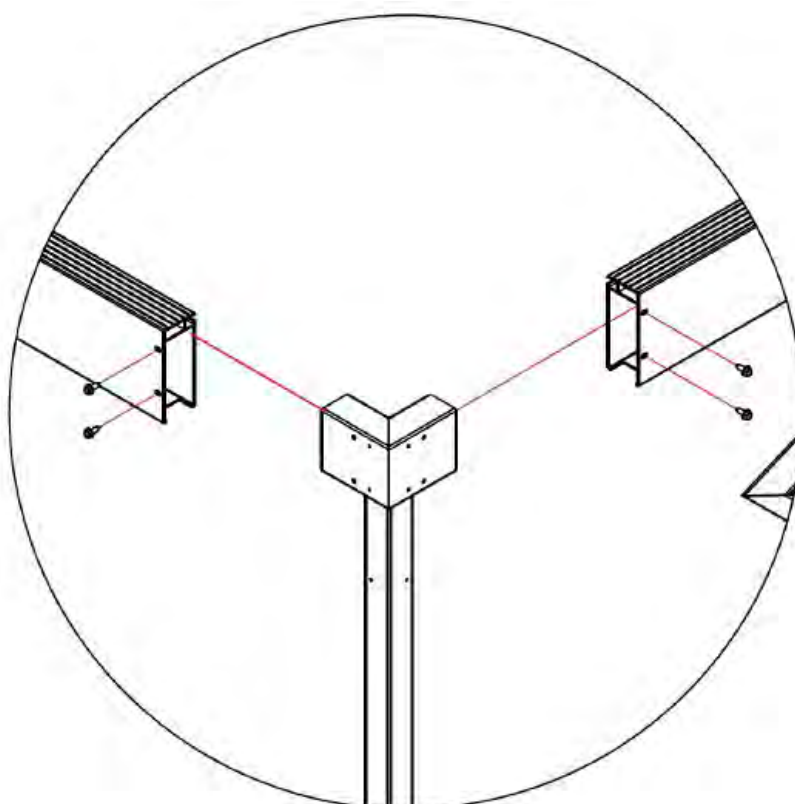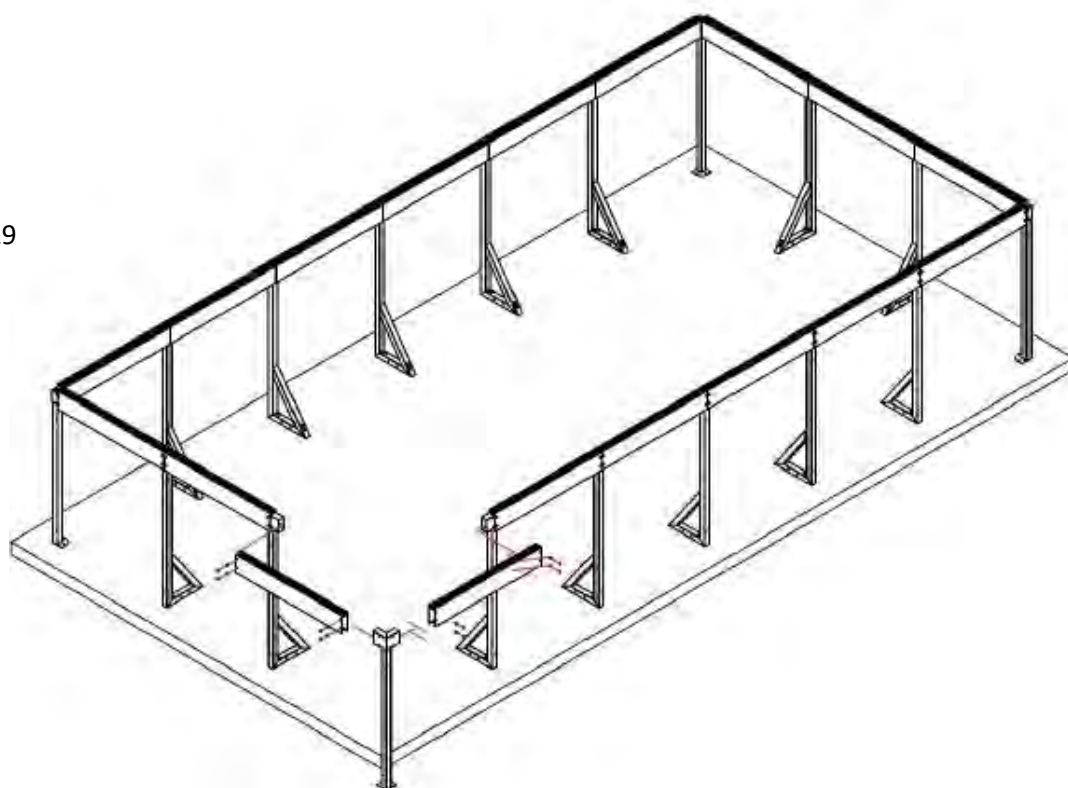


■ ALIGNEMENT DE LA STRUCTURE

Aligner les différents pieds de la structure en tendant une ficelle entre eux, puis procéder au perçage de la dalle et au montage de la cheville antérieure des pieds.

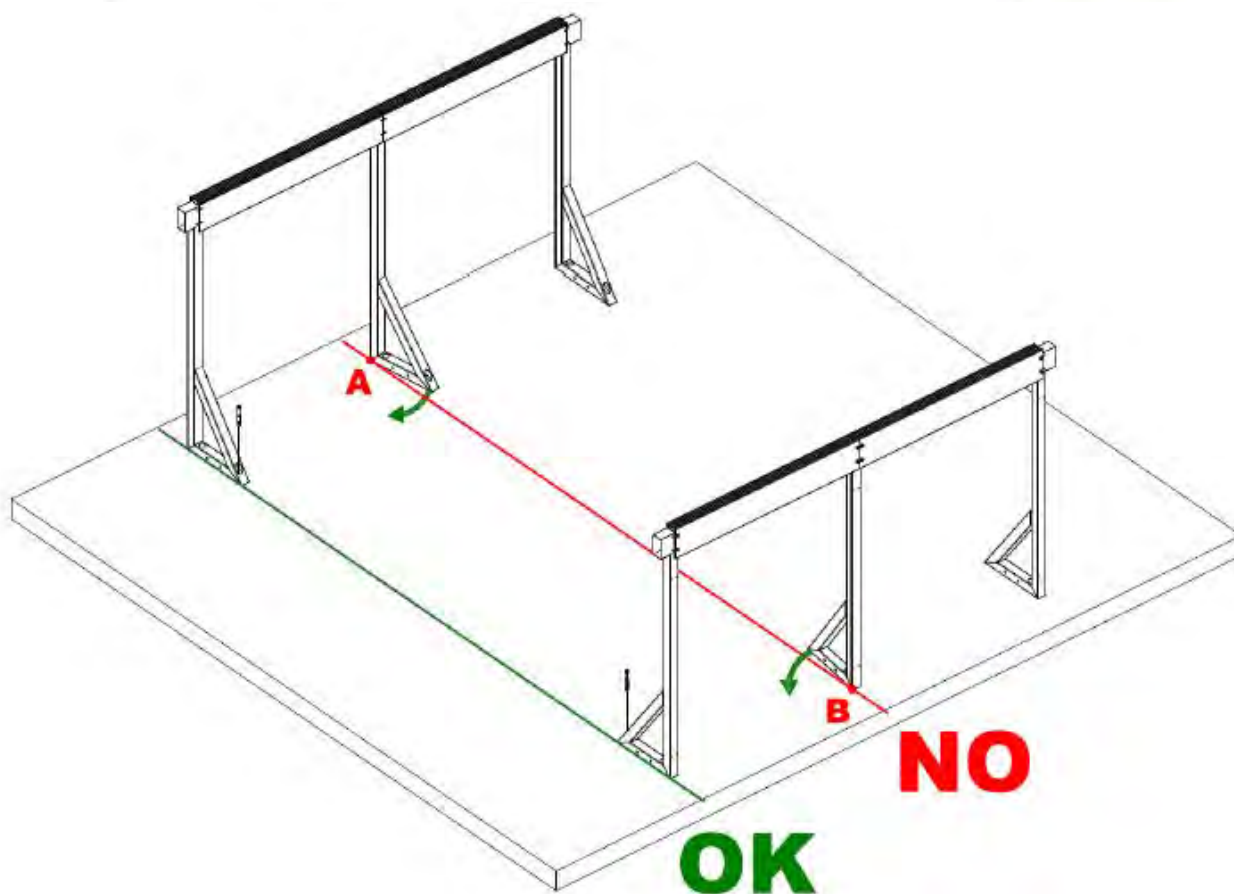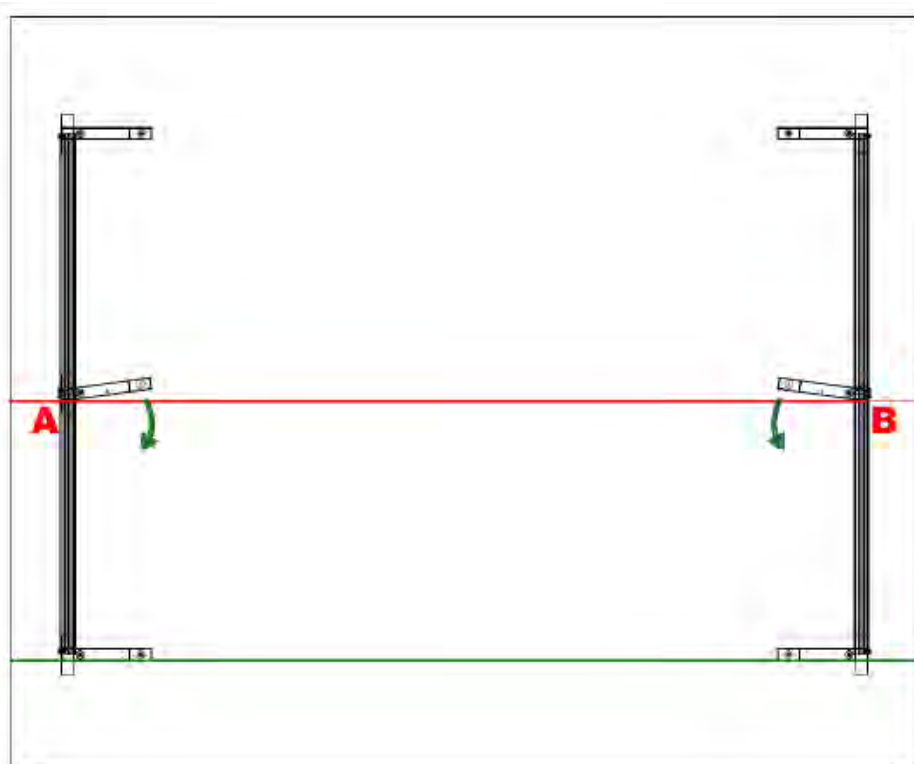

Mettez à niveau le pied d'angle, puis fixez-le à la dalle.

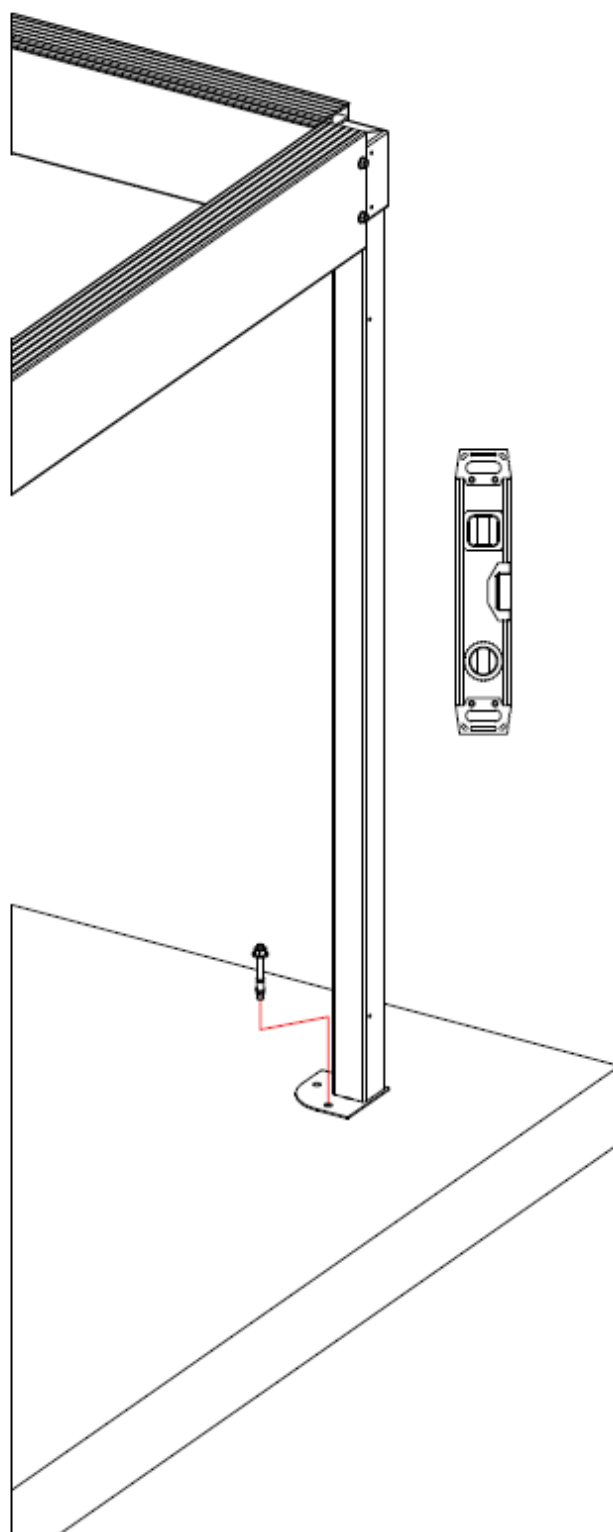



Vérifiez l'alignement du bord supérieur du bassin et ajustez-le si nécessaire à l'aide des cales fournies, puis resserrez les chevilles de tous les pieds.

IMPORTANT : ne pas utiliser de cales supérieures à 3 mm sur chaque pied.



LES CALES DOIVENT ÊTRE PLACÉES EXCLUSIVEMENT DANS LES POSITIONS INDICUÉES SUR LE DESSIN.

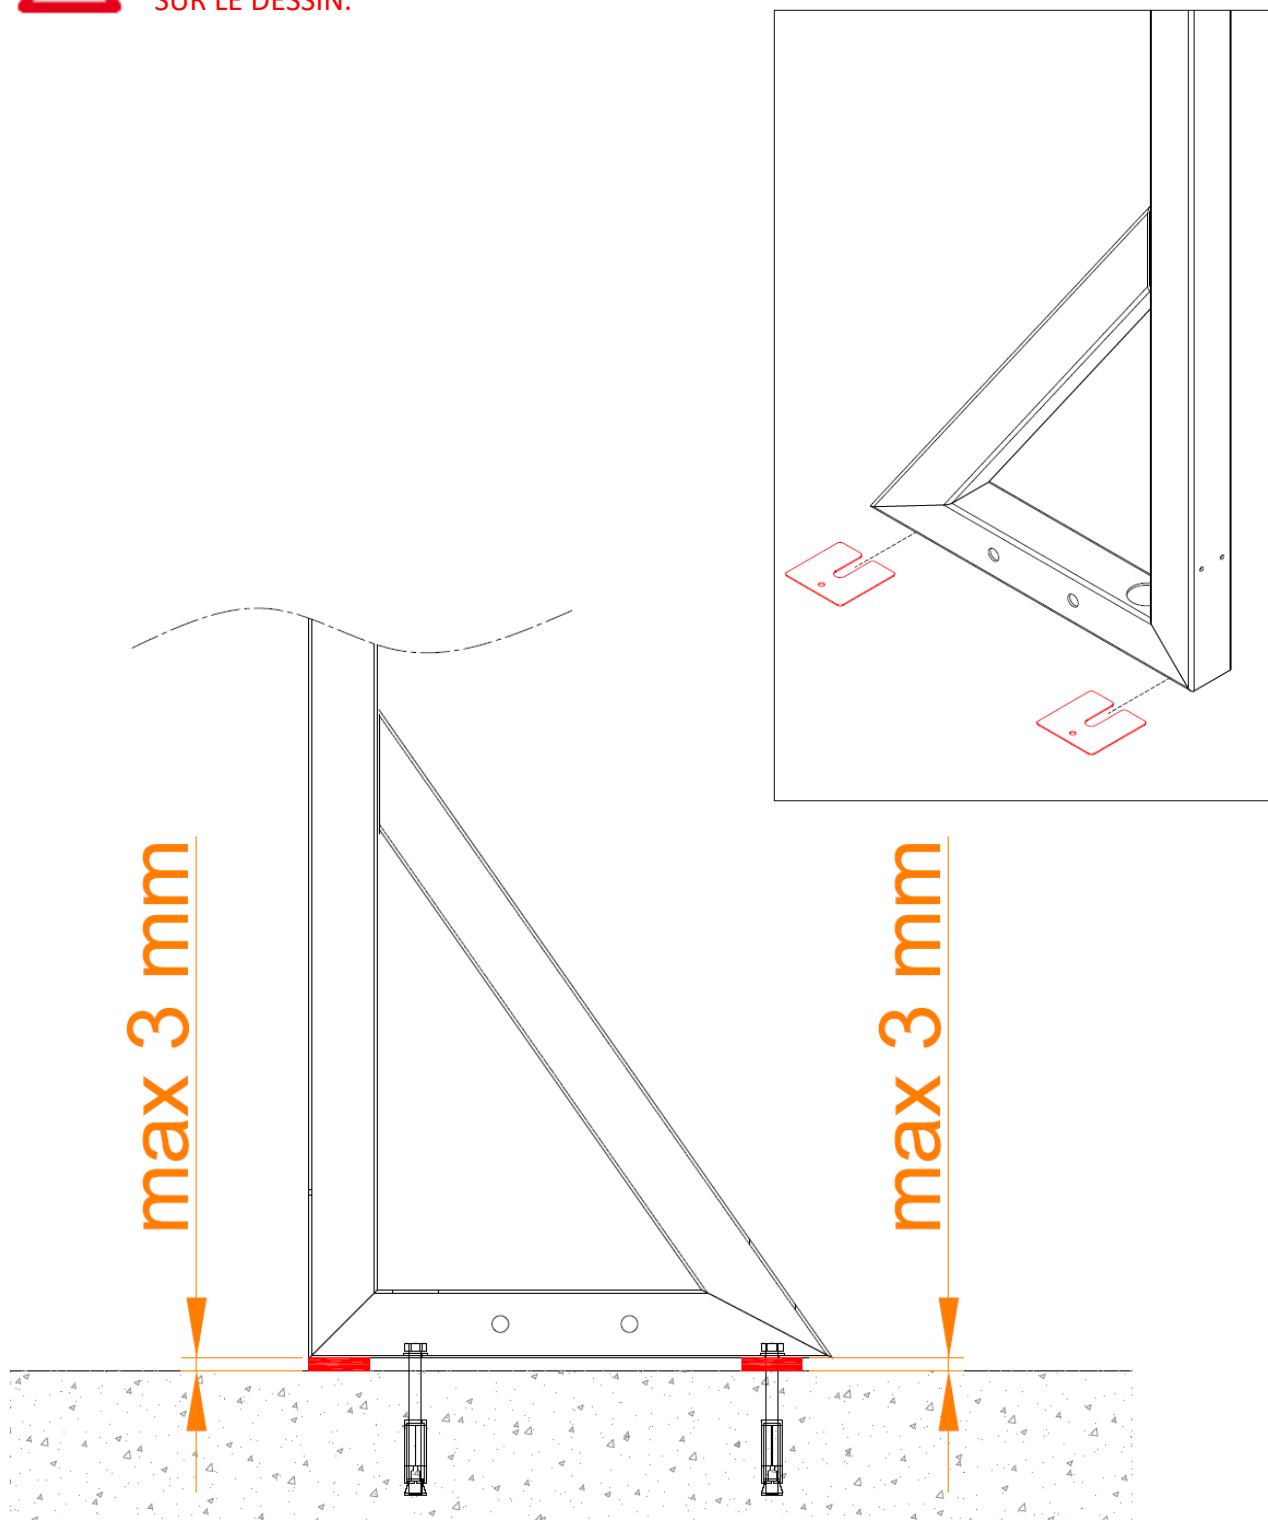

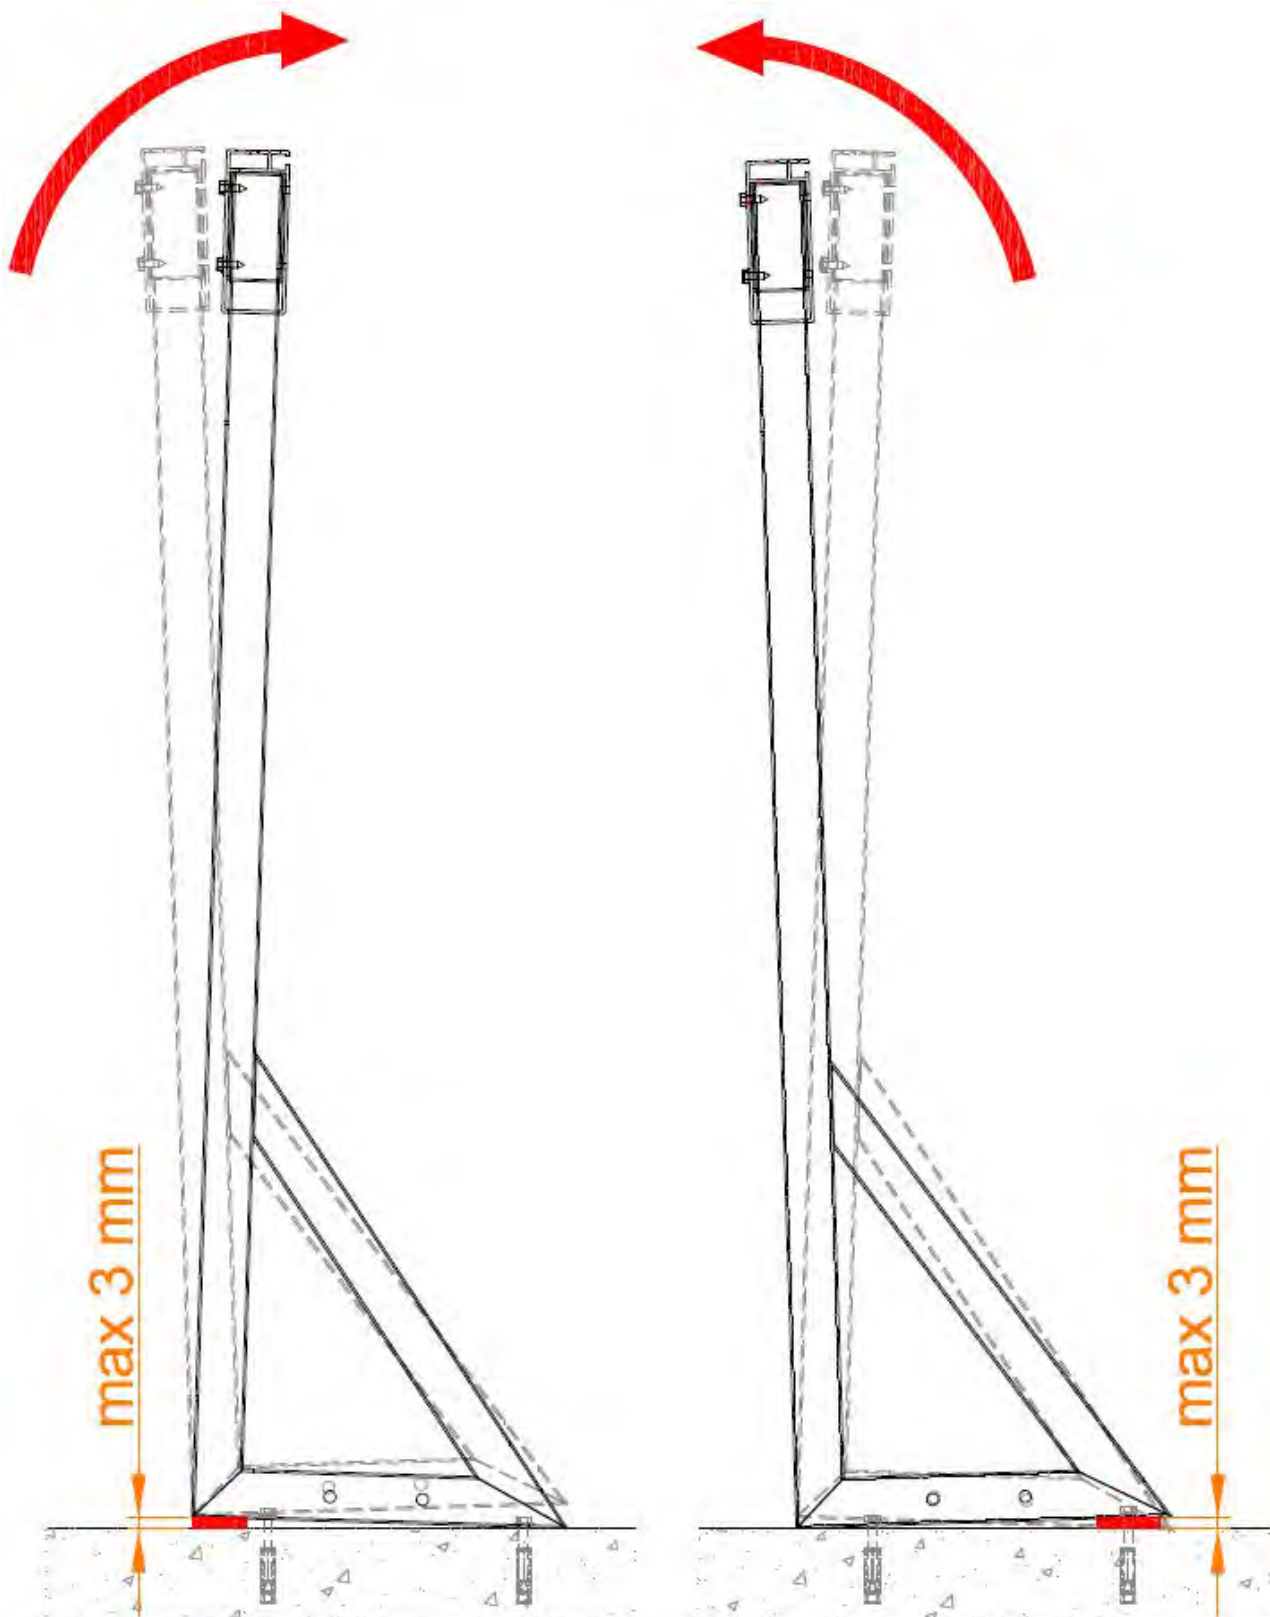



■ MONTAGE DU TUBE DE FIXATION DE L'ÉCHELLE À LA STRUCTURE

Installer le **tube de fixation** inférieur de l'échelle d'accès sur le module choisi à l'aide des vis M8x100 TE.


IMPORTANT : L'échelle peut être installée dans n'importe lequel des modules de la piscine, à l'exception des modules adjacents aux coins.



LÉGENDE

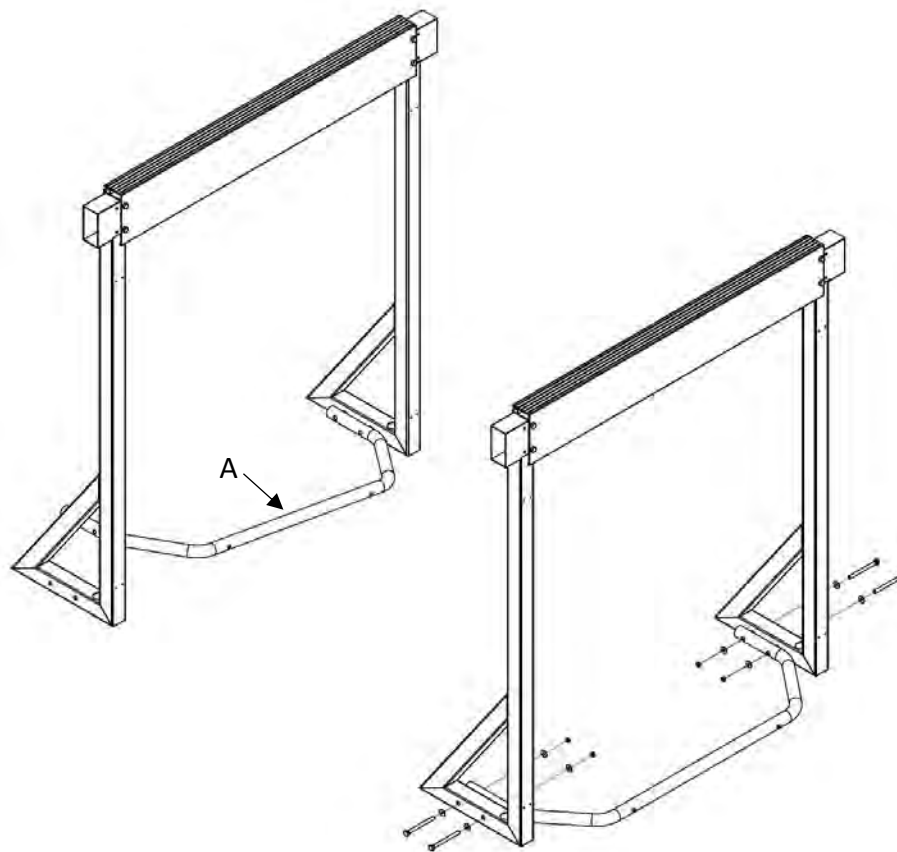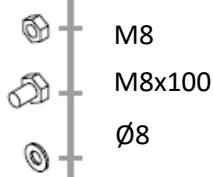

A – TUBE DE FIXATION


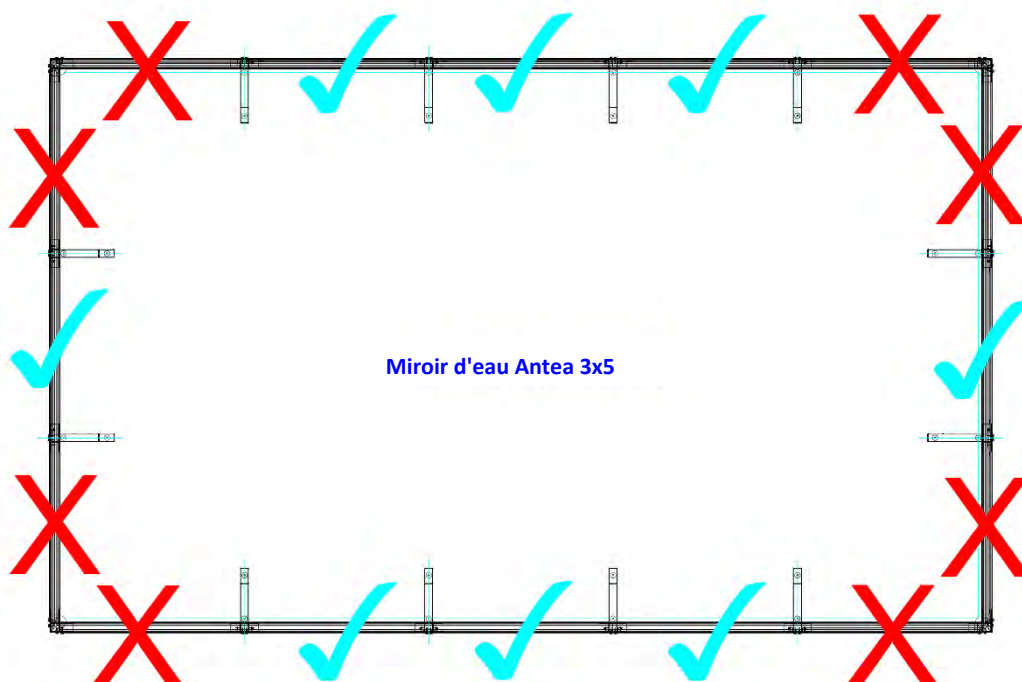


■ ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE FINITION

Insérer les panneaux de finition dans les profils en aluminium appropriés et préfixez-les avec les éléments de fixation en caoutchouc appropriés.




Central L=94,5 cm

Coin L=97,4 cm

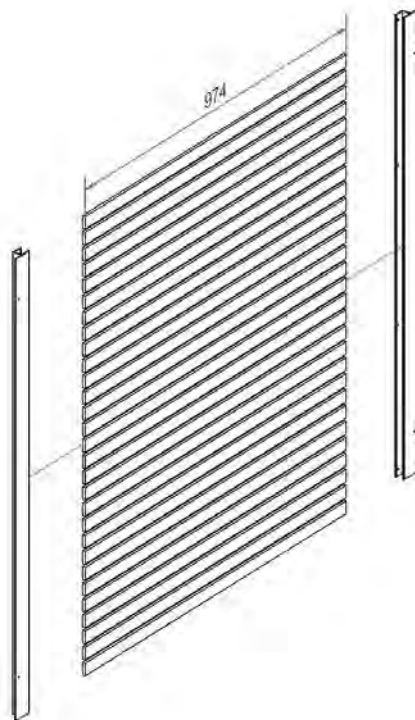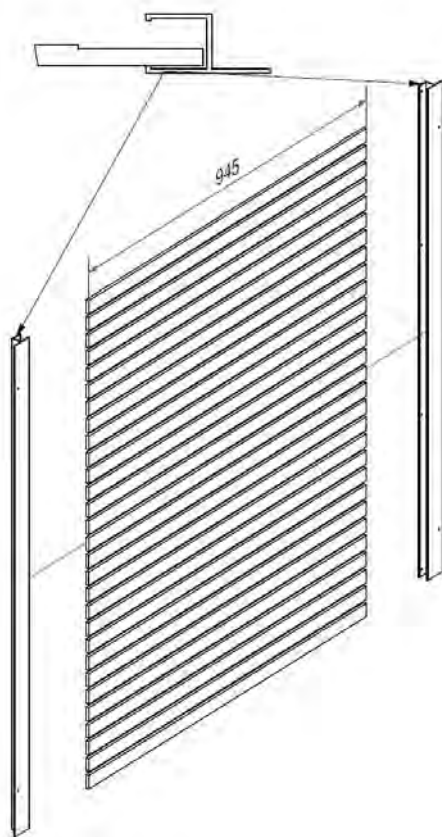

A – PROFIL EN ALUMINIUM


B – ÉLÉMENT DE FIXATION

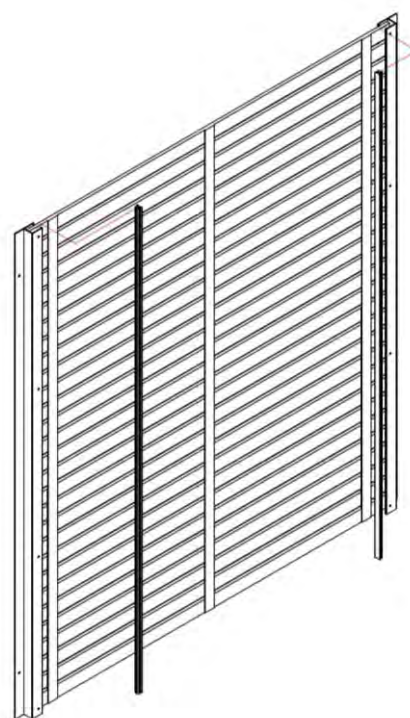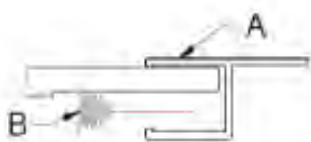



Positionner les panneaux de finition sur les modules de structure correspondants, puis fixer les profils en aluminium aux pieds de la piscine avec les vis autotaraudeuses Ø3.4X12, en les insérant à travers les bouchons de finition prévus à cet effet.




LÉGENDE



Ø3.4X12

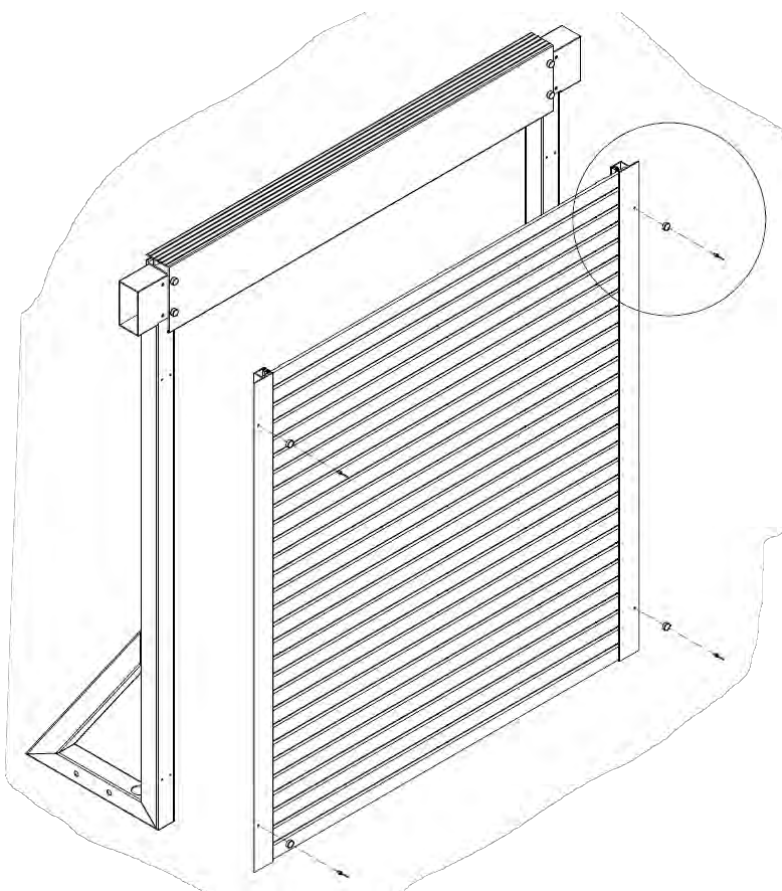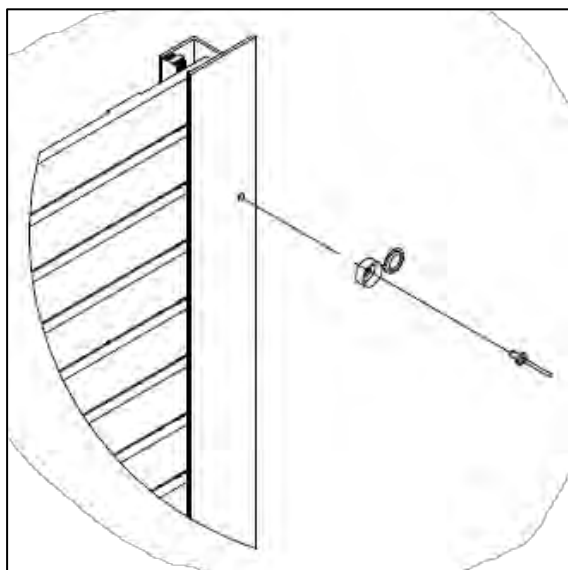

Procéder à l'installation de tous les panneaux sauf les panneaux correspondant à l'échelle d'accès et celui du coin droit où sera positionné le skimmer du système de filtration.

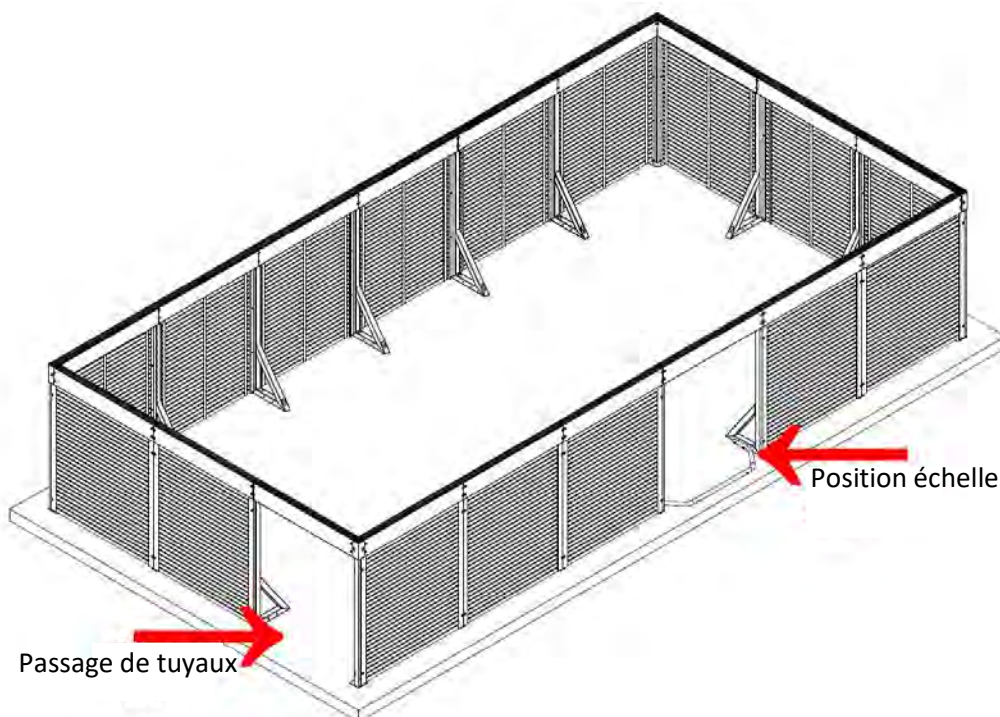

Fixer la lame supérieure du panneau de revêtement en bambou dans l'alignement des trous situés à l'intérieur du profilé en aluminium (figure A), puis tendre légèrement le panneau et le fixer définitivement dans l'alignement des autres trous (figure B)

IMPORTANT : *pré-percer les lattes depuis l'intérieur du bassin avec une mèche Ø 2,5 mm pour éviter les casses, puis les fixer avec les vis autotaraudeuses Ø 3,5x19 en les serrant délicatement.*



LÉGENDE



Ø3,5x20

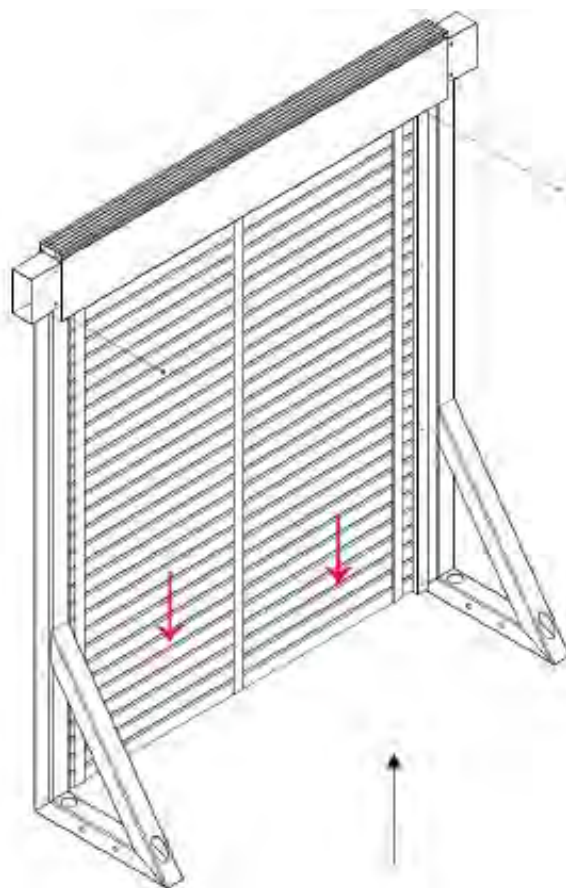


Figure A


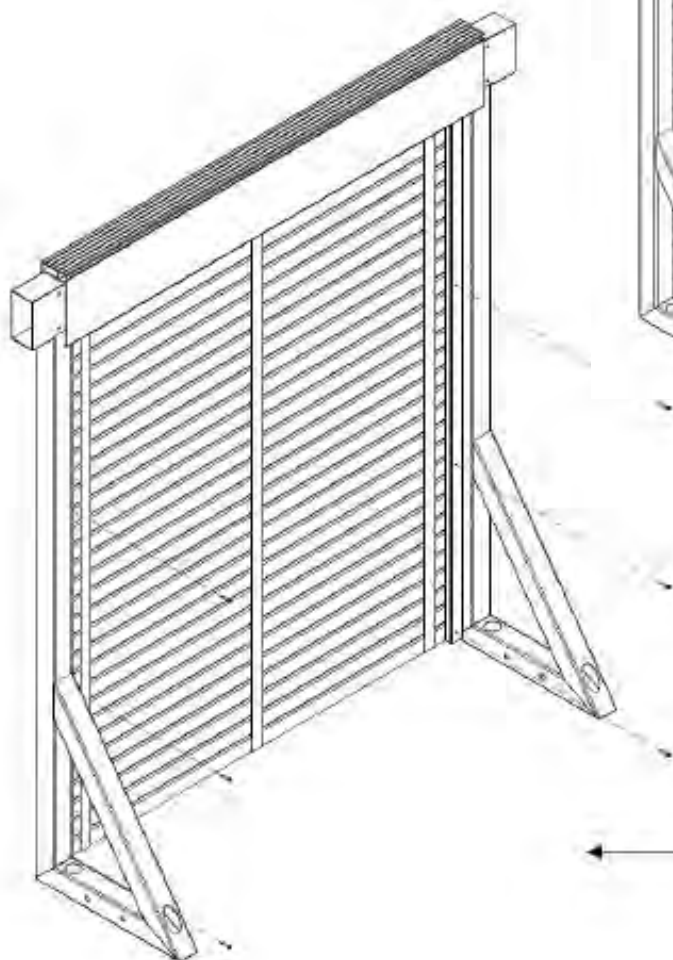


Figure B

■ INSTALLATION DE PLAQUES DE PASSAGE




Dans le panneau du coin droit où sera situé le skimmer, installez les plaques pour la sortie des tuyaux. Positionnez les plaques comme indiqué sur le dessin à l'intérieur du panneau, pré-percez des trous à peu près à mi-hauteur des lattes de bambou à l'aide d'un foret de 2 mm de diamètre ; fixez les plaques avec des vis autotaraudeuses de 3x9,5 mm, et enfin coupez l'intérieur des lattes à l'aide d'une scie à métaux (celle conçue pour les matériaux ferreux est recommandée).

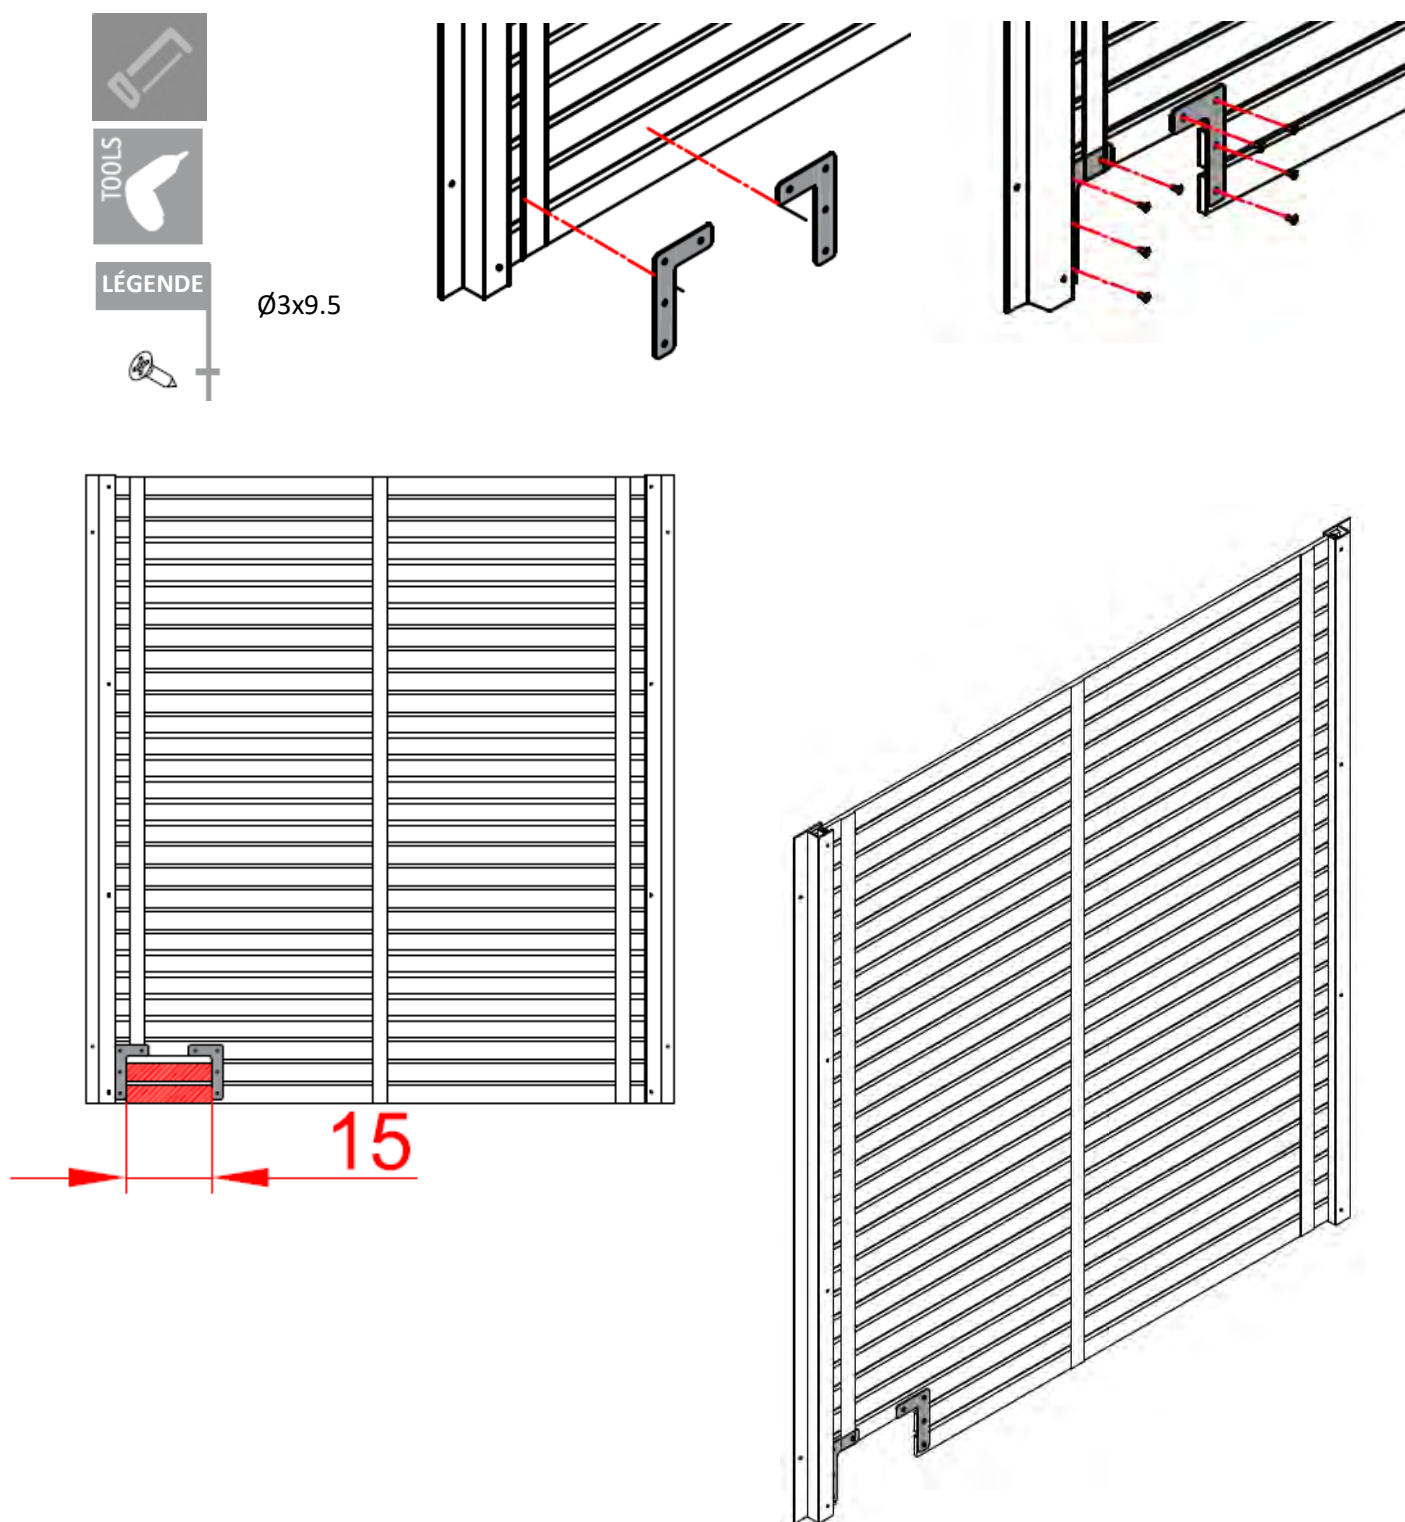


Pour le panneau qui sera installé dans le module échelle, procédez comme au point précédent en suivant la position illustrée dans le dessin suivant.



Ø3x9.5

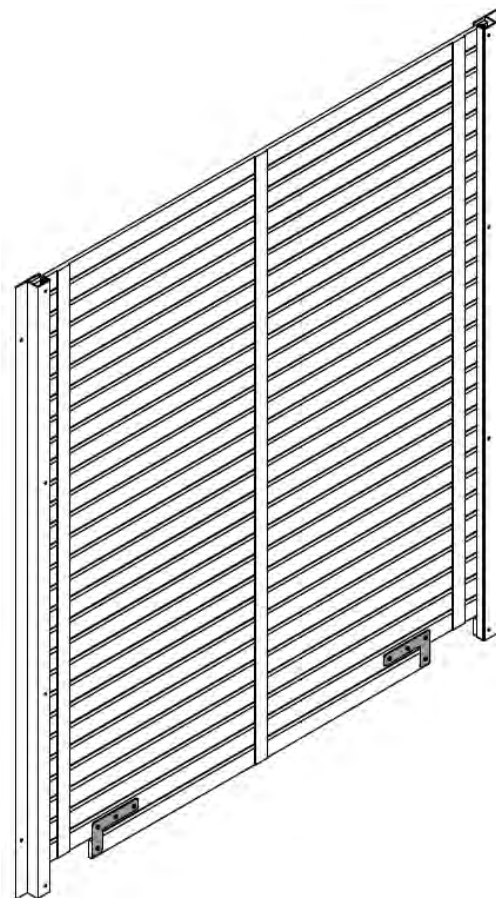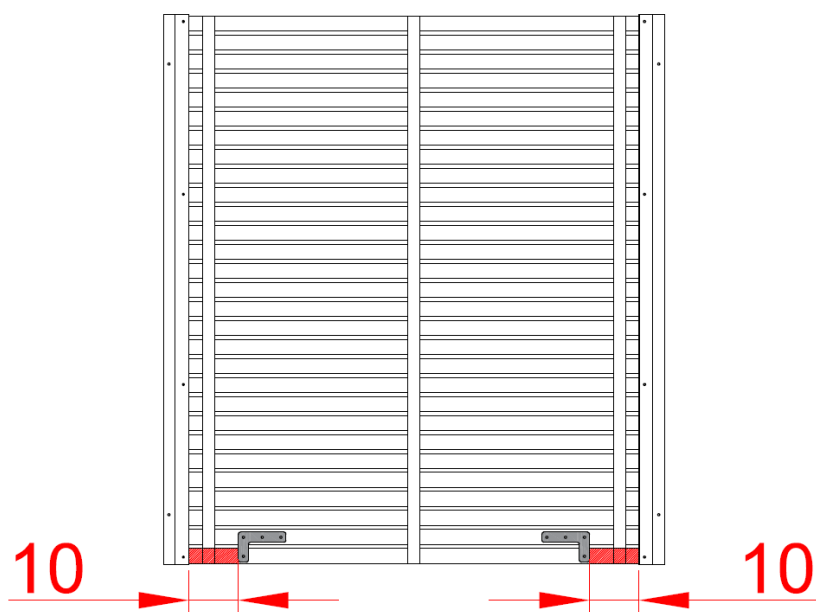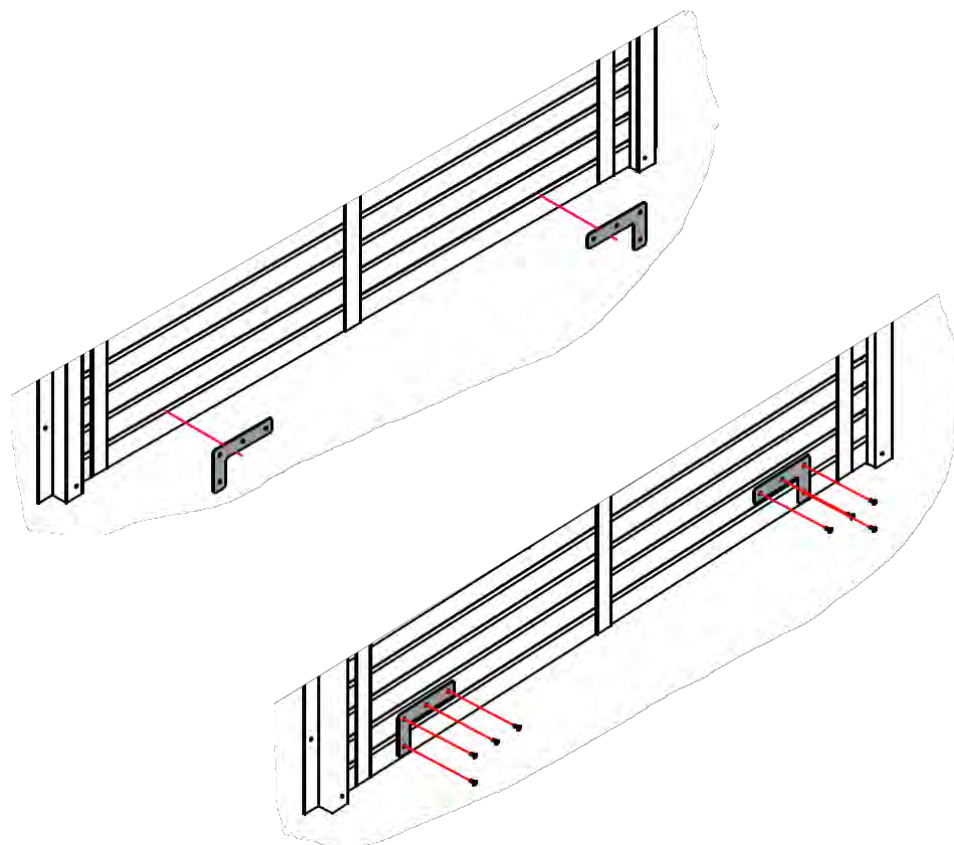

Procéder maintenant au montage du panneau sur la piscine comme indiqué précédemment.

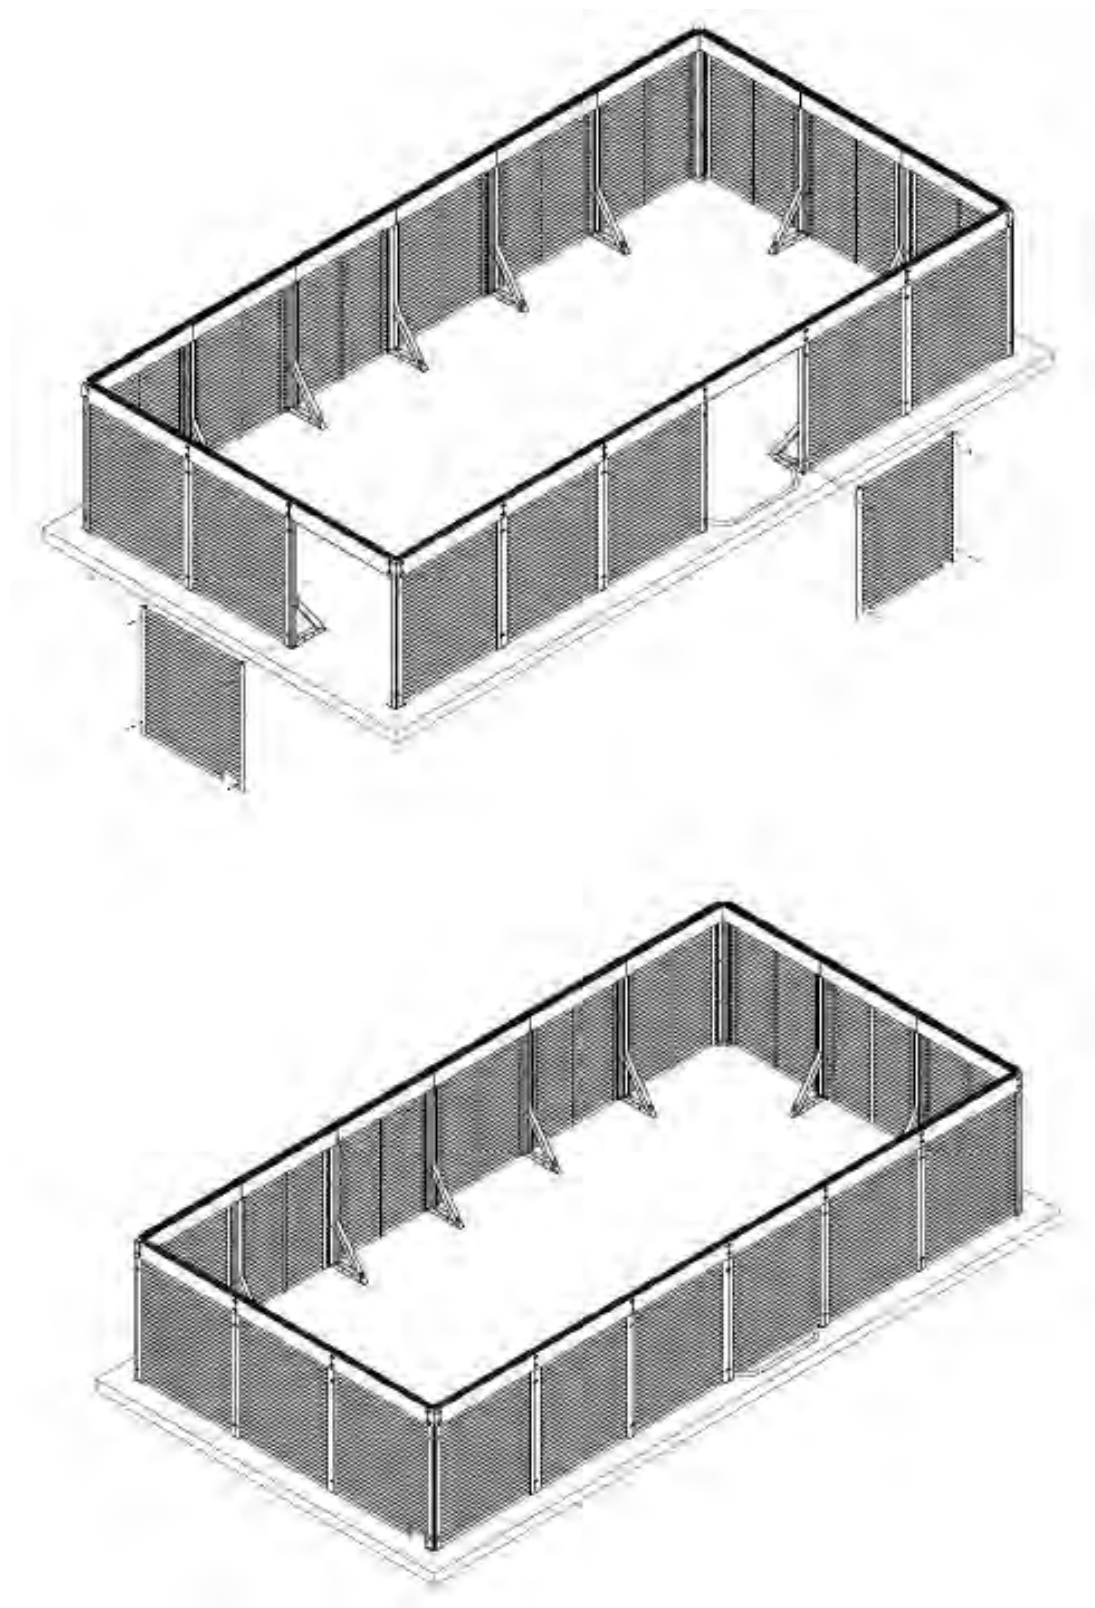


■ INSTALLATION DE TOILE, D'ACCESSOIRES DU SKIMMER, DE PASSANTS ET DU SPOT LED

1 - Nettoyez le fond de la piscine et vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de bords rugueux qui en dépassent.

2 - Placer la toile enroulée à l'intérieur de la structure.


IMPORTANT/1 : Ne rien placer entre la dalle de béton et la toile de la piscine. Les matières étrangères peuvent provoquer une instabilité, des dommages causés par le piétinement et la croissance de micro-organismes stagnants sous la toile, ce qui peut entraîner la formation de moisissures persistantes et proliférantes.

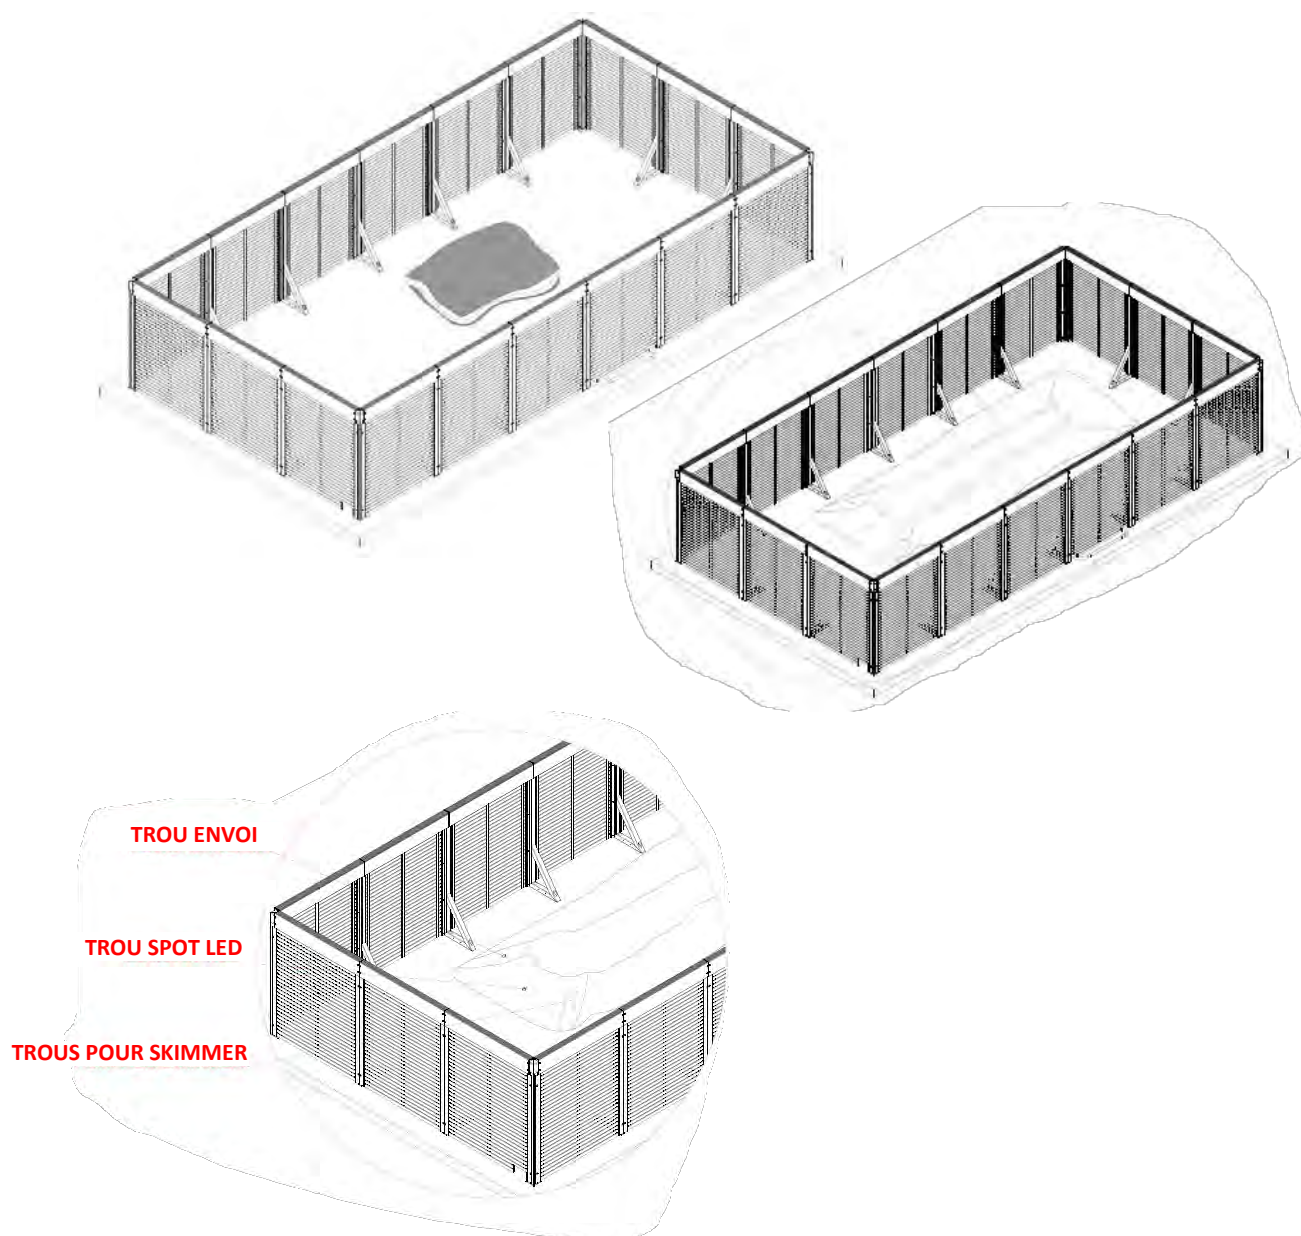


IMPORTANT/2 : Faire attention au sens d'ouverture de la toile du bassin. Si le sens est incorrect, pliez la toile, soulevez-la, faites-la pivoter et dépliez-la à nouveau. NE JAMAIS traîner et/ou tourner la toile lorsqu'elle est ouverte. Risque d'endommagement du revêtement du bassin.

3 - Déplier le revêtement en veillant à ce que le fond de la piscine soit centré par rapport à la structure.


4 - Installer les accessoires dans les trous déjà présents sur la toile de la piscine, en faisant attention à la position des joints (G). Serrer à la main.

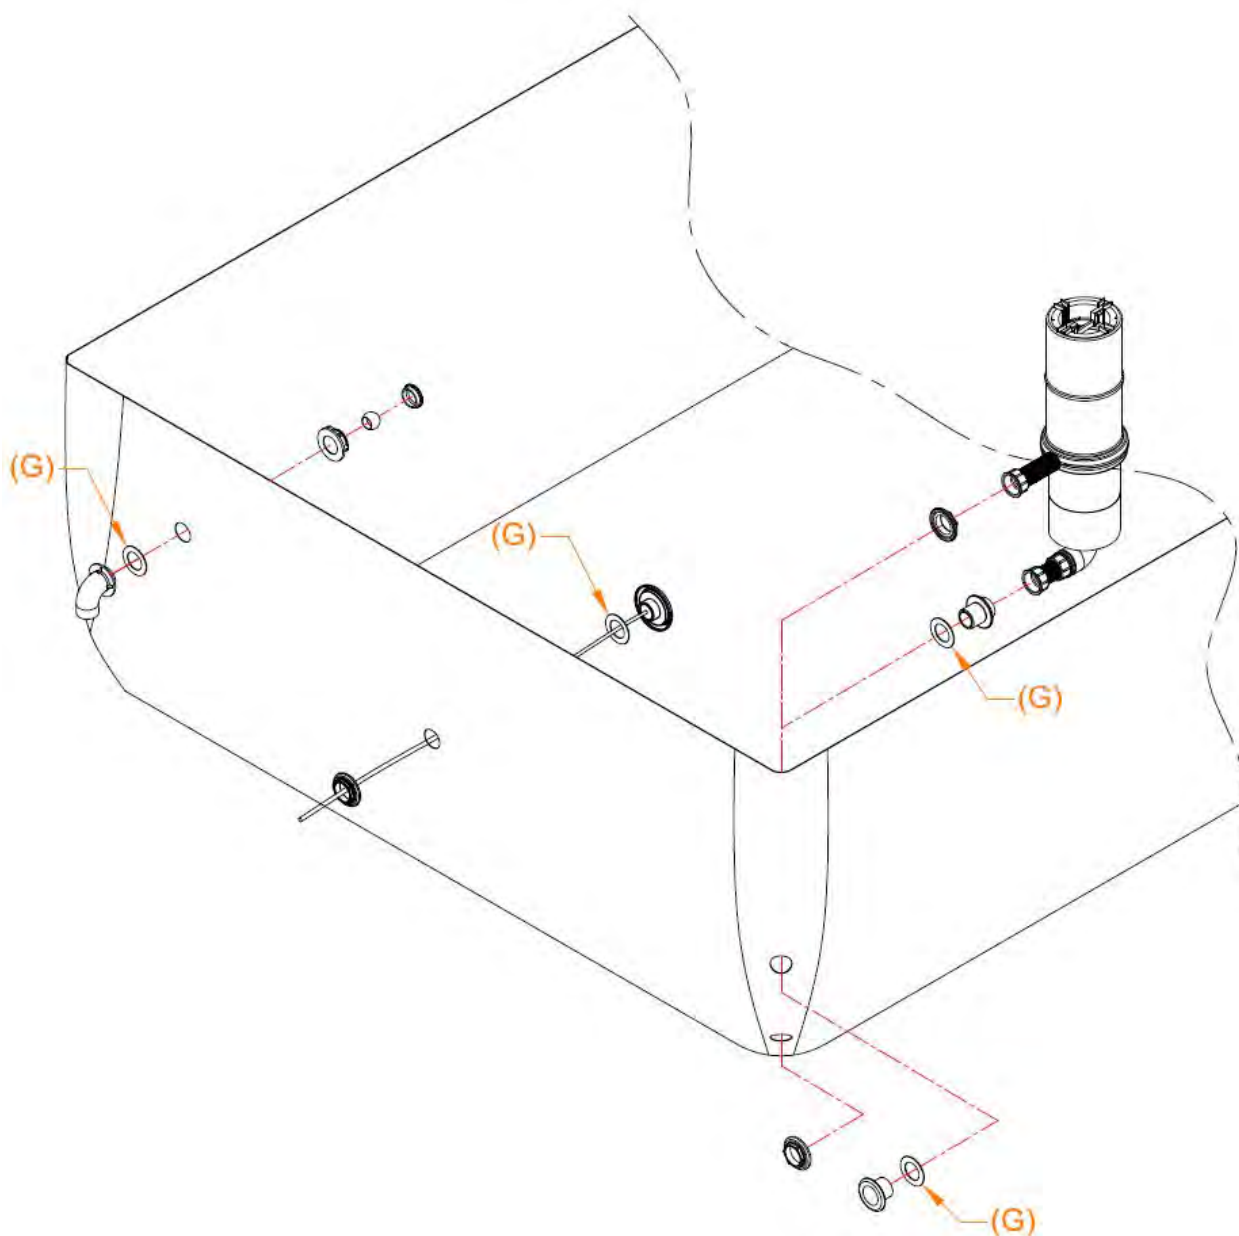



Envoi inlet

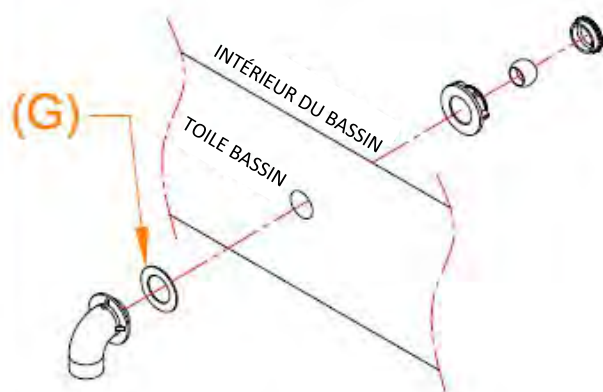

LED light

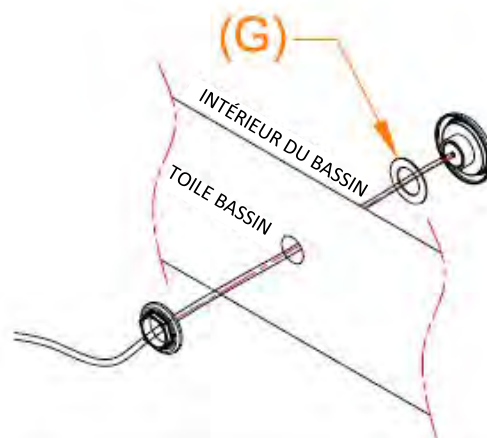


skimmer

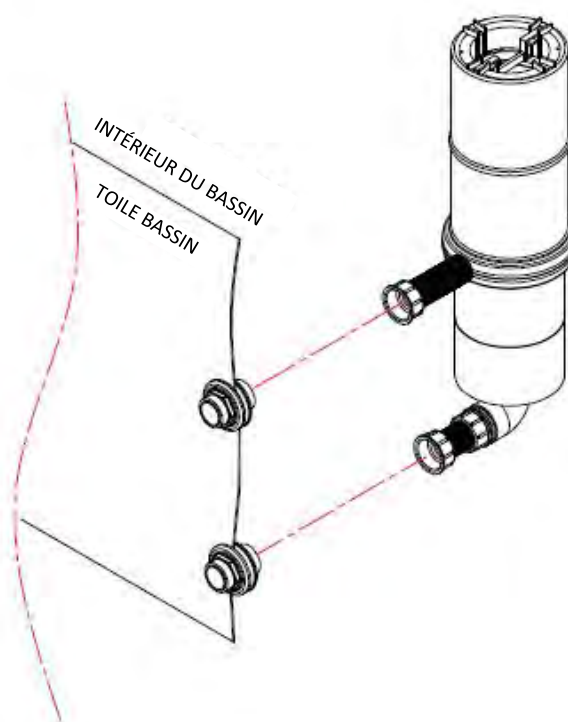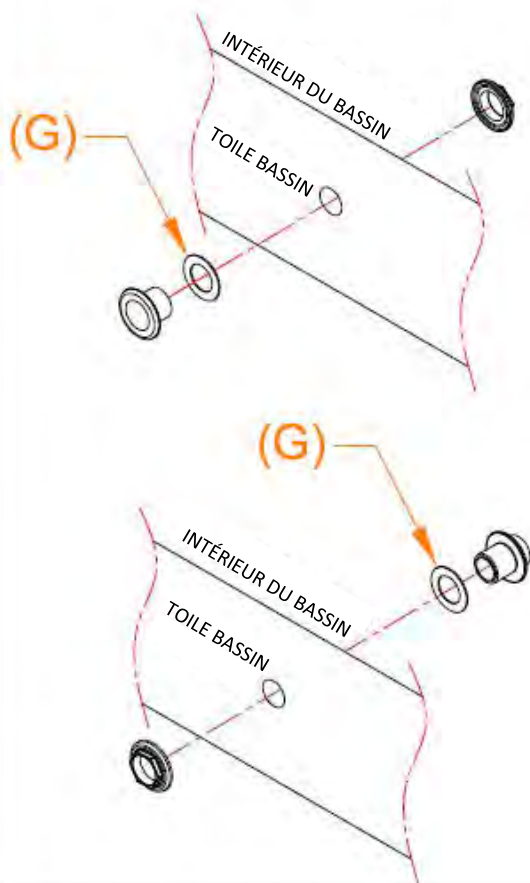



5 - Insérer les tuyaux du système de filtration en les faisant glisser à l'intérieur du pied et raccorder le tuyau de 3,5 m au skimmer et le tuyau de 7,3 m au refoulement.

IMPORTANT : insérer toujours les joints appropriés à l'intérieur de l'écrou annulaire des tuyaux avant de les raccorder.

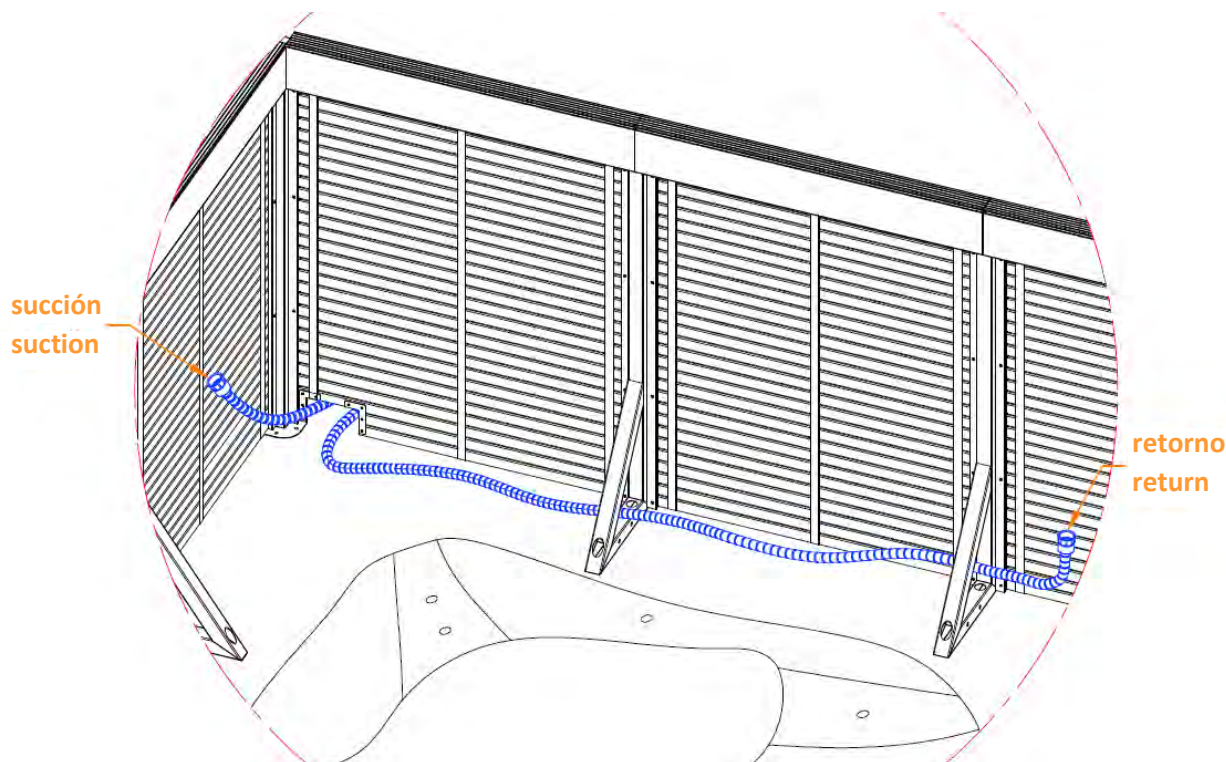

6.a - **FILTRATION BOA** Positionner le transformateur du projecteur et la pompe du système de filtration et les raccorder aux tuyaux d'aspiration et de refoulement.

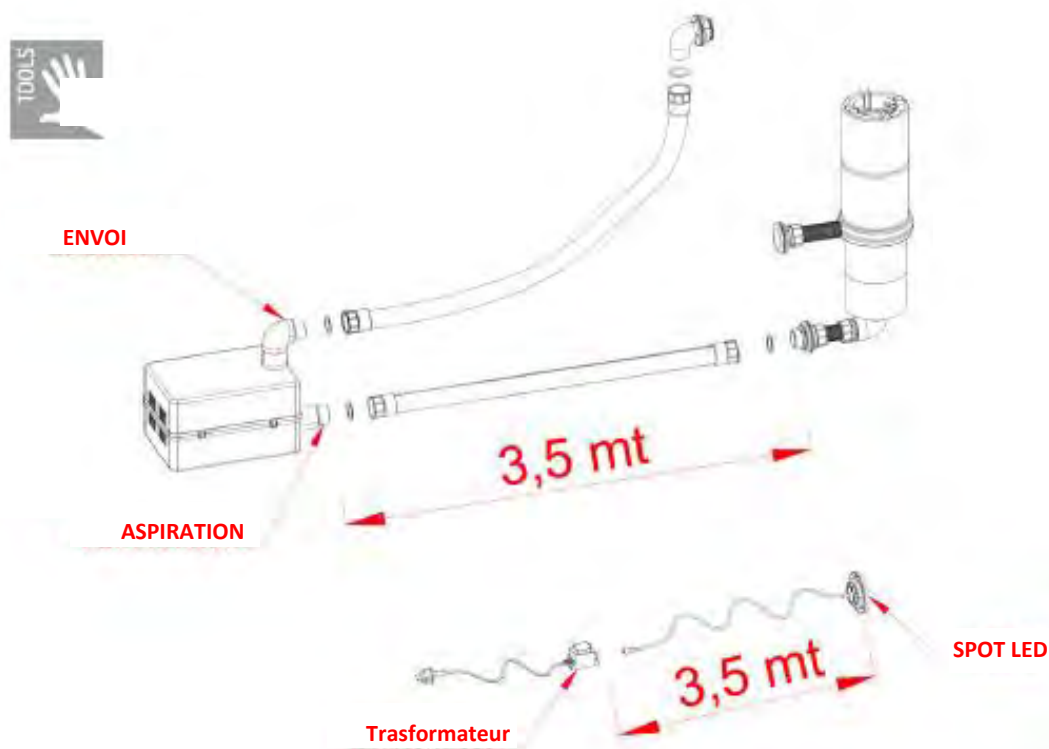

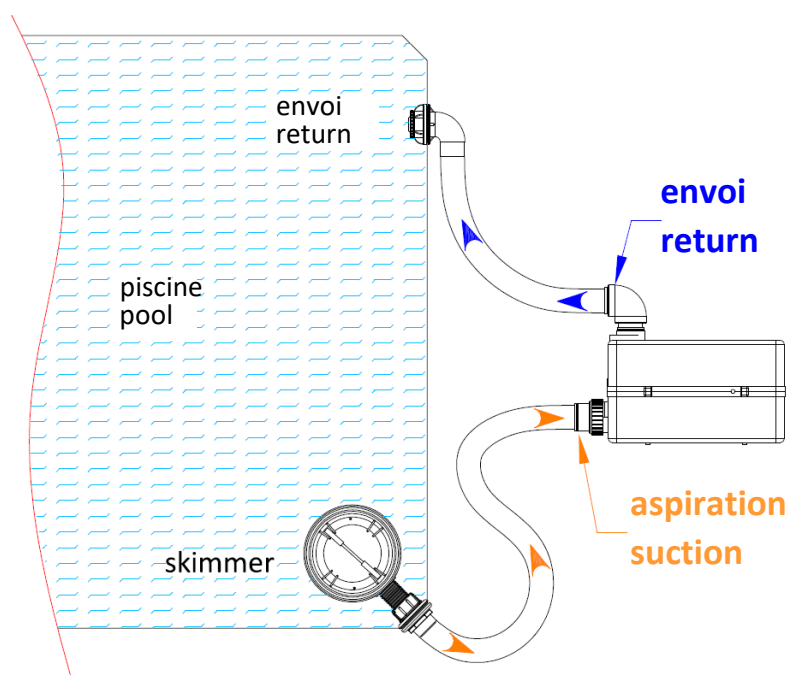

6.b - FILTRATION DE SABLE


Placer le filtre sur une surface horizontale et parfaitement propre.


Charge sable

Pour obtenir les performances maximales de ce filtre, il faut le remplir de sable de quartz ou de silice d'une granulométrie de 0,5 à 0,7 mm, dans la quantité suffisante décrite sur l'étiquette et procéder comme suit :


- 1.- Retirez la vanne de sélection et le joint.
- 2.- Remplissez le filtre avec la quantité de sable nécessaire.
- 3.- Remplissez le filtre d'eau jusqu'à la moitié de sa capacité.
- 4.- Nettoyez le siège du joint.
- 5.- Retirez la vanne de sélection en place et serrez-la.

Raccorder le système aux tuyaux d'aspiration et de refoulement, en insérant toujours les joints appropriés à l'intérieur de l'écrou à bague du tuyau.


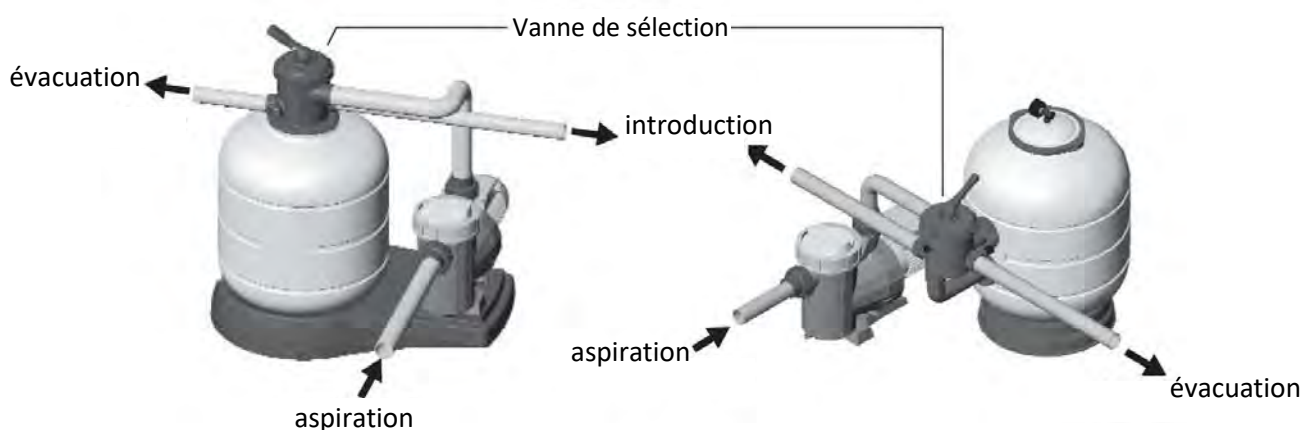


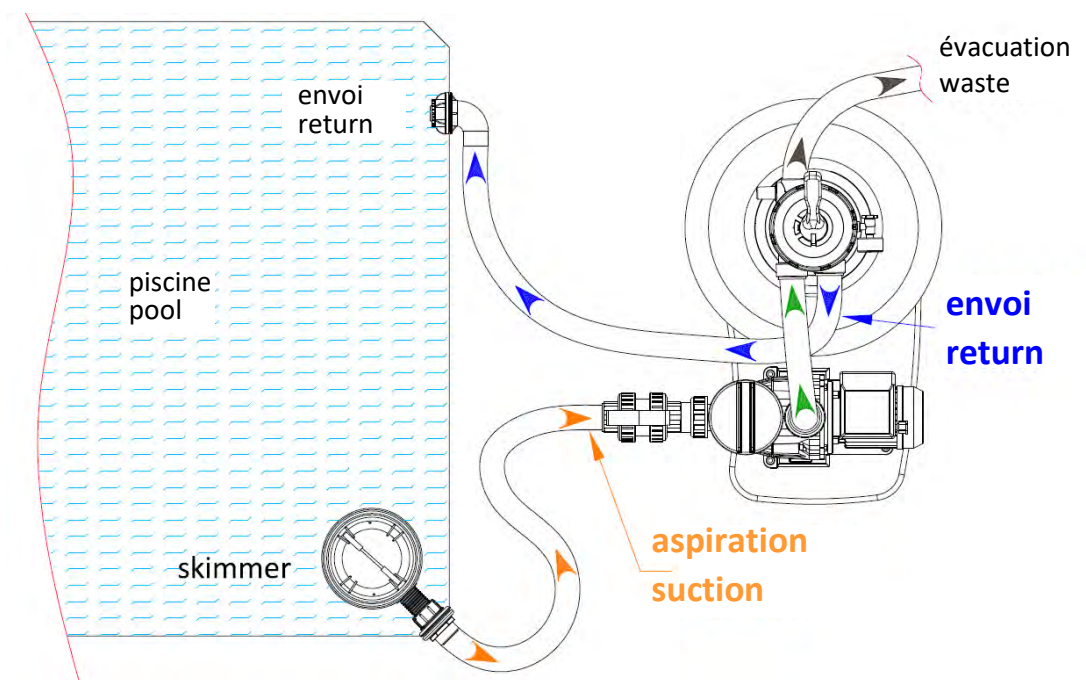

Installer le manomètre et le bouchon de ventilation

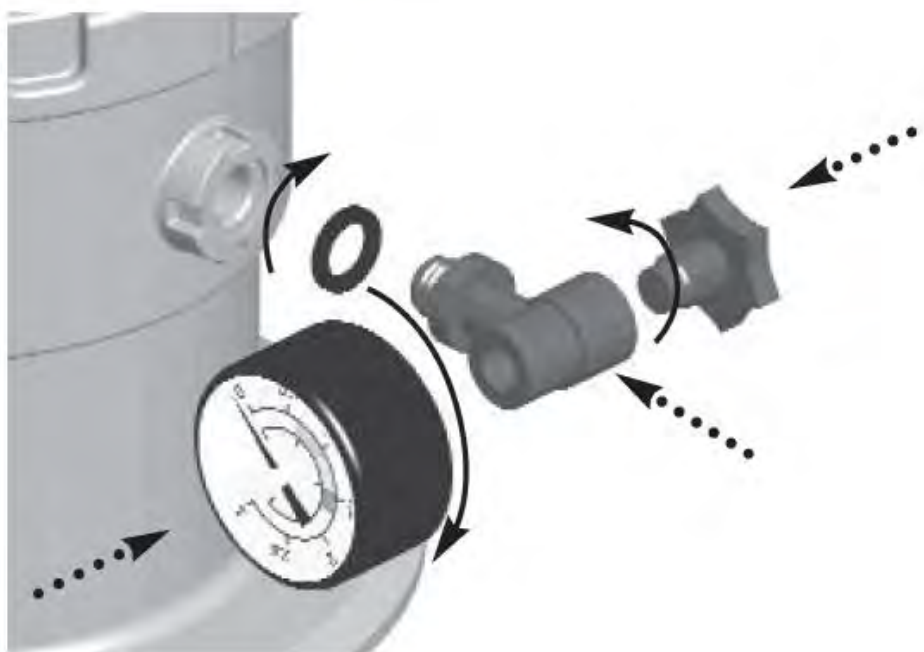

7 - Insérer la toile du bassin dans le profilé en aluminium (comme indiqué dans le dessin en coupe) en faisant coïncider les coupes au centre des coins de la toile avec les coins de la structure.

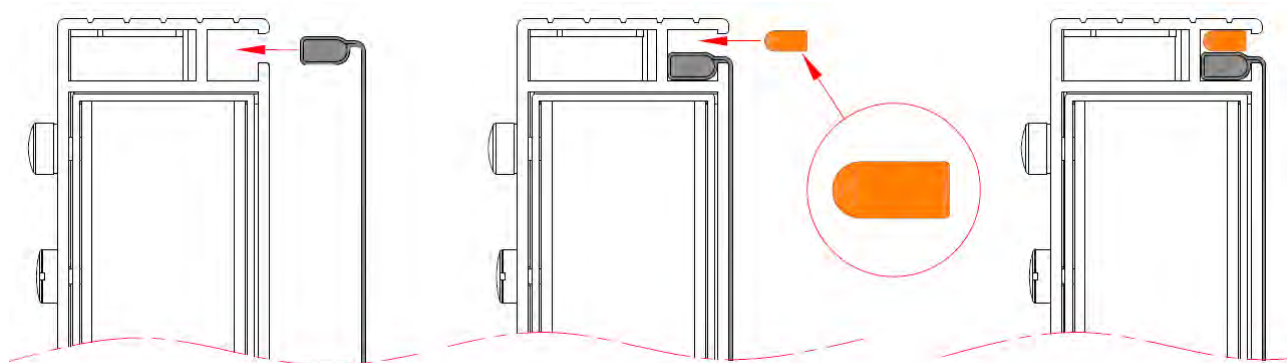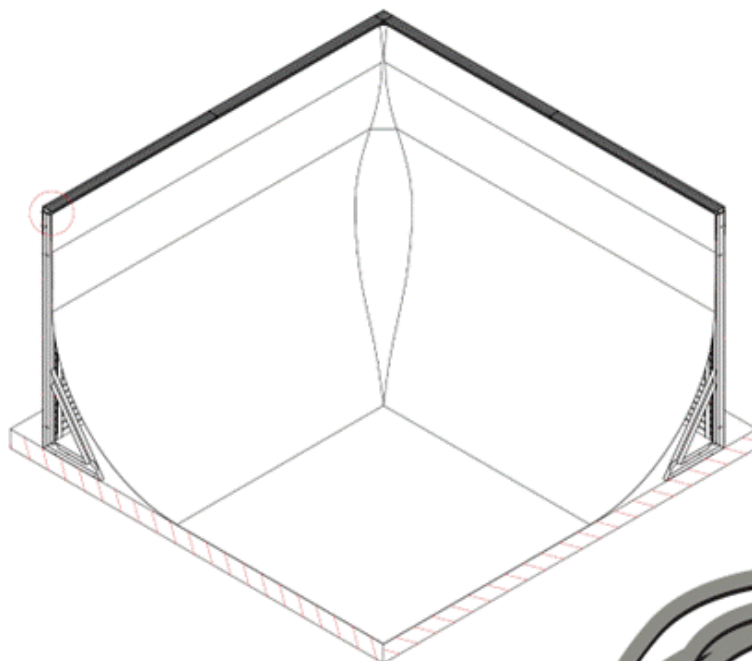


8 - Monter le cordon pvc comme indiqué sur le dessin **SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE** à l'aide d'un marteau en caoutchouc. L'utilisation d'une clé facilite l'insertion complète du cordon.

■ REMPLISSAGE BASSIN

IMPORTANT : avant de remplir le bassin, assurez-vous d'avoir correctement aligné la structure. Une fois la piscine pleine, il ne sera plus possible de récupérer les éventuels désalignements générés lors de la phase de remplissage.

Remplissez la piscine de préférence avec de l'eau provenant de l'aqueduc, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de plis au fond après les 2-3 premiers cm. En cas de plis, lissez le fond sans vider la piscine.

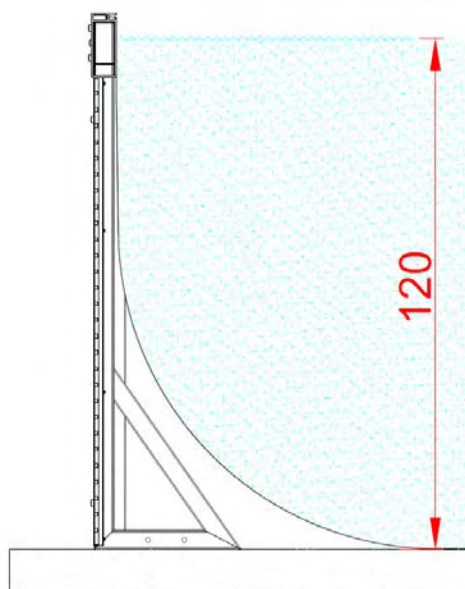

■ INSTALLATION DE PROTÈGE-COINS DE STRUCTURE ET DE BOUCHONS À VIS


Installer les protège-coins à l'aide des rivets $\varnothing 3,4 \times 12$, en les insérant à travers les bouchons de finition appropriés. Appliquer les bouchons de protection sur les vis de fixation des traverses supérieures sur tout le périmètre de la piscine.



LÉGENDE



$\varnothing 3,4 \times 12$

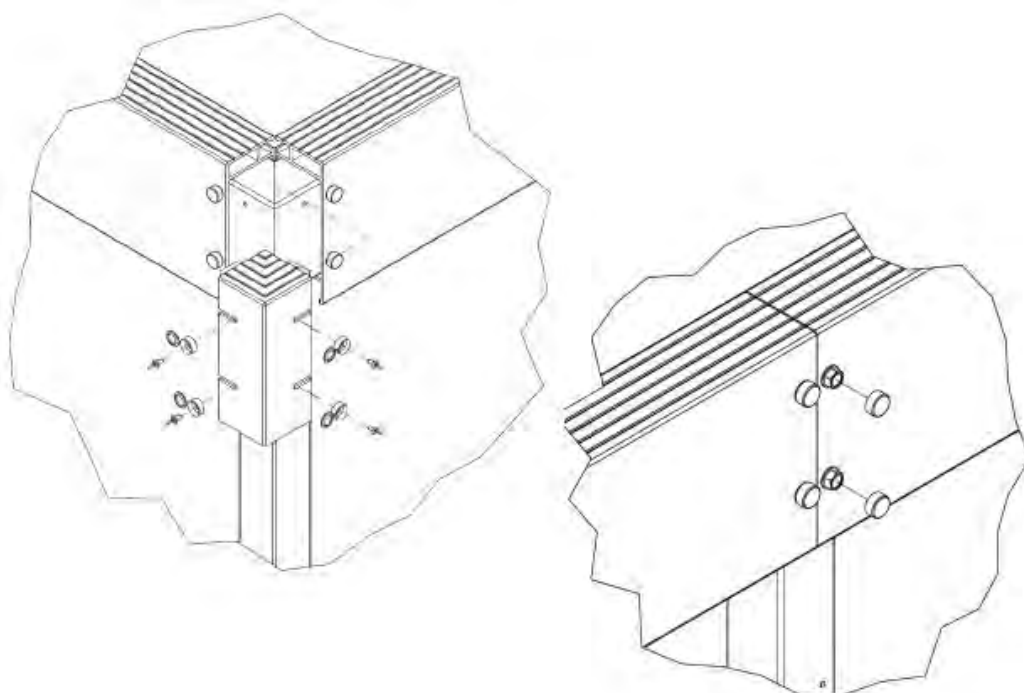

■ MONTAGE D'ÉCHELLE

Installer les marches sur les tubes internes de l'échelle en acier inoxydable et insérez les tubes appropriés dans les poignées peintes en prenant soin de ne pas les rayer, puis fixez-les avec les vis appropriées.



LÉGENDE



M6





Ø6x50



M6x45






Ø6

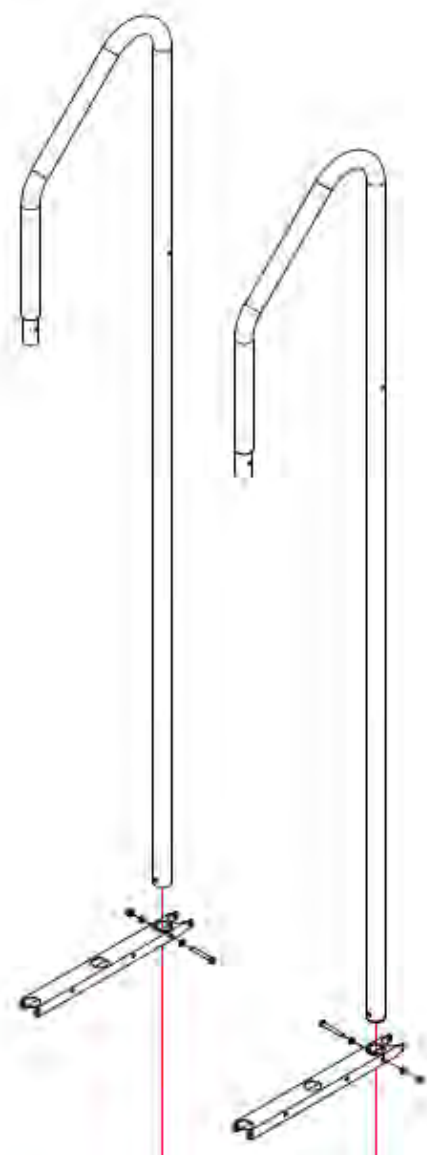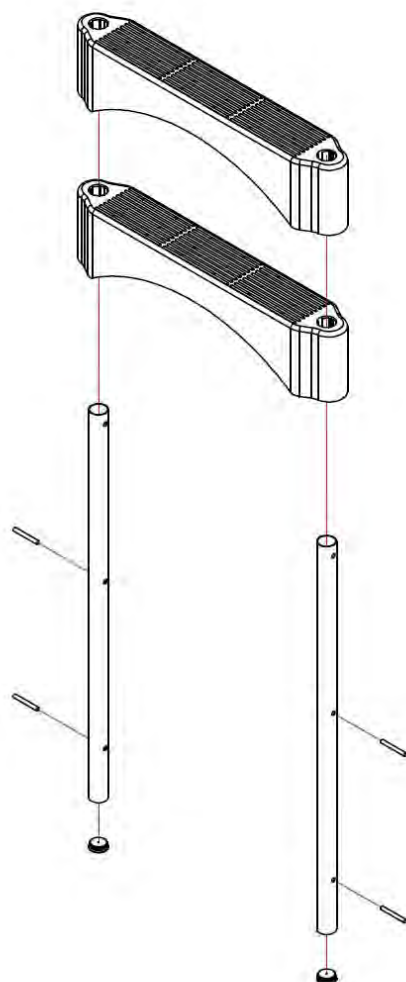

Assemblez les pièces précédemment assemblées comme indiqué sur le dessin. Utilisez également les bouchons à vis fournis.




LÉGENDE

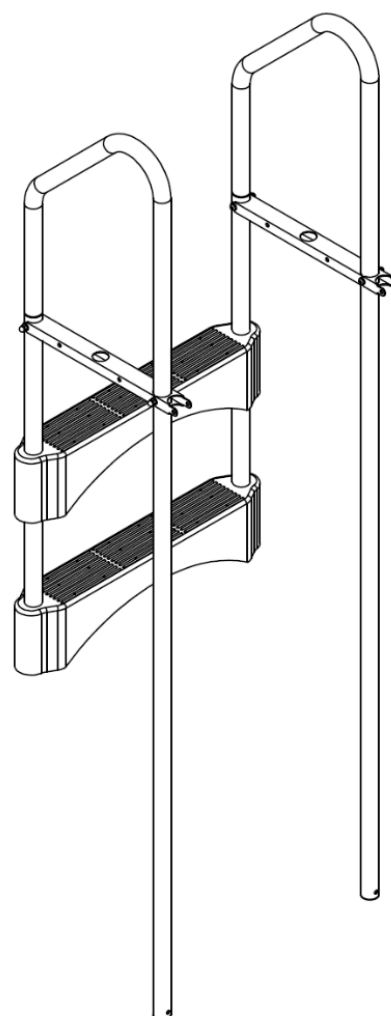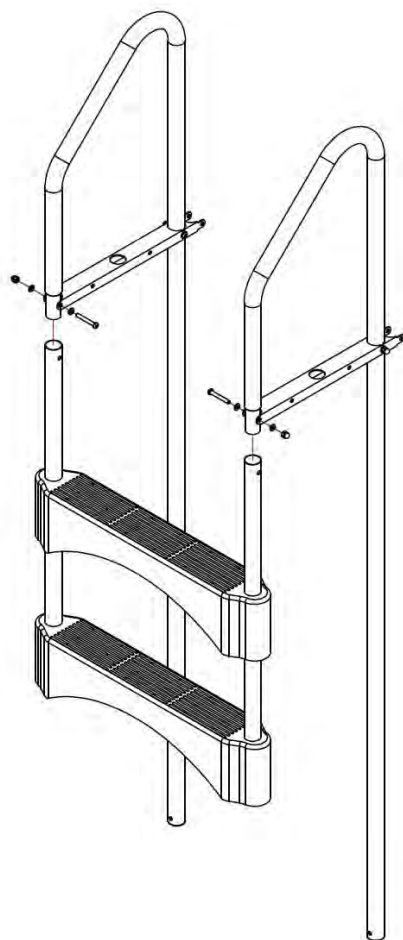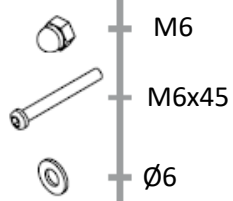

Installer maintenant le balcon supérieur comme indiqué sur le dessin.





LÉGENDE



M6x45

Ø6

M6

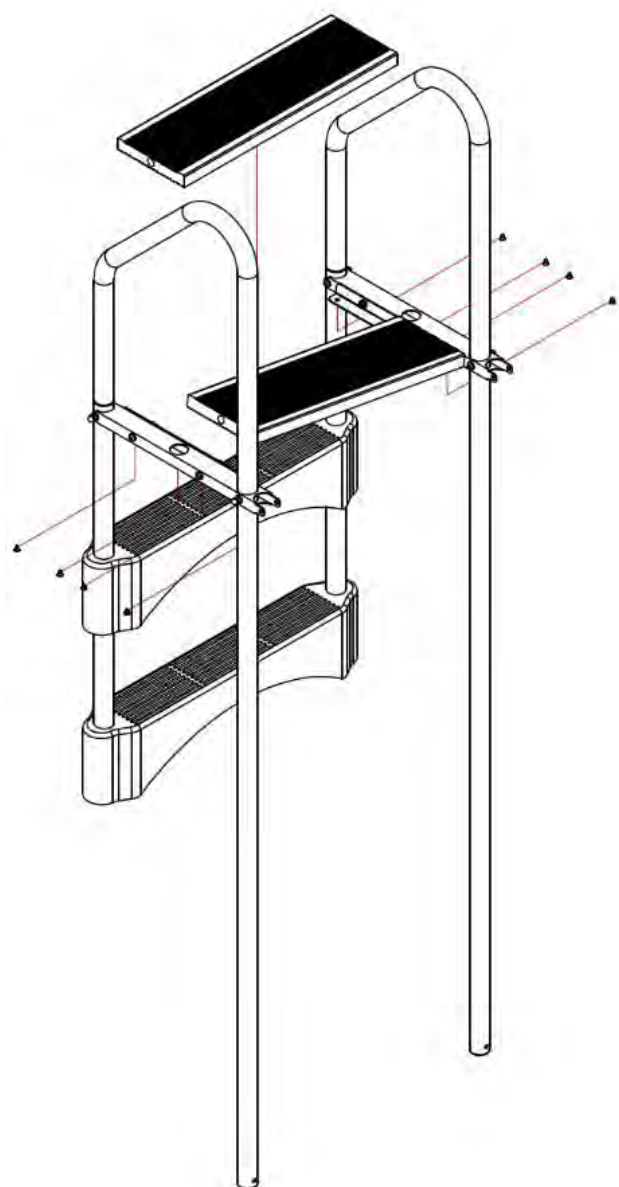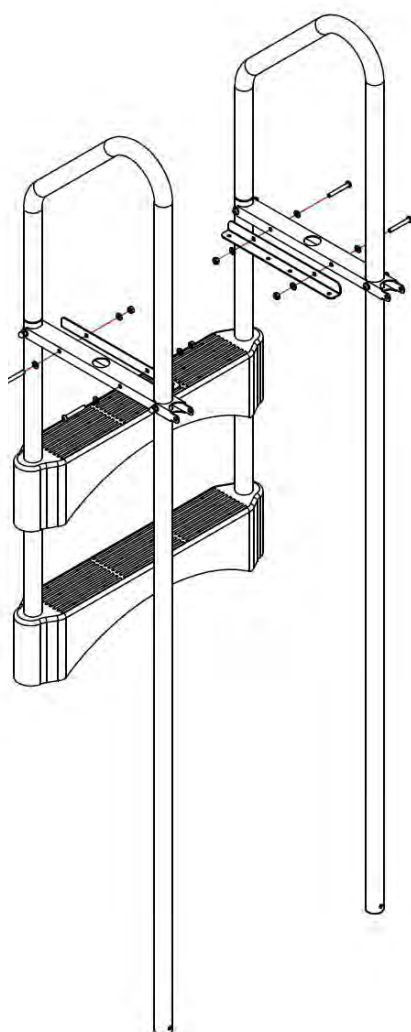

Élargissez légèrement les poignées pour insérer les balcons et fixez-les par le bas avec les vis autotaraudeuses.



LÉGENDE



Ø4x10

Placer l'échelle sur le bassin et fixer-la en bas à son support préalablement assemblé.



IMPORTANT : Ne fixez l'échelle que et exclusivement lorsque la piscine est pleine.



LÉGENDE




M6x70



Ø6



M6

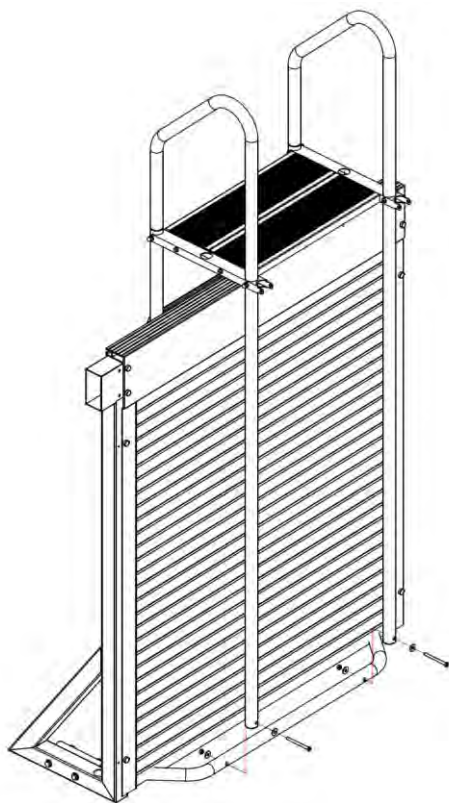


Percer la traverse supérieure en maintenant l'échelle dans la bonne position puis fixer-la dessus avec des vis autoperceuses Ø6,3x19. Enfin, appliquer les bouchons cache-vis.



LÉGENDE



Ø6,3x19

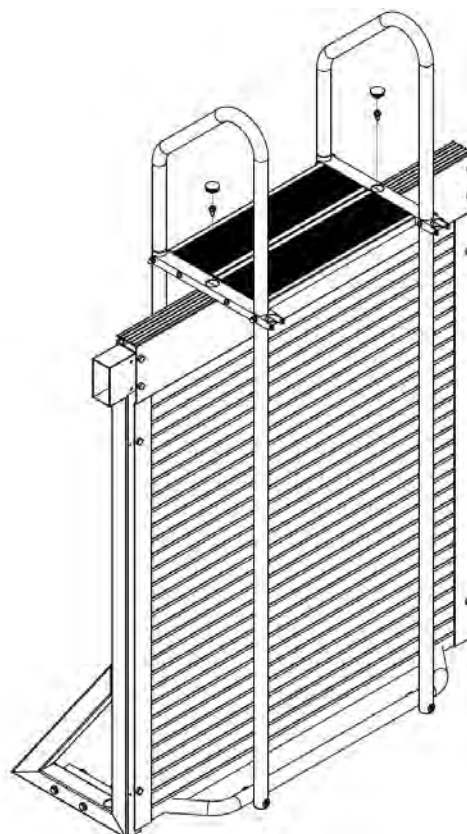

Assembler la partie extérieure (pliante) et unir-la au reste de l'échelle.



LÉGENDE



M6






Ø6x50





M6x45





Ø6

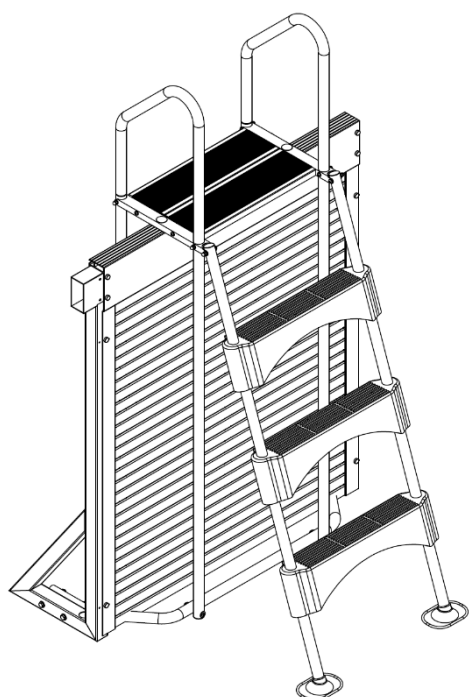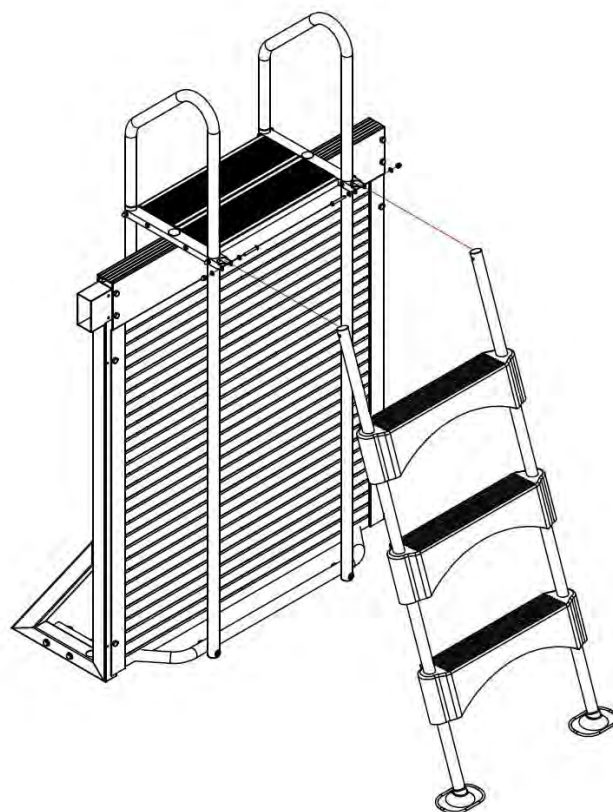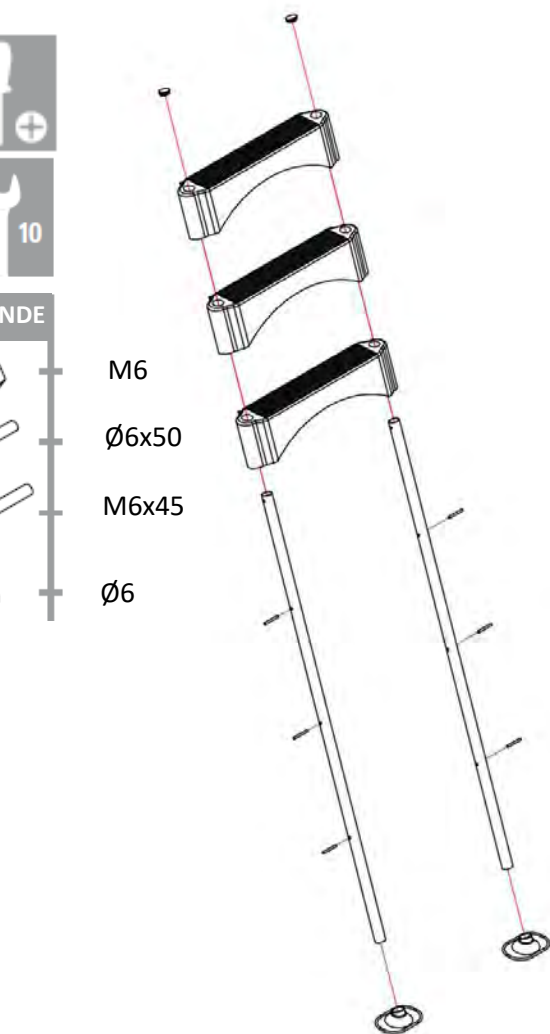

Pour fixer la sangle de sécurité, insérez la clé dans le trou central (1) puis fixez-la à l'un des tubes de la partie pliante de l'échelle juste au dessus de la deuxième marche (2).

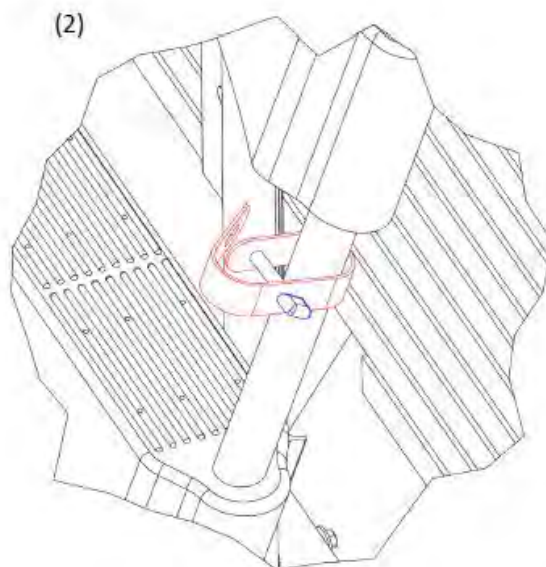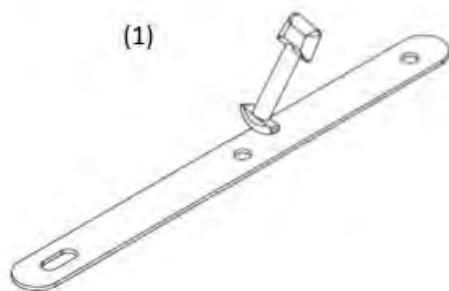


Il est désormais possible de relever la partie extérieure de l'échelle et de la fixer à la poignée pour empêcher l'accès à la piscine.

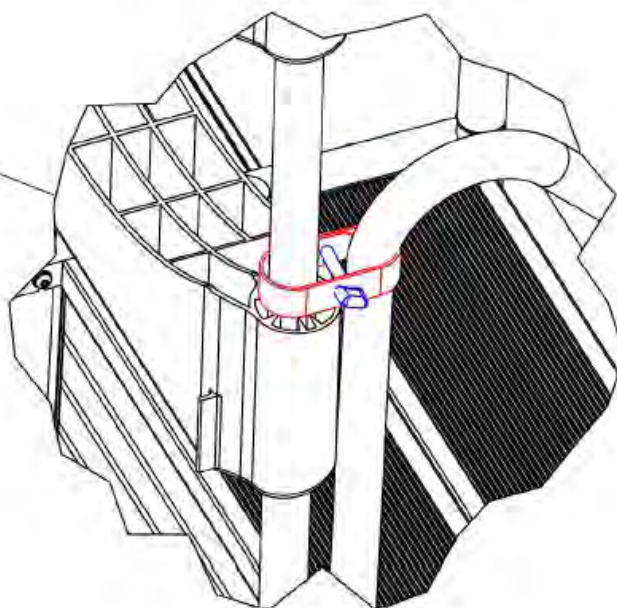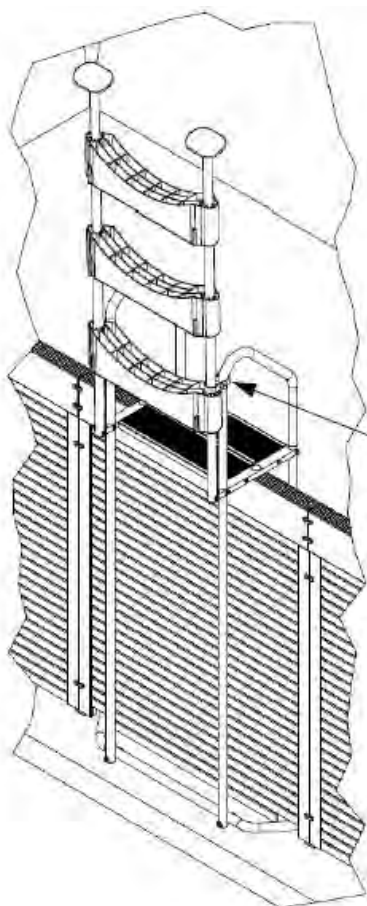

■ NOTES DE REMPLISSAGE ET AVERTISSEMENTS

1. La piscine doit être remplie d'eau propre provenant de l'aqueduc.

2. Les produits chlorants doivent toujours être ajoutés dans la piscine par la tête flottante de l'écumoire, pompe en marche, afin d'éviter que des doses concentrées de produit n'entrent en contact avec les parois ou le fond de la piscine. Le contact entre les matériaux de la piscine et les produits chlorants concentrés provoque le blanchiment du matériau, mais n'affaiblit pas la structure. Il faut donc faire attention lors du versement des produits dans le Skimmer pour éviter de les laisser tomber accidentellement au fond du bassin.

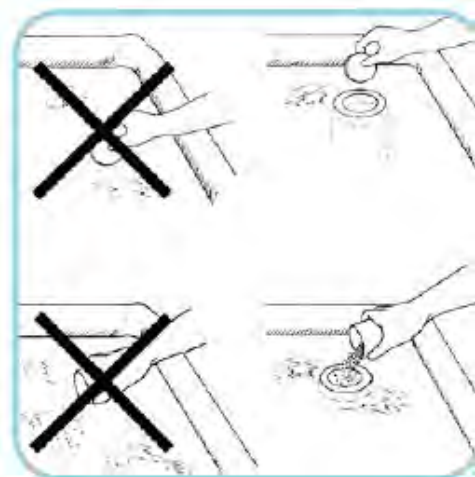

3. Lorsque vous prévoyez d'arrêter le système de filtration pendant une période suffisamment longue, nous vous recommandons d'éliminer tout résidu de chlore non dissous des filtres. Sinon, le chlore, se dissolvant lentement, se déposerait en fortes concentrations au pied du Skimmer avec les effets décrits ci-dessus.

4. La toile votre piscine ANTEA est constitué d'une membrane en tissu polyester enduit PVC avec traitement anti-moisissures* et anti-UV, assemblée en une seule pièce. Il est fabriqué avec des matériaux de très haute qualité et ne nécessite aucun entretien particulier. Lors du premier remplissage et pendant les premières semaines d'utilisation, des infiltrations peuvent se produire au niveau du revêtement de la toile bassin. C'est une condition physiologique du matériau qui n'affecte en aucun cas l'étanchéité mécanique et la durée de vie de la toile et ne représente pas un défaut. Il est recommandé de laisser sécher sans enlever les gouttes ; le phénomène est destiné à disparaître dans un court laps de temps. Cependant, dans des conditions environnementales particulières, des moisissures résistantes à ces traitements peuvent se développer. N'oubliez pas qu'ils n'affectent pas la durabilité ou la résistance du matériau et ne représentent pas un défaut. Il ne s'agit donc pas d'une raison valable pour un remplacement sous garantie.

** La protection contre les moisissures est destinée aux moisissures les plus courantes dans les environnements de piscine.*


IMPORTANT : Le bord des piscines hors sol ne peut être foulé, ni utilisé comme siège ou pour d'autres types d'utilisation. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de monter sur le bord du bassin (risque de chute et de blessure). Le seul accès autorisé à la piscine se fait par l'échelle fournie.

ATTENTION : L'UTILISATION DE SYSTÈMES D'ÉLECTROLYSE AU SEL SUR DES PISCINES HORS SOL AVEC DES STRUCTURES EN ACIER DIMINUE LA RÉSISTANCE À LA CORROSION DES MATÉRIAUX.


■ STOCKAGE HIVERNAL (facultatif)

La vidange de la piscine est possible, bien que pas nécessairement recommandée. Pendant la saison hivernale, nous déconseillons de vider la piscine et suggérons plutôt de suivre les étapes indiquées ci-dessous.

1. La piscine peut être fermée définitivement si l'eau est encore en parfait état de propreté.
2. Un ou deux jours avant la fermeture, effectuez le « traitement hivernal » à l'aide de chlore et d'un produit anti-algues ou hivernant.
3. Le chlore doit toujours être dissous dans le skimmer pendant que la pompe est en marche.
4. Pendant cette phase, laissez le filtre fonctionner sans interruption.
5. retirez l'échelle d'accès de la piscine
6. Au moment de la fermeture, éteignez le système de filtration ; insérez le bouchon conique approprié dans la buse retour d'eau (fig. A) et le bouchon cylindrique dans la plaque utilisée pour la brosse et maintenez-les appuyés vers le bas (fig. B).

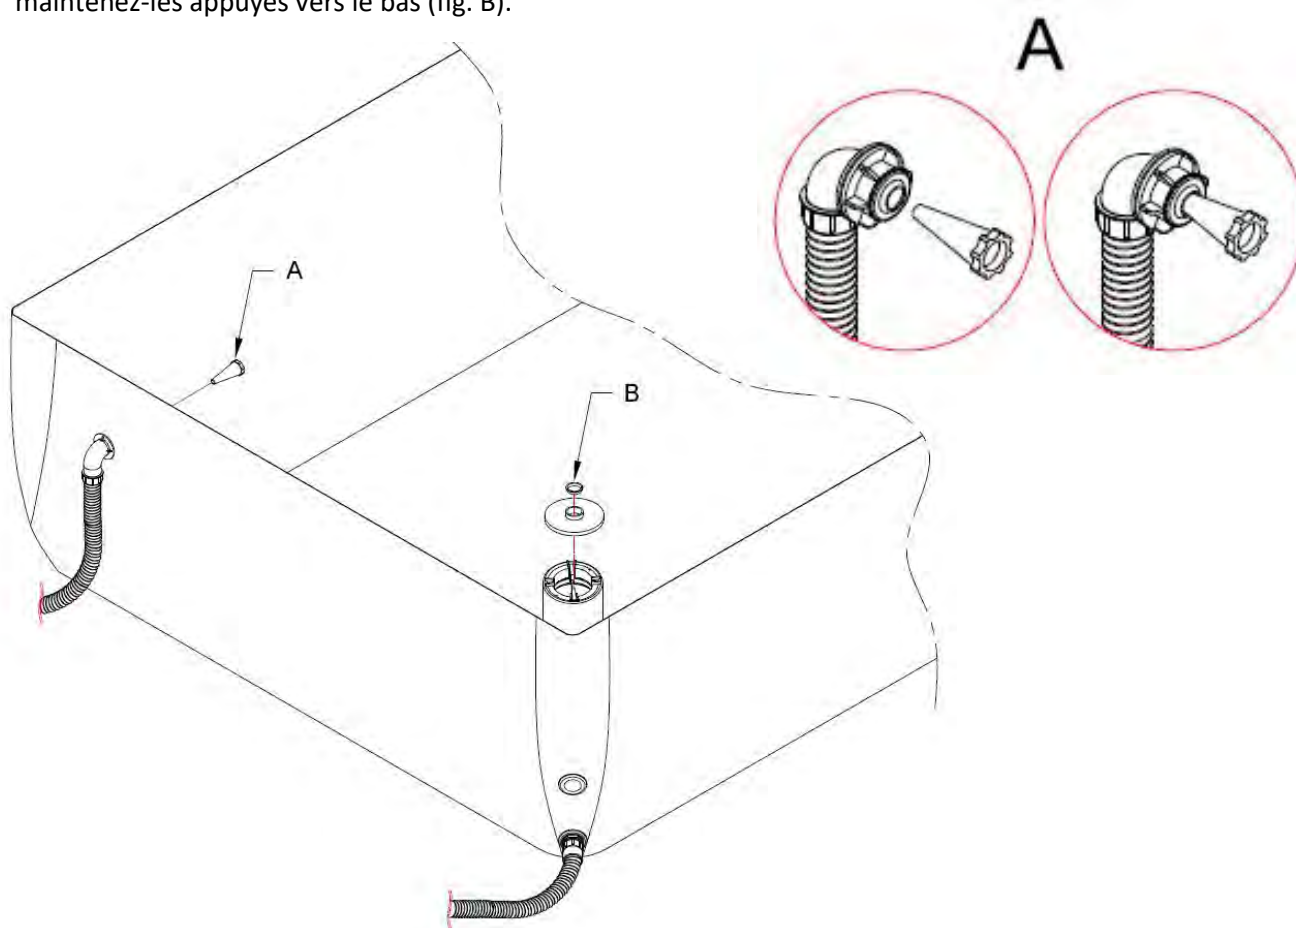

7. il est maintenant possible de déconnecter les tuyaux du système de filtration et de les fermer avec les manchons filetés appropriés en utilisant les joints comme indiqué sur le schéma

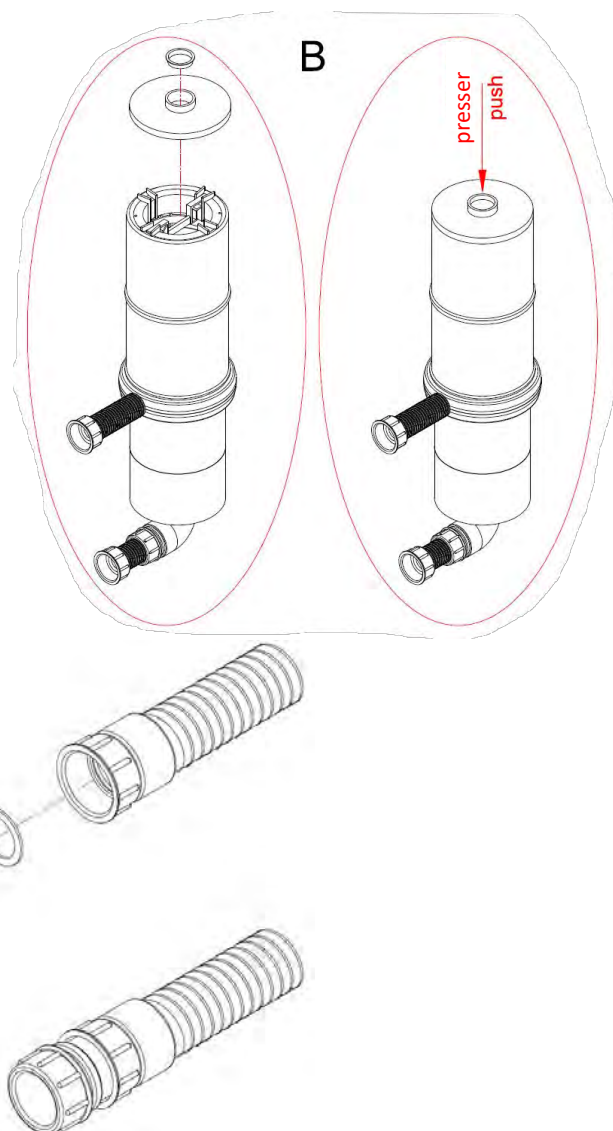

8. retirer les bouchons appliqués précédemment puis retirer la bille réglable de la buse de retour, la tête flottante et le panier/filtre du skimmer

9. Une fois les systèmes de filtration retirés, procédez à la couverture avec la couverture de piscine appropriée, puis fixez-la avec les bandes élastiques fournies qui doivent être ancrées à la partie métallique de la structure.

10. Il est recommandé de vidanger complètement l'eau des pompes et de les stocker dans un endroit sec et aéré jusqu'à la saison suivante. Si nécessaire, protégez les canalisations du système avec un matériau isolant et installez des compensateurs de glace dans la piscine.



QUAND DOIT-ON FERMER ET RÉOUVRIR LA PISCINE ?

La piscine doit être fermée lorsque la température de l'eau descend en dessous de 20°C, tandis qu'elle doit être ouverte avant que la température de l'eau ne dépasse 20°C.

GARDEZ TOUJOURS LES PRODUITS CHIMIQUES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

■ ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour le nettoyage de la toile de piscine, nous recommandons l'utilisation de produits dégraissants ou détartrants spécifiques pour les revêtements PVC.

En cas de dépôts calcaires grisâtres, il est conseillé d'utiliser des acides dilués, manipulés de manière appropriée, ou des produits détartrants tels que les acides tamponnés.

Une fois l'opération terminée, rincez abondamment.



ATTENTION : Évitez d'utiliser des diluants pour peintures lors du nettoyage.

Si vous avez des questions ou des difficultés inattendues, veuillez consulter le support client ou votre fournisseur de confiance.

Les panneaux de finition sont fabriqués à la main à partir de bambou, un matériau naturel, écologique et durable qui, comme tout bois, nécessite un entretien régulier pour maximiser son esthétique et sa durabilité. Comme tous les matériaux en bois, l'exposition du bambou au soleil et aux intempéries a tendance à le vieillir, à altérer sa couleur d'origine et à le rendre gris.

Les panneaux en bambou ANTEA sont traités avec des traitements de protection spéciaux pendant la production, mais cela n'élimine pas le besoin de nettoyage et d'entretien annuels.


Il existe des produits spécifiques pour nettoyer, rénover et protéger le bambou. L'entretien régulier consiste à nettoyer les lattes avec des nettoyeurs spéciaux pour éliminer toute trace de grisaille. La surface doit ensuite être légèrement poncée et des produits d'imprégnation, de protection et de vernis spécifiques doivent être appliqués.

Ces traitements servent à protéger le matériau mais n'empêchent pas les éventuelles fissures des lattes, qui sont inévitablement une caractéristique du matériau lui-même.

En cas de légère formation de moisissures sur le panneau, provoquée par une humidité persistante qui empêche le panneau de respirer et afin de lui redonner son aspect, il est conseillé de laisser sécher le panneau (une exposition au soleil est suffisante). Une fois sec, après avoir porté des gants en latex et un masque, la couche de moisissure doit être brossée à l'aide d'une brosse à poils doux ou d'une éponge abrasive (ex : une éponge pour enlever la saleté des casseroles) en utilisant de l'eau tiède et n'importe quel détergent anti-moisissure, disponible dans le commerce (facile à trouver aussi bien dans les quincailleries que dans les magasins qui vendent des produits d'entretien ménager).

Il est interdit de modifier les matériaux ou l'équipement sans autorisation écrite du fabricant, sous peine d'annulation de la garantie.

■ BALAI ASPIRATEUR

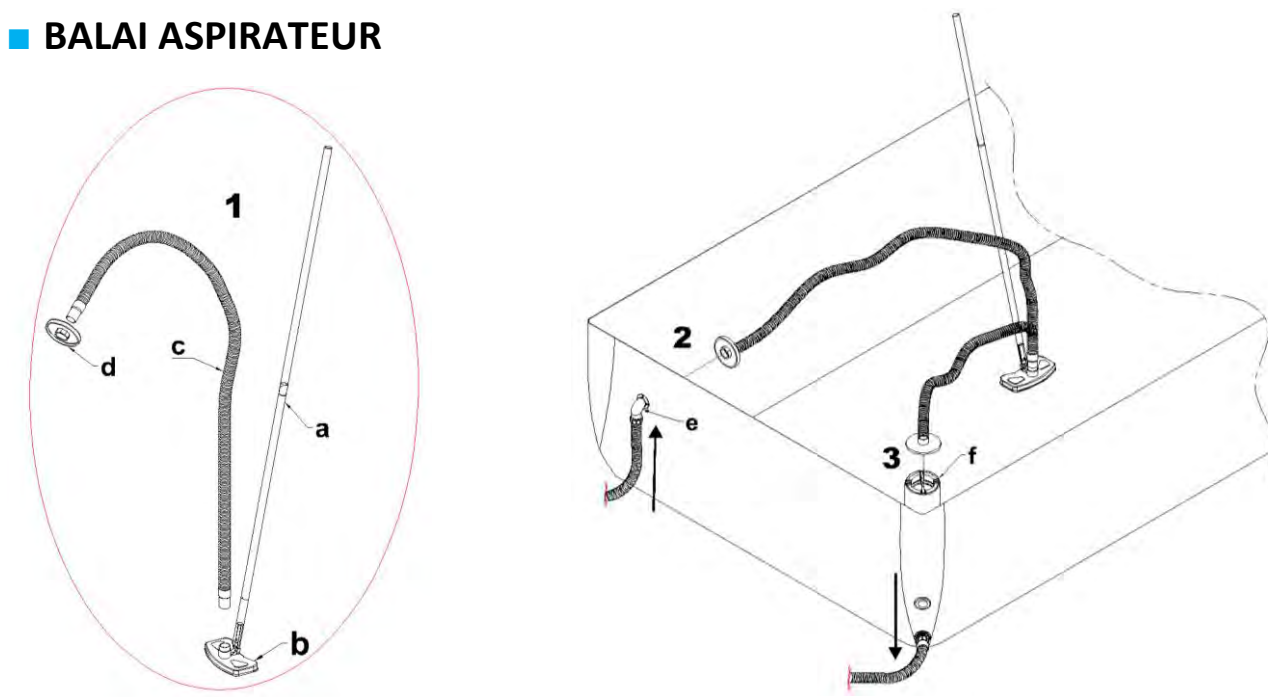

- 1- Étendre et insérer le tuyau (a) jusqu'à la tête d'aspiration (b).
Raccorder le tuyau (c) à la plaque (d) et à la tête d'aspiration (b).
- 2- Placer l'aspirateur dans l'eau et remplir complètement le tuyau d'eau.
Pour réaliser cette opération facilement, placer le tuyau devant la buse de distribution (e).
- 3- Placer la plaque (d) sur la tête d'aspiration du Skimmer (f). L'aspirateur de piscine doit être utilisé comme un aspirateur normal, en le déplaçant lentement afin que la saleté ne remonte pas du fond.

Une fois les dépôts éliminés, éteignez le système et retirez l'aspirateur de la piscine (ne le retirez jamais lorsque la pompe est en marche). Nettoyer le filtre si nécessaire et redémarrer le système. Lorsque le dépôt au fond est particulièrement important, il peut être nécessaire de nettoyer le filtre une ou plusieurs fois au cours de l'opération pour permettre une action plus efficace de la brosse. Après le nettoyage, placez le tube (c) à l'abri de la lumière directe du soleil.

■ UTILISATION D'UN FILTRE À SABLE

OPÉRATION

La vanne de sélection dispose d'un levier à 6 positions qui permet de sélectionner chacune des opérations nécessaires au bon fonctionnement du filtre.

IMPORTANT : effectuer toujours les changements de position de la vanne de sélection avec la pompe éteinte.

FILTRATION

Avec la pompe éteinte, placez la poignée de la vanne de sélection sur la position « FILTRATION ».

Démarrez la pompe.

Pendant le fonctionnement, il est conseillé de vérifier périodiquement le manomètre. Cela indiquera le degré de saturation du filtre. Lorsque la pression atteint 1,3 kg/cm², le lavage sera effectué.



0,8 kg/cm²-11,4 PSI : pression normale pour le cycle de filtration.



1,3 kg/cm²-18,5 PSI : cette pression indique qu'il est nécessaire de procéder au lavage.

LAVAGE

Lorsque vous remplissez le filtre de sable, de nombreux canaux préférentiels sont créés mais, comme il contient des matières étrangères, cela empêche progressivement le passage de l'eau. Et c'est pour cette raison que la pression augmente progressivement jusqu'à 1,3 Kgs/cm². Cela indique que le lit filtrant ne peut plus gérer la saleté et devra être nettoyé comme suit :

La vanne de sélection est placée en position Lavage (LAVADO) et la pompe est démarrée. Faites cela pendant deux minutes.

Cette manœuvre permettra d'évacuer toute la saleté qui obstruait le filtre.



RECIRCULATION

Dans cette position, la vanne de sélection permettra à l'eau de passer directement dans la piscine sans passer par le filtre.



ÉVACUATION

Dans cette position, la vanne de sélection permettra à l'eau de passer directement au drain sans passer par le filtre.



RINÇAGE

Après avoir effectué le LAVAGE du filtre et réglé la vanne de sélection sur la position « FILTRATION », l'eau s'écoule dans la piscine avec une couleur trouble pendant quelques secondes. Pour éviter que de l'eau trouble ne circule dans la piscine, il existe cette position de la vanne de sélection RINÇAGE (ENJUAGUE).

Procédez comme suit : immédiatement après le lavage, placez la vanne en position RINÇAGE et allumez la pompe pendant une minute, après quoi éteignez la pompe et placez la vanne en position « FILTRATION ».



FERMÉ

Il est utilisé pour fermer le passage de l'eau du filtre à la pompe.

Il permet de pouvoir ouvrir le couvercle de la pompe lors du nettoyage du panier.



MISE EN SERVICE

Une fois le filtre à sable chargé, il faut le laver et procéder comme suit :

- 1.- Placer la vanne de sélection en position de lavage
- 2.- Ouvrez les vannes qui contrôlent les tuyaux d'aspiration et allumez la pompe pendant 4 minutes
- 3.- Éteignez la pompe et placez la poignée de la vanne de sélection sur la position « FILTRATION ».

Une fois cette opération terminée, le filtre sera prêt à commencer les cycles de filtration de l'eau de la piscine.



IMPORTANT : Effectuer toujours les changements de position de la poignée de la vanne de sélection avec la pompe éteinte.

ENTRETIEN

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le filtre, car cela pourrait l'endommager et éliminer son éclat.

Si nécessaire, toute pièce endommagée doit être remplacée.

Effectuer tout lavage et rinçage nécessaire conformément aux instructions d'utilisation.

Il est recommandé de changer le sable environ tous les 3 ans.

Stockage pendant la période d'hivernage :

Pour éviter d'endommager le filtre pendant l'hiver, il faudra effectuer les opérations suivantes :

Laver et rincer selon les instructions ci-dessus.

Videz l'eau du filtre.

Retirez le couvercle du filtre pour le maintenir ventilé pendant le stockage.

Lorsqu'il est nécessaire de remettre le filtre en service, il suffit de suivre les instructions correspondantes.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Ne pas faire fonctionner le système sans eau.

Lorsque vous devez manipuler le filtre ou la valve, débranchez-le de la prise de courant.

Ne laissez pas les enfants ou les adultes s'asseoir sur le système.

Le filtre ne doit pas être connecté directement à l'alimentation en eau, car la pression peut être très élevée et dépasser la pression de fonctionnement maximale du filtre.

L'ensemble couvercle ne doit pas être nettoyé avec aucun type de solvant, car il pourrait perdre ses propriétés (brillance, transparence, etc.)

Comme toutes les connexions sont réalisées avec des joints, il n'est pas nécessaire de trop serrer les boulons, pour éviter de casser les différentes pièces en plastique.

■ CONSEILS POUR LE TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU

Les caractéristiques IDÉALES pour une utilisation hygiénique et confortable de la piscine sont les suivantes :



VALEUR DE CHLORE SUPÉRIEURE À 1 PPM

VALEUR PH ENTRE 7,2 ET 7,4 PPM

Maintenir le niveau de chlore idéal est essentiel pour la conservation de l'eau et l'hygiène.

Il empêche la croissance des algues et la prolifération de tout type de pollution organique dans le bassin.

Il est recommandé de vérifier la concentration de chlore dans la piscine avec un testeur spécial tous les 1 à 2 jours pour reconstituer ce qui est consommé.

Les produits chlorants doivent toujours être ajoutés dans la piscine par la tête flottante de le skimmer, pompe en marche, afin d'éviter que des doses concentrées de produit solide n'entrent en contact avec les parois ou le fond de la piscine.



Le contact entre les matériaux de la piscine et les produits chlorants concentrés provoque le blanchiment du matériau, mais n'affaiblit pas la structure.

Il faut donc faire très attention lors du versement des produits dans le Skimmer afin de ne pas les laisser tomber accidentellement au fond du bassin : dans ce cas, broser immédiatement avec l'aspirateur.

Lorsque vous prévoyez d'arrêter purificateur pendant une période suffisamment longue, nous vous recommandons d'éliminer tout résidu de chlore non dissous des filtres.

Sinon, le chlore, se dissolvant lentement, se déposerait en fortes concentrations au pied du Skimmer avec les effets décrits ci-dessus.

Retirez toujours les pastilles de chlore de votre écumoire de piscine lorsque le système de filtration ne fonctionne pas.

Indépendamment des valeurs normales, il existe des cas dans lesquels il est nécessaire d'ajouter une quantité plus importante de chlore :

- **Traitement initial ;**
- **Traitement de choc ;**
- **Traitement de préservation pour la fermeture hivernale.**

Attention : L'utilisation de floculants avec des filtres à chaussette ou à cartouche est déconseillée, car elle peut provoquer l'obstruction du matériau filtrant et compromettre l'efficacité du système. Utilisez uniquement des produits compatibles, en suivant les recommandations du fabricant.

Avertissement : Pour garantir le bon fonctionnement de l'installation et prévenir les phénomènes de corrosion ou d'entartrage, il est recommandé de surveiller régulièrement la dureté calcique de l'eau.

TRAITEMENT INITIAL

Une fois la piscine remplie et le système de purification mis en marche, il faut procéder à une première chloration forte.

La dose de chlore à utiliser pour cette opération est indiquée dans le TABLEAU ci-dessous.

Produit recommandé pour cette opération : dichlore granulaire à 56%

Dans les jours qui suivent le traitement initial, ajustez si nécessaire les valeurs de pH de l'eau, qui doivent être comprises entre 7,2 et 7,4 PPM.

TRAITEMENT DE CHOC

À un certain moment de la durée de vie de la piscine, un traitement similaire au traitement initial sera nécessaire pour garantir que l'eau puisse résister aux contraintes d'une utilisation intense et stressante pendant les mois les plus chauds.

Le traitement doit être effectué dans tous les cas, même si les valeurs rapportées par votre testeur (avec gouttes, papiers, comprimés, etc.) sont proches de celles idéales.

TRAITEMENT INITIAL - CHOC		
MODÈLE DE PISCINE	VOLUME PISCINE	DOSE DE CHLORE EN POUDRE
ANTEA 24	9,6 mc	150 gr
ANTEA 25	12 mc	180 gr
ANTEA 35	18 mc	270 gr
ANTEA 36	21,6 mc	350 gr
ANTEA 37	25,2 mc	400 gr

■ TRAITEMENT DE PRÉSERVATION POUR LA FERMETURE HIVERNALE

Pour laisser la piscine montée et pleine pendant la saison hivernale, il est nécessaire de choquer l'eau la veille de la fermeture, avant de la recouvrir avec la couverture de piscine appropriée.

Une certaine quantité de produit d'hivernage doit également être versée directement dans l'eau selon les instructions du fabricant et indiquées sur l'étiquette du produit.

Le deuxième jour de traitement, avec les produits déjà mélangés, vous pouvez éteindre la pompe et procéder à la fermeture de la piscine, en utilisant la couverture d'hiver.

Pendant la saison hivernale, un jour où la piscine est éclairée par le soleil, il est recommandé de découvrir la piscine et de laisser l'humidité accumulée s'évaporer.



GARDEZ TOUJOURS LES PRODUITS CHIMIQUES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

GARANTIE

■ CERTIFICAT DE GARANTIE

Fluidra Commerciale Italia Spa, dont le siège social est situé à Bedizzole (BS), via Trebocche 7/G, propriétaire de la marque Piscine Laghetto, ci-après simplement « LAGHETTO », a toujours privilégié la relation de confiance établie avec les consommateurs qui achètent ses produits. Outre les droits qui leur sont reconnus par la législation en vigueur dans leur pays de résidence, lesquels restent inchangés, ces acheteurs pourront également bénéficier des droits reconnus dans le présent certificat de garantie, ci-après la « GARANTIE ».

1. GARANTIE LAGHETTO

1.1 Laghetto garantit que le produit de marque « Piscine Laghetto », ci-après « PRODUIT », auquel ce certificat est joint est :

- a) conforme aux caractéristiques illustrées dans la documentation de l'entreprise la concernant ;
- b) exempt de défauts de conception, de matériaux, de fabrication et de fonctionnement.

1.2 La garantie couverte par ce certificat est la seule garantie accordée sur le produit. Aucune autre déclaration ou représentation de tiers ne peut être considérée comme valablement contraignante pour Laghetto.

2. CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

2.1 La garantie s'applique exclusivement si le produit a été acheté par un client consommateur privé pour un usage domestique, à l'exclusion de tout autre usage commercial et/ou professionnel. La garantie couverte par ce certificat est délivrée directement et exclusivement au client et n'est ni transférable ni cessible à des tiers.

2.2 La garantie n'est valable que pour les produits installés dans le même pays dans lequel ils ont été achetés.

3. OBJET DE LA GARANTIE

3.1 Cette garantie est valable dans le cadre d'une utilisation normale et correcte du produit, conformément aux caractéristiques du produit et aux instructions de montage, d'utilisation et d'entretien fournies, ainsi qu'une installation effectuée conformément aux instructions de montage elles-mêmes.

3.2 Le produit Laghetto est conçu et réalisé comme un produit hors sol ; par conséquent, en raison de ses caractéristiques, il doit être installé avec les quatre côtés libres et accessibles pour inspection à tout moment. Même lorsque le produit est destiné à être installé en position semi-enterrée selon ses caractéristiques/instructions, le contrôle du produit dans le temps doit être garanti.

3.3 La garantie s'applique et couvre exclusivement les composants d'origine fabriqués par Laghetto : le revêtement de la piscine, la structure métallique et toutes les autres pièces d'origine incluses dans le kit piscine. La garantie couvre uniquement la fourniture de matériaux de remplacement en cas de défaut.

3.4 La garantie ne couvre pas les consommables et/ou les pièces soumises à une usure normale (p.ex. : les cartouches ou les chaussettes filtrantes).

4. DURÉE DE LA GARANTIE

4.1 La période de garantie est de 2 ANS (DEUX) sur toutes les pièces d'origine qui constituent le kit piscine et/ou qui en sont les accessoires d'origine.

4.2 La garantie débutera à compter de la date d'achat du produit, prouvée par un reçu/une facture valide.

5. EXCLUSIONS ET INAPPLICABILITÉ DE LA GARANTIE

5.1 Sont expressément exclus de la garantie :

- a) Produits d'occasion et/ou d'exposition.
- b) Les frais découlant des travaux nécessaires à la restauration et/ou à la réparation du Produit.
- c) Les frais de transport du matériel à réparer et/ou à remplacer et/ou les frais du personnel chargé de la réparation, où qu'il se trouve.

5.2 La garantie ne s'applique pas dans tous les cas où le défaut des composants du produit visé au point 3 (objet) n'est pas directement imputable à Laghetto et, en particulier, dans tous les cas où le défaut est causé par :

- a) les dommages survenus pendant le transport (rayures, bosses, dysfonctionnements, etc.)
- b) montage et/ou installation incorrects et/ou non effectués conformément aux instructions des produits Piscine Laghetto.
- c) une utilisation incorrecte ou impropre ou non conforme aux instructions fournies par Laghetto, ou à des fins différentes de l'usage domestique normal ;
- d) l'usure normale du produit due à son utilisation ou à sa non-utilisation.
- e) les problèmes dus à la saleté, au calcaire, aux rayures ou aux abrasions, survenus lors de l'utilisation du produit ou en raison d'une exposition directe aux agents atmosphériques, ou causés par des produits de nettoyage inadaptés ;

- f)** l'absence ou l'insuffisance d'entretien, ou l'entretien non effectué conformément aux instructions des produits Piscine Laghetto et/ou avec la diligence requise par la nature du produit.
- g)** une utilisation inadéquate et impropre du produit, une détérioration du produit due à une négligence, une usure des pièces due à la présence de calcaire sans avoir pris les précautions nécessaires, ne peuvent déterminer l'envoi de demandes de pièces de rechange pour la récupération du produit sous garantie ;
- h)** tout dommage causé aux produits par le gel ou par une utilisation inappropriée de produits chimiques est exclu de la garantie.
- i)** les charges dues à la vidange, au remplissage et au traitement chimique de l'eau ne sont jamais couvertes par la garantie.
- l)** d'autres causes non imputables à Laghetto telles que, par exemple, des réparations ou des modifications effectuées directement par le consommateur ou par des tiers, des altérations, des chocs, des actes de vandalisme, des abus, etc.
- m)** toute formation de moisissures plus ou moins persistantes sur la toile de piscine ou sur d'autres éléments du kit piscine, due à l'emplacement particulier du produit, aux conditions atmosphériques, au manque d'entretien, au non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien, ne sont pas couvertes par la garantie.
- n)** ne s'applique pas si des accessoires Piscine Laghetto non originaux sont installés ou utilisés sur le produit.
- o)** elle ne s'applique pas au bord de la piscine de tout type si celui-ci est utilisé de manière incorrecte, c'est-à-dire non conforme aux instructions de montage, d'utilisation et/ou d'entretien fournies avec la piscine elle-même.
- p)** ne s'applique pas au produit lorsque des modifications ont été apportées qui altèrent les dispositions de la présente garantie, notamment celles relatives à la stabilité, à la sécurité, à l'inspection et à l'entretien de la structure dans le temps.
- q)** les dommages aux pièces de finition dus à une utilisation impropre et/ou dangereuse du produit, notamment aux pièces sur lesquelles on ne peut pas marcher et/ou qui ne sont pas expressément utilisées comme sièges comme prévu par le fabricant.

5.3 Les caractéristiques suivantes du produit ne doivent expressément pas être considérées comme des défauts et ne donnent donc pas droit à des demandes de remplacement :

- a)** phénomènes temporaires d'exsudation du revêtement (gouttes), dus au type de matériau utilisé et au processus de soudage du revêtement lui-même, qui peuvent se manifester notamment lors du premier remplissage et au cours des premières semaines d'utilisation du produit. En cas de coulure, il est recommandé de laisser sécher les gouttes sans les retirer afin d'accélérer la fermeture de la toile. La durée du phénomène peut varier en fonction du lieu d'installation, de la température extérieure et/ou intérieure du bassin et de l'utilisation de produits de traitement adaptés.
- b)** des variations de la couleur d'origine du revêtement de la piscine dues à son vieillissement naturel, à une exposition prolongée au soleil et/ou aux intempéries et à l'utilisation continue de produits chimiques de traitement et/ou de nettoyage.
- c)** l'oxydation des pièces métalliques due à l'absence ou l'insuffisance d'entretien, ou l'entretien non effectué conformément aux instructions des produits Piscine Laghetto et/ou avec la diligence requise par la nature du produit.
- d)** Toutes les pièces de finition des produits (à titre d'exemple : panneaux, bords, tissus) sont réalisées principalement à la main. En ce sens, certaines imperfections dans ces parties doivent être considérées comme une caractéristique intrinsèque et acceptée du produit. Elles n'affectent pas l'usage auquel le produit est destiné. Les imperfections esthétiques acceptables comprennent également les différences chromatiques naturelles dans les lattes des panneaux de revêtement en bambou.

5.4 Afin d'évaluer correctement le défaut et de pouvoir procéder à toute réparation et/ou remplacement du produit sous garantie, le client consommateur est tenu de fournir une documentation photographique et/ou vidéo complète du défaut constaté, dans l'état d'utilisation du produit lui-même.

6. DEMANDES D'ASSISTANCE AU TITRE DE LA GARANTIE – EXPIRATION

6.1 Afin de bénéficier de la garantie, le consommateur aura l'obligation de signaler directement et exclusivement au vendeur les éventuelles non-conformités ou défauts du produit.

6.2 Pour toute demande d'assistance, une copie du reçu ou du bon de livraison délivré par le vendeur auprès duquel le consommateur a acheté le produit doit être fournie. Toute demande d'assistance non accompagnée de ces documents ne sera traitée que comme « hors garantie ».

6.3 Les interventions effectuées pendant la durée de cette garantie, comme indiqué au point 4 (durée), ne donneront pas lieu à des prolongations ultérieures de celle-ci sur les pièces remplacées et/ou réparées.

6.4. Le montage doit être effectué en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Toute installation ne correspondant pas aux indications du manuel pourrait entraîner la perte de validité de la garantie.

7. ASSISTANCE SOUS GARANTIE - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

7.1 L'assistance sous garantie est soumise à la vérification par Laghetto, par l'intermédiaire de ses Distributeurs Exclusifs, Vendeurs, Installateurs et/ou Centres d'Assistance Technique Agréés, que les non-conformités ou défauts du produit signalés par le consommateur sont couverts par la garantie et que le dysfonctionnement signalé ne dépend pas d'une utilisation non conforme de la part du consommateur.

7.2 Si Laghetto constate que le produit présente effectivement un défaut ou une anomalie, la Société devra, par l'intermédiaire du centre de service technique et des revendeurs agréés les plus proches et selon les méthodes jugées les plus appropriées, réparer le produit et éliminer tout défaut présenté.

7.3 La garantie légale de 2 ans a une durée au moins égale à celle payée par le consommateur, au moins pour la période indiquée dans les 5 points du présent certificat.

7.4 Si le produit est installé dans un endroit difficilement accessible, ou avec des matériaux rares ou précieux, le consommateur sera responsable des frais, par exemple, de retrait et de déplacement du produit vers l'endroit où il a été installé, en plus du coût de restauration des matériaux rares et/ou précieux.

8. RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES


Laghetto décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir, directement ou indirectement, aux personnes, aux animaux et/ou aux choses à la suite du non-respect de toutes les instructions indiquées dans la documentation du produit, en particulier dans les avertissements concernant le montage, l'installation, l'utilisation et l'entretien et/ou à la suite d'une utilisation du produit non conforme à la diligence requise par sa nature.

9. LOI APPLICABLE - JURIDICTION

La garantie est régie par la loi italienne et tout litige y afférent sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de Brescia (Italie).

Enregistrez votre achat en ligne sur www.piscinelaghetto.com

ANTEA®



MONTAGE-, INBETRIEBNAHME-, BENUTZUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Vers. 10 (Okt-25)



EINFÜHRENDE INFORMATIONEN **Seite 4**

BODENMONTAGE **Seite 14**

MONTAGE AUF BETONPLATTE **Seite 21**

FÜLLUNG UND WARNHINWEISE **Seite 56**

WINTERLAGERUNG **Seite 56**

TIPPS ZUR CHEMISCHEN WASSERAUFBEREITUNG **Seite 62**

GARANTIE **Seite 64**

Fluidra Commerciale Italia Spa behält sich das Recht vor, Zeichnungen oder technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

■ LEGENDE TOOLS UND SONSTIGES



Spann-Schraubenschlüssel: 8,10,13



Kleiner und mittlerer Kreuzschlitzschraubendreher



Kleiner und mittlerer Schlitzschraubendreher



Mittelgroßer Gummihammer



Bohrschrauber mit Bohrern, Kreuzschlitzeinsatz und 8, 10 und 13 mm Stecknüssen



Wasserschlauch zum Befüllen



Wasserwaage



Verwenden Sie Ihre Hände und keine anderen Werkzeuge



Beachten Sie die Hinweise



Drehbohrhämmer mit 8-mm-Bohrern für Mauerwerk



Nietmaschine



Handsäge

Die Installation erfordert 2 Personen und dauert je nach Poolgröße und installiertem Zubehör etwa 6 bis 14 Stunden.

Alle Informationen zu den zugehörigen Installationsanforderungen finden Sie in den örtlichen Bauvorschriften.

■ EINFÜHRENDE INFORMATIONEN

Sehr geehrte Kunden, diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei der Verwendung und Wartung Ihres ANTEA-Produkts behilflich sein. Wir empfehlen Ihnen, jeden Abschnitt dieser Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt verwenden, und jederzeit, wenn es notwendig ist, auf diese zuzugreifen.

Haben Sie irgendwelche Zweifel bezüglich der Verwendung von ANTEA, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. ANTEA wird von Fluidra Commerciale Italia im Werk Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) mit ausgewählten Materialien und nach zertifizierten Verfahren hergestellt.

Alle Benutzer, die ANTEA verwenden möchten, werden gebeten, die unten beschriebenen Sicherheitshinweise sorgfältig und gewissenhaft zu lesen.

■ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie unbedingt darauf, dass Kinder den Pool nicht ohne Ihre Erlaubnis/oder unbeaufsichtigt benutzen.
 - Es besteht für diese die Gefahr des Ertrinkens. Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, ohne Aufsicht durch Erwachsene auf den Pool zu klettern oder sich in diesen zu begeben.
 - Zu diesem Zweck empfehlen wir, den Zugang zum Pool mit einer Vorrichtung zu sichern, die eine unbeaufsichtigte Verwendung desselben verhindert. Zum Beispiel Umzäunung, Barrieren, Netze usw.
 - Lassen Sie Ihre ANTEA nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz anschließen.
 - Regelmäßig den Zustand des Stromkabels Ihres Pools prüfen. Bei Abrieb, Einschnitten oder Quetschungen die elektrische Anlage abklemmen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker überprüfen lassen.
 - Warnung: Es besteht immer die Gefahr, dass Sie in Ihrem Pool und/oder in seiner Umgebung ausrutschen und/oder zu Fall kommen. Es ist immer zu beachten, dass nasse Oberflächen sehr rutschig sind; daher ist beim Ein- und Aussteigen aus dem Becken besondere Vorsicht geboten.
 - Halten Sie das Wasser in Ihrem ANTEA immer sauber und behandeln Sie es mit den entsprechenden und empfohlenen Chemikalien. Der chemische Zusammensetzung des Wassers muss innerhalb der idealen Werte gehalten werden, um Reizungen der Haut und der Augen der Benutzer zu vermeiden.
- Alle Informationen zu den zugehörigen Installationsanforderungen finden Sie in den örtlichen Bauvorschriften.



WARNUNG

Lesen Sie alle Informationen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Pool installieren und benutzen. Diese Sicherheitshinweise, Anweisungen und Richtlinien beziehen sich auf einige übliche Risiken, die mit dem Aufenthalt im Wasser verbunden sind, können aber nicht alle Risiken und Gefahren berücksichtigen. Gehen Sie immer mit Vorsicht und Vernunft vor, wenn Sie sich im Wasser befinden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN JEDERZEITIGEN NACHSCHLAGEN AUF

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Unerfahrene Schwimmer und Nichtschwimmer müssen jederzeit von einem kompetenten Erwachsenen sorgfältig beobachtet werden (Achtung: Kinder unter fünf Jahren haben das höchste Ertrinkungsrisiko);
- bei jeder Benutzung des Pools bezeichnen Sie einen verantwortlichen Erwachsenen, der den Pool überwacht;
- Unerfahrene Schwimmer oder Nichtschwimmer müssen bei der Benutzung des Pools individuelle Schwimmhilfen tragen;
- wenn der Pool nicht benutzt wird oder nicht beaufsichtigt wird, müssen alle Spielzeuge aus dem Pool und dem umgebenden Boden entfernt werden, um Kinder nicht in den Pool zu locken.

Sicherheitseinrichtungen

- Installieren Sie eine Barriere (und gegebenenfalls sichern Sie alle Türen und Fenster), um den unbefugten Zugang zum Pool zu verhindern;
- Barrieren, Poolabdeckungen, Poolalarme oder ähnliche Sicherheitseinrichtungen sind nützliche Hilfsmittel, ersetzen aber nicht die ständige Überwachung durch einen kompetenten Erwachsenen.

Sicherheitsausrüstung

- Bewahren Sie die Rettungsausrüstung (z.B. einen Rettungsring) in der Nähe des Pools auf;
- Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern neben dem Pool bereit.

Hinweise für eine sichere Nutzung des Pools

- Ermutigen Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder, schwimmen zu lernen;
- Grundlegende Erste-Hilfe-Techniken (kardiopulmonale Reanimation - CPR) müssen erlernt und regelmäßig aktualisiert werden. Dies kann bei der Rettung von Menschen im Notfall einen Unterschied machen;
- alle Benutzer des Pools, einschließlich der Kinder, müssen über das Verhalten im Notfall aufgeklärt werden;
- es ist verboten ins seichte Wasser zu springen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen;
- Es ist verboten den Pool zu verwenden, wenn man Alkohol getrunken oder Medikamente genommen hat, die die Fähigkeit, den Pool sicher zu benutzen, beeinträchtigen könnten;
- Bei der Verwendung von Poolabdeckungen, entfernen Sie die Abdeckung vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie den Pool betreten;
- Schützen Sie die Badegäste vor wasserbedingten Krankheiten durch eine regelmäßige Behandlung des Poolwassers und die Einhaltung guter Hygienepraktiken.

Beachten Sie die Richtlinien zur Wasseraufbereitung enthalten im Benutzerhandbuch;

- lagern Sie Chemikalien (z.B. Wasseraufbereitungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel) außerhalb der Reichweite von Kindern;
- benutzen Sie die Schilder wie unten beschrieben;

Die Schilder müssen an einer prominenten Stelle innerhalb von 2 m des Pools angebracht werden.

Tragen Sie individuelle Schwimmhilfen.



Hinweise für einen sicheren Zugang zum Pool

– Sichern Sie den Zugang zum Pool mit einer Schutzvorrichtung, um zu verhindern, dass Kinder ertrinken. Schutzvorrichtungen für den Zugang zum Pool können aus Zäunen, Barrieren usw. bestehen.

- Es wird empfohlen, nicht zwischen den Stufen, hinter oder um die Leiter herum zu schwimmen, um nicht eingeklemmt zu werden. Gefahr des Ertrinkens!
- Es ist notwendig, vor dem Besteigen der Leiter immer die Unversehrtheit der Stufen zu überprüfen.
- Regelmäßig alle zugänglichen Oberflächen und die Unversehrtheit der Konstruktionsteile des Pools prüfen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu verhindern.
- Es ist verboten, die Öffnung des Skimmers während des Betriebs aus irgendeinem Grund mit Dingen/Gegenständen zu verstopfen, da dies zu Schäden am System und an Personen führen kann.
- **SCHALTEN SIE DIE PUMPE AUS, WÄHREND SIE DEN POOL BENUTZEN.**
- Die Pumpe der Filteranlage und deren Stromversorgung müssen mindestens 3,5 Meter vom Pool entfernt aufgestellt werden. Keine anderen elektrischen Komponenten, wie z.B. Lampen, Telefone, Radios, Audio-/Videogeräte, in einer Entfernung von weniger als 3,5 Meter vom Pool installieren.
- Die Produktgarantie ist NUR gültig, wenn die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung befolgt werden.
- Es ist zwingend erforderlich, dass sowohl der Installateur/Instandhalter als auch der Anwender/Benutzer dieses Handbuch vollständig lesen, bevor das Produkt verwendet wird.
- **WICHTIG: Der Beckenrand des oberirdischen Pools ist nicht begehbar und kann nicht als Sitzgelegenheit oder für andere Nutzungszwecke genutzt werden. Aus Sicherheitsgründen ist das Besteigen des Beckenrandes strengstens untersagt (Absturz- und Verletzungsgefahr). Der Zugang zum Becken ist ausschließlich über die mitgelieferte Leiter möglich.**

Die Elektroinstallation muss von Elektroinstallateuren durchgeführt werden.

- Elektrische Teile nicht ohne Wasser betreiben.
- **Berühren Sie das Gerät während des Betriebs NIEMALS mit nassem Körper oder nassen Händen.**
- **Wenn ein elektrisches Gerät bedient werden muss, muss es aus der Steckdose gezogen werden.**
- Stellen Sie sicher, dass der Boden trocken ist, bevor Sie elektrische Teile berühren.
- Schließen Sie elektrische Systeme nicht an Orten an, wo sie nass werden können, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Erlauben Sie Kindern und Erwachsenen nicht, sich auf elektrische Teile und Systeme zu lehnen oder darauf zu sitzen.
- Vor allen Arbeiten am Pool sicherstellen, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde.
- Die Stromversorgung muss immer mit einem hochempfindlichen 30 mA-Differentialschalter ausgestattet sein, um die Sicherheit zu garantieren.
- Personen dürfen auf keinen Fall mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, deshalb niemals in nassem Zustand auf die elektrischen Komponenten zugreifen und alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Jegliche Änderung, die an den Vorrichtungen und Systemen vorgenommen werden soll, bedarf der Genehmigung des Herstellers. Der Hersteller ist von jeglicher Verantwortung für Schäden befreit, die durch die Anwendung von nicht originalen oder nicht autorisierten Ersatzteilen oder Zubehörteilen verursacht werden.
- Der Benutzer muss sicherstellen, dass Montage- und Wartungsarbeiten ausschließlich durch autorisiertes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Die Installation des Pools muss immer gemäß den in den einzelnen Ländern geltenden Normen erfolgen, insbesondere in Bezug auf die elektrische Sicherheit.










WARNUNG





FÜR WEITERE ERKLÄRUNGEN ZUR VERWENDUNG DER PRODUKTE WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HÄNDLER








- ▶ Vor allen Arbeiten am Pool sicherstellen, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde.
- ▶ Dieses Produkt erfordert eine fachgerechte Elektroinstallation durch einen Fachmann unter Einhaltung der im Installationsland geltenden Sicherheitsvorschriften.
- ▶ Die Stromversorgung muss immer mit einen hochempfindlichen Differentialschalter ausgestattet sein, um die Sicherheit zu garantieren.
- ▶ Es ist zwingend erforderlich, eine Erdverbindung herzustellen. Um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, sollte der Erdungskreis des Gebäudes immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eine Fehlfunktion des Erdungskreises entstehen.
- ▶ Personen dürfen auf keinen Fall mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, deshalb niemals in nassem Zustand auf die elektrischen Komponenten zugreifen und alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- ▶ Jegliche Änderung, die an den Vorrichtungen und Systemen vorgenommen werden soll, bedarf der Genehmigung des Herstellers. Der Hersteller ist von jeglicher Verantwortung für Schäden befreit, die durch die Anwendung von nicht originalen und nicht autorisierten Ersatzteilen oder Zubehörteilen verursacht werden.
- ▶ Der Benutzer muss sicherstellen, dass Montage- und Wartungsarbeiten ausschließlich durch autorisiertes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- ▶ Die Installation des Pools muss immer gemäß den in den einzelnen Ländern geltenden Normen erfolgen, insbesondere in Bezug auf die elektrische Sicherheit.
- ▶ Der Pool muss immer an einem Ort installiert werden, an dem alle Bestandteile leicht zugänglich sind.
- ▶ Die Betriebssicherheit des Pools kann nur dann gewährleistet werden, wenn alle in der Montageanleitung und in dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung angegebenen Warnungshinweise beachtet werden.
- ▶ Regelmäßig alle zugänglichen Oberflächen und die Unversehrtheit der Konstruktionsteile des Pools prüfen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu verhindern.








BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN JEDERZEITIGEN NACHSCHLAGEN AUF

ANTEA KIT-MATERIALLISTE

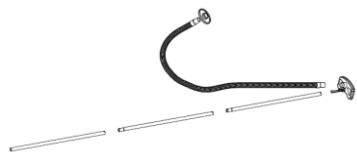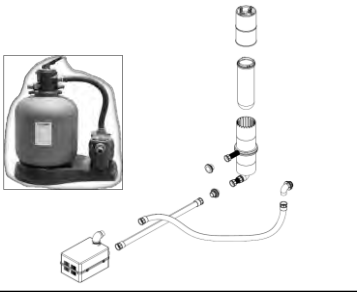
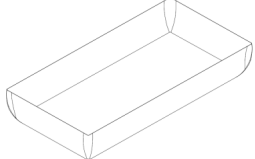
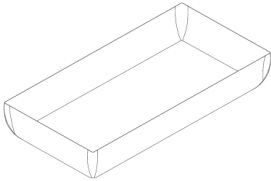
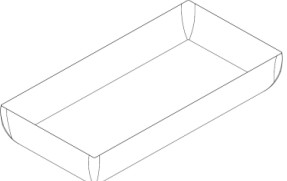
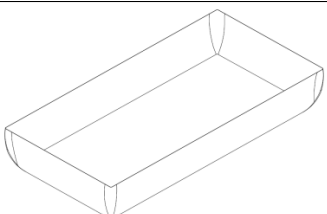
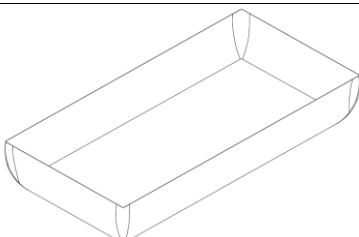
Zeichnung - drawing	Code - code	Beschreibung - description	Stücke für Pool - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JASP3P9M	VAKUUM-REINIGER MIT 9-m-Schlauch VACUM CLEANER WITH 9M PIPE	1	1	1	1	-
	JASP4P105M	VAKUUM-REINIGER MIT 10-m-Schlauch VACUM CLEANER WITH 9M PIPE	-	-	-	-	1
	JDESKDVB	KOMPLETTER BOA-SKIMMER FÜR DOLCEVITA POOL COMPLETE SKIMMER FOR BOA FILTER LAGHETTO BOA- ODER SANDREINIGUNGSANLAGE LAGHETTO BOA FILTER OR SAND FILTER	1	1	1	1	1
	JVAANT24BIT	ANTEA WEIßE BECKENFOLIE 2X4 ANTEA POOL LINER 2X4 WHITE	1	-	-	-	-
	JVAANT25BIT	ANTEA WEIßE BECKENFOLIE 2X5 ANTEA POOL LINER 2X5 WHITE	-	1	-	-	-
	JVAANT35BIT	ANTEA WEIßE BECKENFOLIE 3X5 ANTEA POOL LINER 3X5 WHITE	-	-	1	-	-
	JVAANT36BIT	ANTEA WEIßE BECKENFOLIE 3X6 ANTEA POOL LINER 3X6 WHITE	-	-	-	1	-
	JVAANT37BIT	ANTEA WEIßE BECKENFOLIE 3X7 ANTEA POOL LINER 3X7 WHITE	-	-	-	-	1

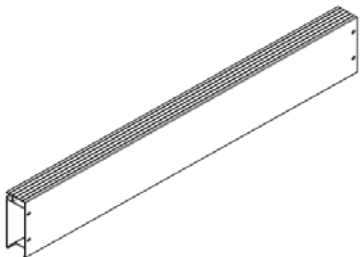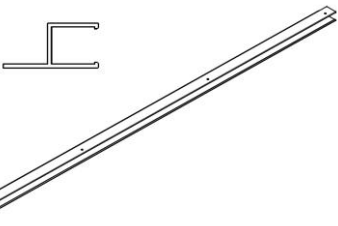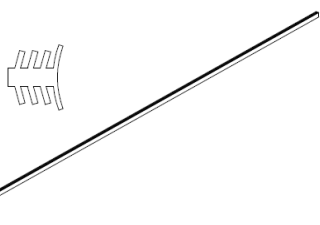Zeichnung - drawing	Code - code	Beschreibung - description	Stücke für Pool - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JACFLPBUP	WEISSER LED-STRAHLER WHITE SPOT LIGHT	1	1	1	1	1
	JPANT567	MITTELBEIN CENTRAL LEG	8	10	12	14	16
	JPANT568	BEINUNTERSTÜTZUNG CROSSBAR FIXING PIPE	8	10	12	14	16
	JPANT563	OBERE HORIZONTALE QUERSTREBE UPPER SIDE HORIZONTAL CROSSBAR	12	14	16	18	20
	JPANT577	ECKBEIN CORNER LEG	4	4	4	4	4
	JPANT562	ALUMINIUMPROFIL ZUR BAMBUSBEFESTIGUNG ALLUMINIUM PROFILE FOR BAMBOO FIXING	24	28	32	36	40
	JF247SHOREA65	BAMBUS-BEFESTIGUNGSPROFIL 1,1m BAMBOO FIXING PROFILE L 1.1m	24	28	32	36	40

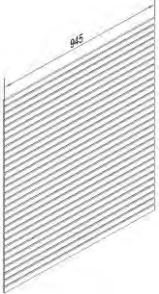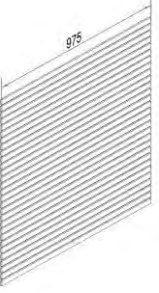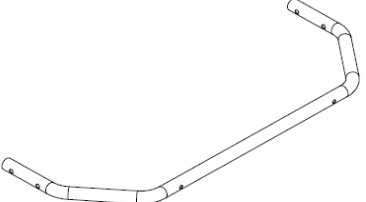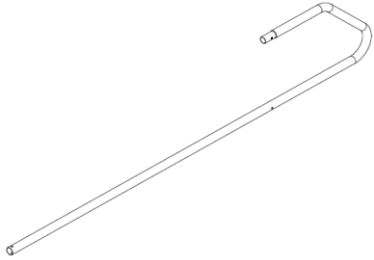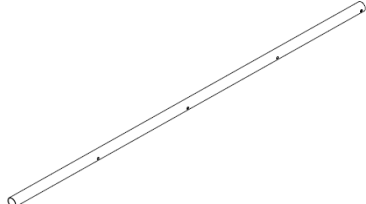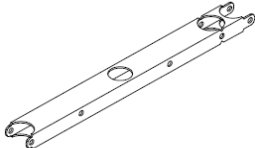Zeichnung - drawing	Code - code	Beschreibung - description	Stücke für Pool - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JANTPACEBA	ANTEA BAMBUSPLATTE M 100 (94,5 cm) CENTRAL BAMBOO PANEL M 100 (94.5 cm)	4	6	8	10	12
	JANTPAANGBA	ANTEA BAMBUS-ECKPLATTE (97,5 cm) CENTRAL BAMBOO PANEL (97.5 cm)	8	8	8	8	8
	JPANT573	UNTERES BEFESTIGUNGSROHR LOWER ATTACHMENT PIPE	1	1	1	1	1
	JPANT572	LEITERGRIFF LADDER HANDLEBAR	2	2	2	2	2
	JPANT574	KLAPPBARES BEIN FOLDING LEG	2	2	2	2	2
	JPANT575	EDELSTAHLBEIN INNENSEITE DES LEITERS ANTEA ANTEA STAINLESS STEEL LEG	2	2	2	2	2
	JPANT576	LEITERBALKEN LADDER TRAVERSE	2	2	2	2	2

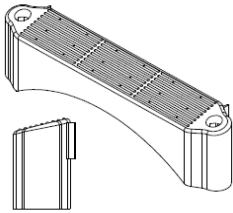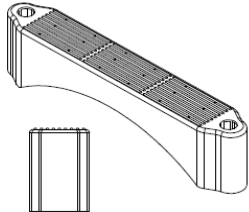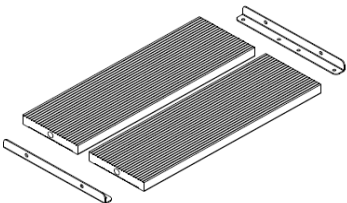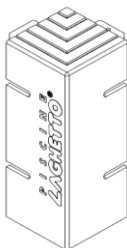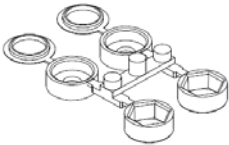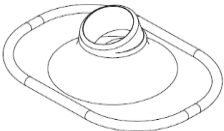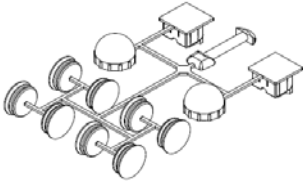Zeichnung - drawing	Code - code	Beschreibung - description	Stücke für Pool - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JSC2SCAIV	SCHRÄGE STUFE – GRÜN TILTED STEP - GREEN	3	3	3	3	3
	JSC2SCADV	GERADE STUFE – GRÜN FLAT STEP - GREEN	2	2	2	2	2
	JSCDVCBB	LEITER PLATTFORM LADDER PLATFORM	1	1	1	1	1
	JANTTAPANG	ECKKAPPE AUS KUNSTSTOFF CORNER PLASTIC CAP	4	4	4	4	4
	JANTSPES1	PVC-STÄRKE FÜR EBENE H 1 mm PVC THICKNESS FOR LEVEL H 1 mm	16	20	24	28	32
	JANTSPES2	PVC-STÄRKE FÜR EBENE H 2 mm PVC THICKNESS FOR LEVEL H 2 mm	16	20	24	28	32
	JANTTAPVI	SCHRAUBVERSCHLUSS-SET FÜR STRUKTUR SCREW CAPS KIT FOR STRUCTURE	26	30	34	38	42
	JSCPPV	KUNSTSTOFFFÜß FÜR ANTEA-LEITER PLASTIC FEET FOR ANTEA LADDER	2	2	2	2	2
	JSC2SERTAV	LEITERKAPPE-KIT LADDER CAPS KIT	1	1	1	1	1

BASIS-KIT- BASEMENT KIT

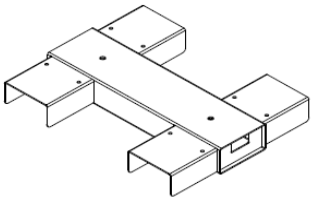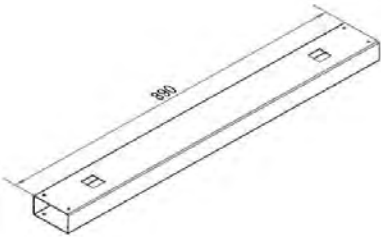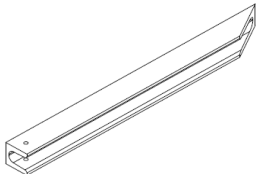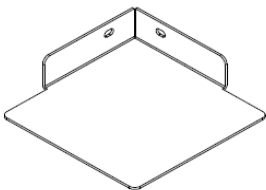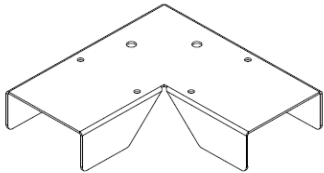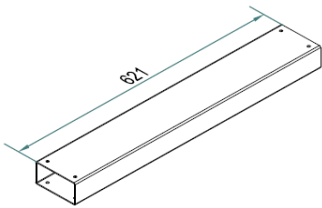Zeichnung - drawing	Code - code	Beschreibung - description	Stücke für Pool - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JPANT578	UNTERE STÜTZE DES MITTELBEINS ANTEA-BASIS LOWER TUBE CENTRAL LEG ANTEA BASEMENT	8	10	12	14	16
	JPANT579	ANTEA ZENTRALMODUL-STÜTZROHR ANTEA CENTRAL MODULE SUPPORT TUBE	16	20	24	28	32
	JPANT580	ANTEA-BASIS PFLOCK ANTEA BASEMENT PICKET	24	28	32	36	40
	JPANT581	BODENPLATTE FÜR ECKBEIN BOTTOM PLATE FOR CORNER LEG	4	4	4	4	4
	JPANT582	STÜTZPLATTE FÜR ECKBEIN SUPPORT PLATE FOR CORNER LEG	8	8	8	8	8
	JPANT583	ANTEA ECKMODUL-STÜTZROHR ANTEA CORNER MODULE SUPPORT TUBE	8	8	8	8	8

POOLSCHRAUBEN - POOL SCREWS							
			Stücke für Pool - pieces for pool				
Zeichnung - drawing		Beschreibung - description	2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
		SELBSTBOHRENDE SECHSKANTSCHRAUBE Ø 6,3X19 DIN 7504 SELF-DRILLING SCREW Ø 6,3X19 DIN 7504	50	58	66	74	82
		DÜBEL HSA-R 8x70 DOWEL HSA-R 8x70	20	24	28	32	36
		SPANPLATTENSCHRAUBE ZYLINDERKOPF Ø 3,5X20 CHIPBOARD SCREW Ø 3,5X20	96	112	128	144	160
		ALUMINIUMNIETE Ø 3,4X12 ALUMINIUM RIVET Ø 3,4X12	60	68	76	84	92
ZUBEHÖR - ACCESSORIES							
		ROHR- UND LEITERPLATTE PLATE FOR PIPE AND LADDER	4	4	4	4	4
		SPANPLATTENSCHRAUBE ZYLINDERKOPF Ø 3X10 CHIPBOARD SCREW Ø 3X10	16	16	16	16	16
LEITERSCHRAUBEN - LADDER SCREWS							
		STUFENVERSCHLUSSDECKEL FÜR 2000 LEITERSTUFEN STEP LOCKING PLUG	10	10	10	10	10
		KREUZSCHLITZSCHRAUBE 6x70 BOTTOM HEAD SCREW 6x70	2	2	2	2	2
		KREUZSCHLITZSCHRAUBE 6x45 BOTTOM HEAD SCREW 6x45	6	6	6	6	6
		BLINDMUTTER M.6 BLIND NUTS M6	6	6	6	6	6
		SECHSKANTMUTTERN M.6 NUTS M6	2	2	2	2	2
		SECHSKANTMUTTERN M.8 NUTS M8	4	4	4	4	4
		UNTERLEGSCHIEBEN M.6 FLAT WASHERS M6	20	20	20	20	20
		UNTERLEGSCHIEBEN D.8 FLAT WASHERS D.8	8	8	8	8	8
		SELBSTBOHRENDE SECHSKANTSCHRAUBE Ø 6,3X19 DIN 7504 SELF-DRILLING SCREW Ø 6,3X19 DIN 7504	2	2	2	2	2
		SECHSKANTSCHRAUBE 8x100 HEXAGONAL HEAD SCREW 8x100	4	4	4	4	4
PLATTFORMLEITERSCHRAUBEN - PLATFORM LADDER SCREWS							
		KREUZSCHLITZSCHRAUBE 6x45 BOTTOM HEAD SCREW 6x45	4	4	4	4	4
		SECHSKANTMUTTERN M.6 NUTS M6	4	4	4	4	4
		UNTERLEGSCHIEBEN M.6 FLAT WASHERS M6	8	8	8	8	8
		SELBSTBOHRENDE KREUZSCHLITZSCHRAUBE 4.2x19 SELF-DRILLING SCREWS Ø4,2x19	8	8	8	8	8
BASISSCHRAUBEN - BASEMENT SCREWS							
			Stücke für Pool - pieces for pool				
Zeichnung - drawing		Beschreibung - description	2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
		SELBSTBOHRENDE SECHSKANTSCHRAUBE Ø 6,3X19 DIN 7504 SELF-DRILLING SCREW Ø 6,3X19 DIN 7504	104	120	136	152	168
		SECHSKANTSCHRAUBE M8X30 DIN933 HEXAGONAL HEAD SCREW 8x30 DIN 933	24	28	32	36	40
		BEUTEL MIT 5 M8-SECHSKANTMUTTERN BAG OF 5 NUTS M8	6	7	8	9	10
		BEUTEL MIT 10 M8-UNTERLEGSCHIEBEN BAG OF 10 FLAT WASHERS M8	4	5	6	7	8

ANWEISUNGEN ZUR BODENMONTAGE

Optional

Der Sockel für die Montage ohne Betonplatte (SEPARAT ERHÄLTlich) wurde so konzipiert, dass die Installation des ANTEA-Pools auch an Orten möglich ist, an denen Bauarbeiten nicht zulässig sind oder an denen Sie keine Betonplatte erstellen möchten. Wenn möglich, ist die Installation des Pools auf einem Betonsockel immer vorzuziehen.

Die Verwendung eines Fundaments ist in allen Fällen zwingend erforderlich, in denen keine geeignete Stahlbetonplatte zur Verankerung der Poolstruktur vorhanden ist.

Der Boden, auf dem ANTEA installiert wird, muss absolut eben, kompakt und eben sein. Der Höhenunterschied zwischen den beiden Beckenenden darf maximal 5 mm betragen.

Zudem ist darauf zu achten, dass am gewählten Standort keine unterirdischen Anschlüsse (z. B. Gas, Strom etc.) vorhanden sind.

Bei der Vorbereitung des Montageplatzes müssen alle rauen Oberflächen, Unkraut, Wurzeln und Steine entfernt werden, die die Montage beeinträchtigen und/oder die Poolfolie beschädigen könnten.

ACHTUNG: Bei einer Erdverlegung liegt es in der Verantwortung des Kunden und/oder Installateurs, einen festen Untergrund mit der richtigen Sandart zu schaffen, der gut gestampft und eingeebnet ist. Der Boden unter der Sandschicht muss von einer für die Art der Installation geeigneten Art/Beschaffenheit sein und das Gewicht des vollständig gefüllten Pools tragen können. Eventuelle Schäden am Pool, die durch eine mangelhafte Bodenvorbereitung und eine daraus resultierende unsachgemäße Installation des Unterbaus entstehen, können nicht auf einen Mangel am Produkt zurückgeführt werden.


FÜR ALLE GELÄNDEARTEN

	Der Boden muss stromaufwärts entwässert werden, um jeglichen Erd-/Sandabfluss zu vermeiden, der die Sockelstützen schwächen würde.
	Bodensenkungen von bis zu 5 cm lokal und bis zu 10 cm global sind zulässig.
	Es ist absolut verboten, den Pool zu stützen oder andere Strukturen an ihm zu befestigen.
	WIR EMPFEHLEN IHNEN IN JEDEM FALL, SICH IMMER MIT IHREM PLANER ZU BERATEN, UM DIE BESTE ART DER BODENVORBEREITUNG ZU WÄHLEN.

WICHTIG: Je sorgfältiger Sie den Untergrund vorbereiten (Ebenheit, Niveau), desto einfacher wird die Installation des Pools und desto besser wird folglich auch die ästhetische Erscheinung des Pools.

■ BODENVORBEREITUNG

Begrenzen Sie den Montagebereich unter Berücksichtigung einer **nutzbaren Fläche = Wasseroberfläche + 50 cm** und fahren Sie mit der Vorbereitung und Stabilisierung des Bodens fort.

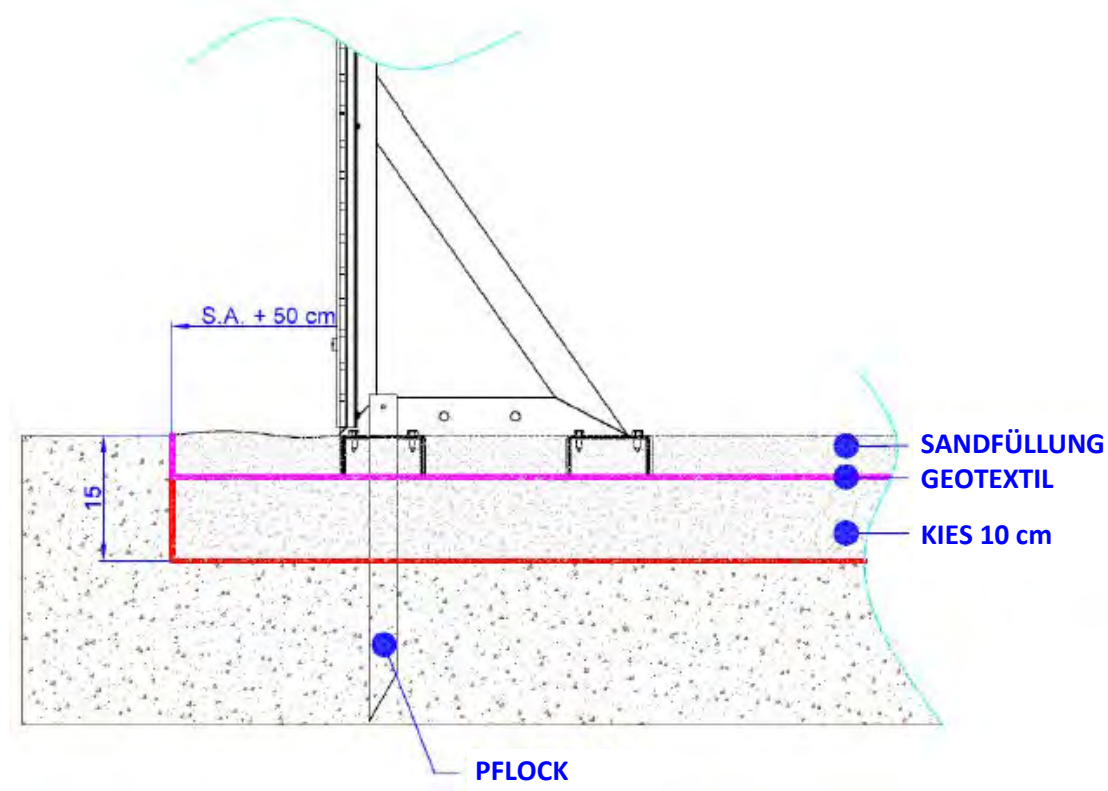

1	Entfernen Sie 15 cm Erde für die definierte Grundfläche
2	Schütten Sie 10 cm Kies (Körnung 10- 30 mm) auf und ebnen Sie ihn ein
3	Legen Sie das Geotextil aus (400 g/m²).
4	Fahren Sie mit der Montage der Poolstruktur fort, nachdem Sie das Niveau überprüft haben (max. ± 5 mm)
5	Füllen Sie die letzten 5 cm mit Sand, bevor Sie die Folie installieren, und ebnen Sie sie dann, um sie zu verdichten

■ MONTAGE DER POOLBEINE

Montieren Sie die **mittleren Beine** der Struktur mit den M8x20-Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben wie in der Abbildung gezeigt an **den entsprechenden Basisstützen**. Ziehen Sie die Schrauben fest und setzen Sie die entsprechende **Halterung** in den oberen Teil der Beine ein.




LEGENDE

- M8
- M8x20
- Ø8

A – OBERE STÜTZE

B – MITTELBEIN

C – BASISSTÜTZE

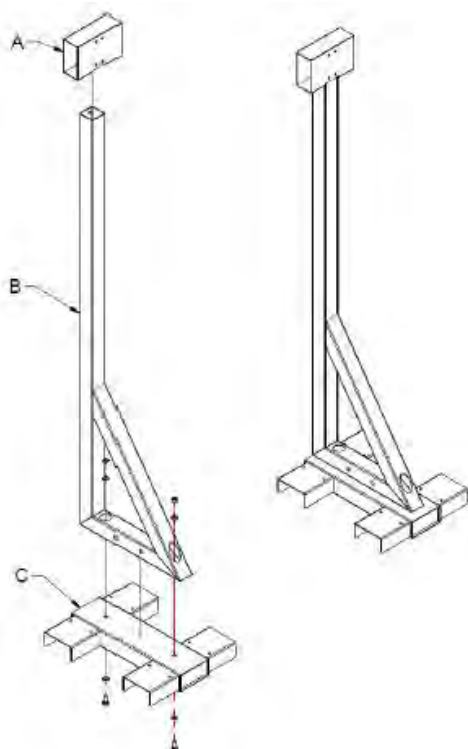

Montieren Sie die spezielle **Bodenplatte** wie in der Abbildung gezeigt mit den M8x20-Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben an das **Eckbein** des Pools und ziehen Sie diese fest.




LEGENDE

- M8
- M8x20
- Ø8

A – ECKBEIN

B – BODENPLATTE

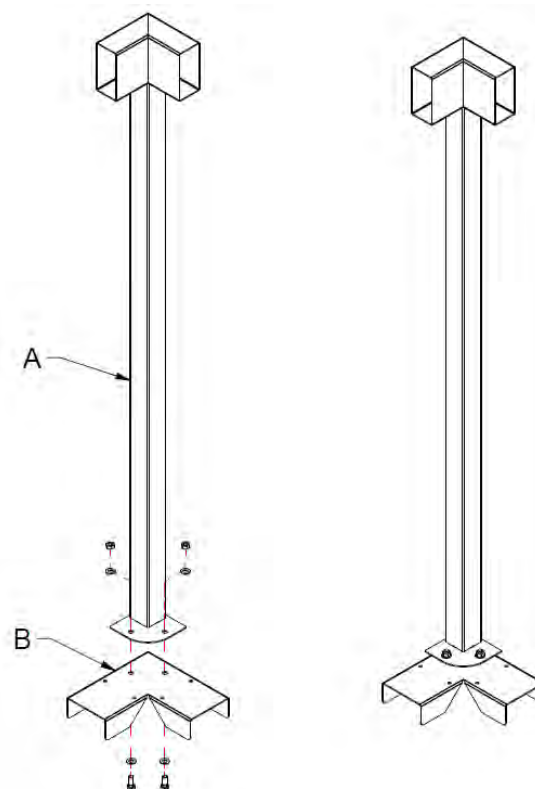

■ ECKENMONTAGE

Montieren Sie die erste Ecke des Pools wie in der Zeichnung gezeigt mit den selbstbohrenden Schrauben $\varnothing 6,3 \times 19$. Überprüfen Sie, ob das Modul perfekt im 90-Grad-Winkel montiert ist, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.




LEGENDE




$\varnothing 6,3 \times 19$

A – OBERE HORIZONTALE
QUERTRÄGER

B – HORIZONTALE
BASISROHRE

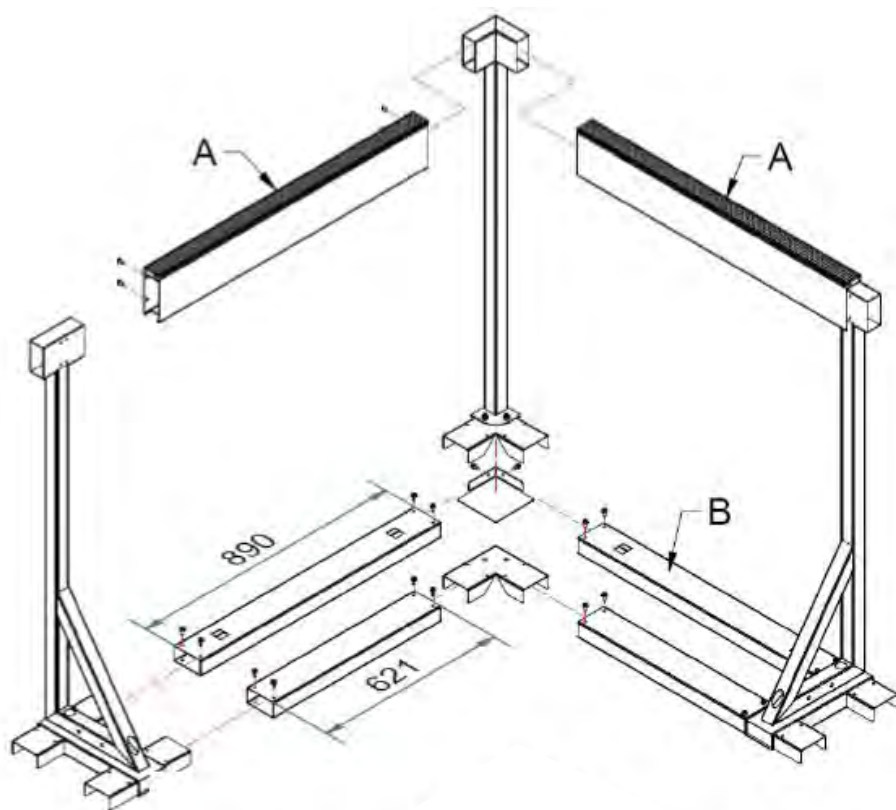

ECKMODUL FERTIGGESTELLT

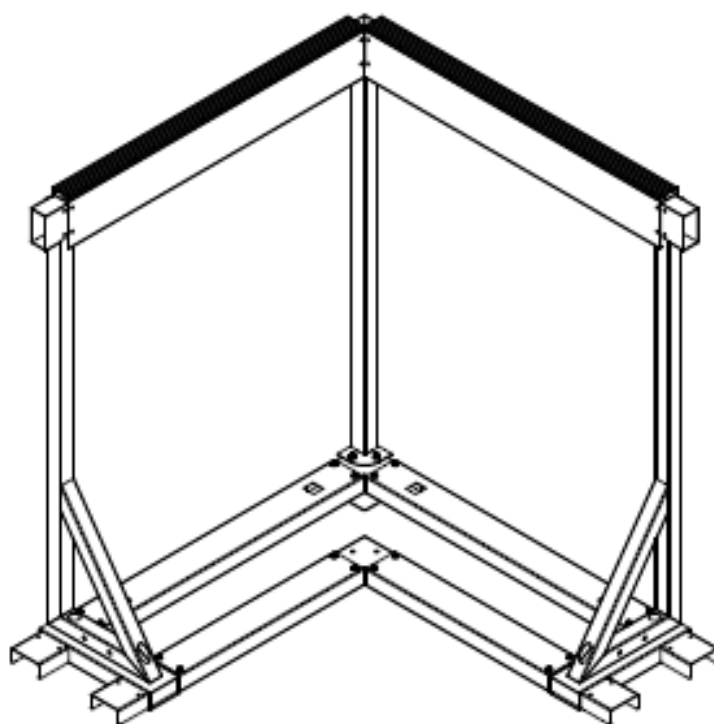

■ MONTAGE DER ZENTRALMODULE


Fahren Sie nun mit der Montage der Zentralmodule des Pools fort, wie in der Zeichnung gezeigt, und verwenden Sie dabei die selbstbohrenden Schrauben $\varnothing 6,3 \times 19$ (ohne sie festzuziehen) bis zum Eckmodul gegenüber dem zuvor montierten.



LEGENDE




$\varnothing 6,3 \times 19$

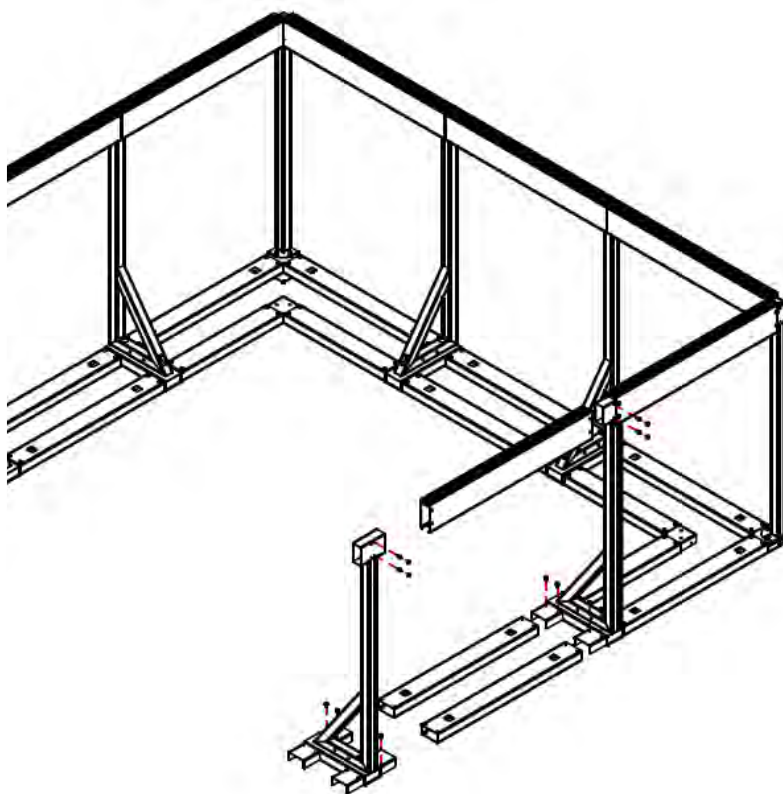


A – OBERE HORIZONTALE QUERTRÄGER

B – HORIZONTALE BASISROHRE

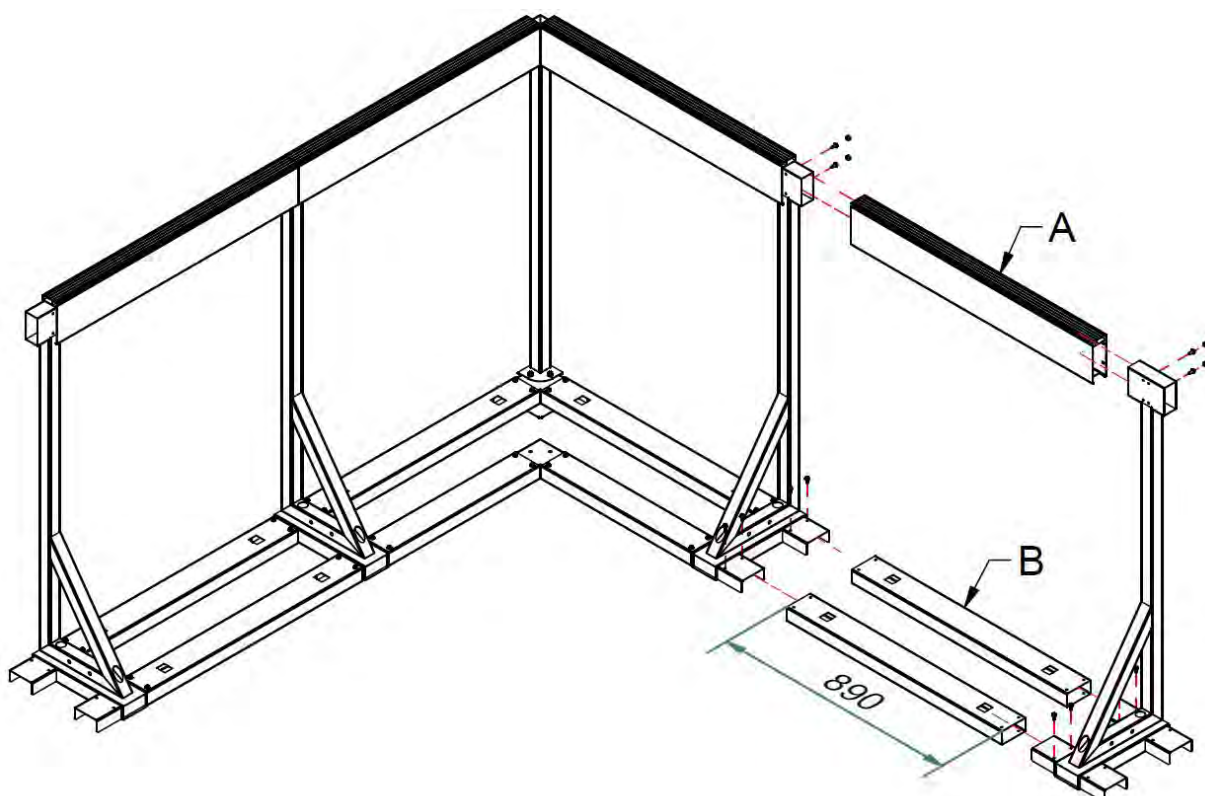

■ STRUKTURAUSRICHTUNG

Nachdem Sie den gesamten Umfang des Pools fertiggestellt haben, richten Sie die Struktur und ihre Basis aus. Spannen Sie einen Draht zwischen zwei Ecken der Struktur, ordnen Sie die Position der verschiedenen Füße an und ziehen Sie dann alle zuvor installierten Schrauben fest.

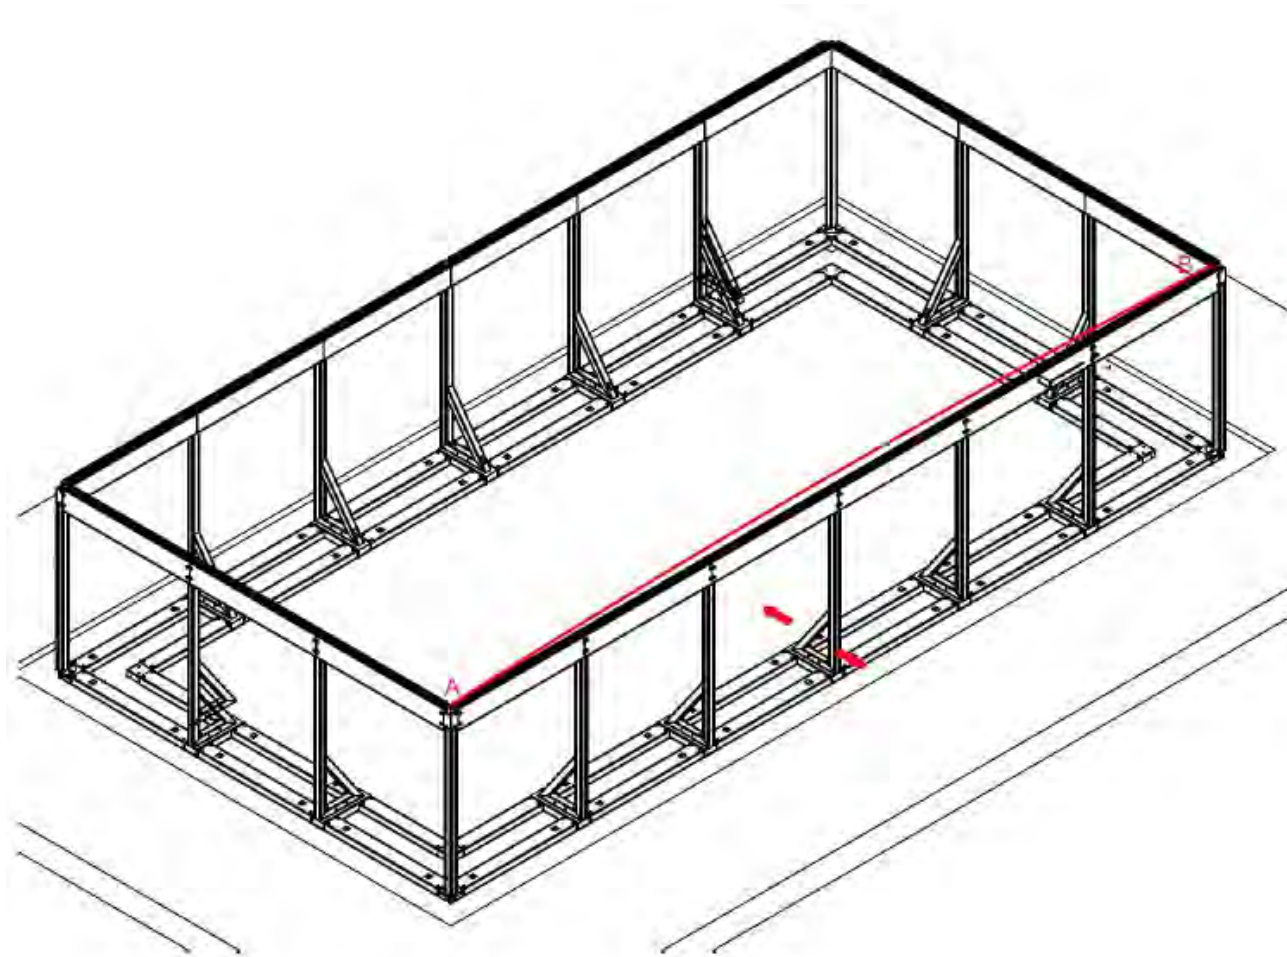


A – B HÄNGEDRAHT ZUR STRUKTURAUSRICHTUNG

WICHTIG: Drücken Sie vorsichtig einzelne Füße der Poolstruktur hinein und/oder ziehen Sie sie heraus, bis der gesamte Umfang richtig ausgerichtet ist.

■ EINSETZEN VON PFLÖCKE


Schlagen Sie die Sicherungspflöcke (P) mit einem Hammer vollständig in den Boden ein.

HINWEIS: die Pflöcke dürfen nicht mehr als 5 cm aus der Grundkonstruktion herausragen.

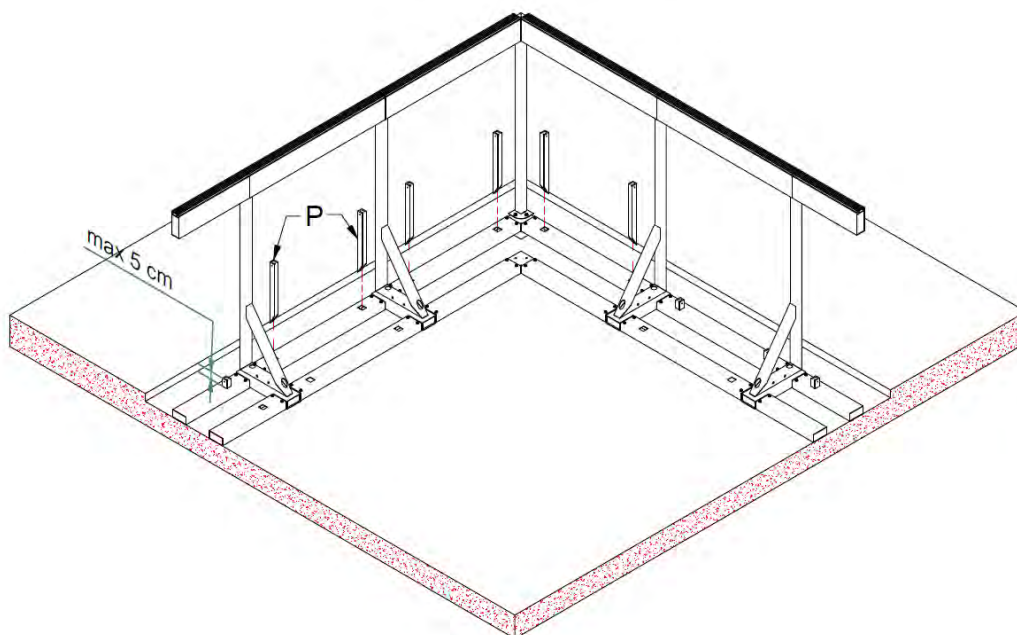


■ SANDFÜLLUNG

Verteilen, ebnen und vergleichen Sie den Sand im Inneren der zusammengesetzten Struktur bis zu der in der Zeichnung angegebenen Höhe. Anschließend fahren Sie mit der Montage des Pools fort wie bei der Betonvariante aus dem Kapitel MONTAGE DES LEITERBEFESTIGUNGSRÖHRS auf Seite 34

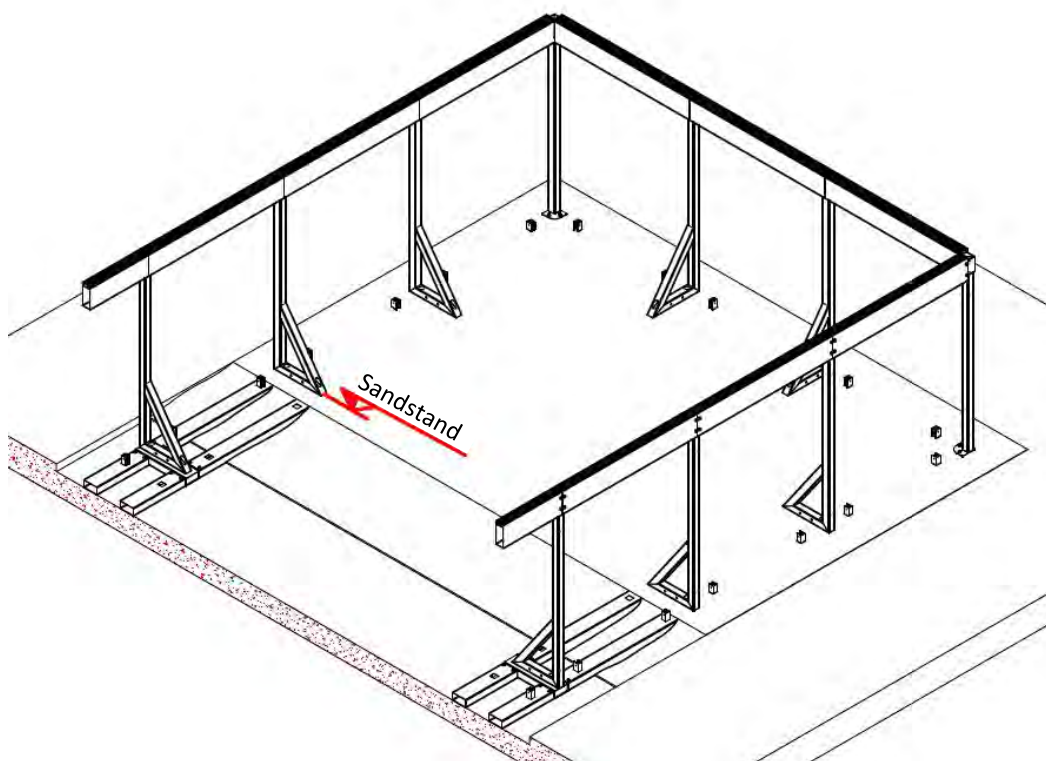

MONTAGEANLEITUNG AUF BETONPLATTE

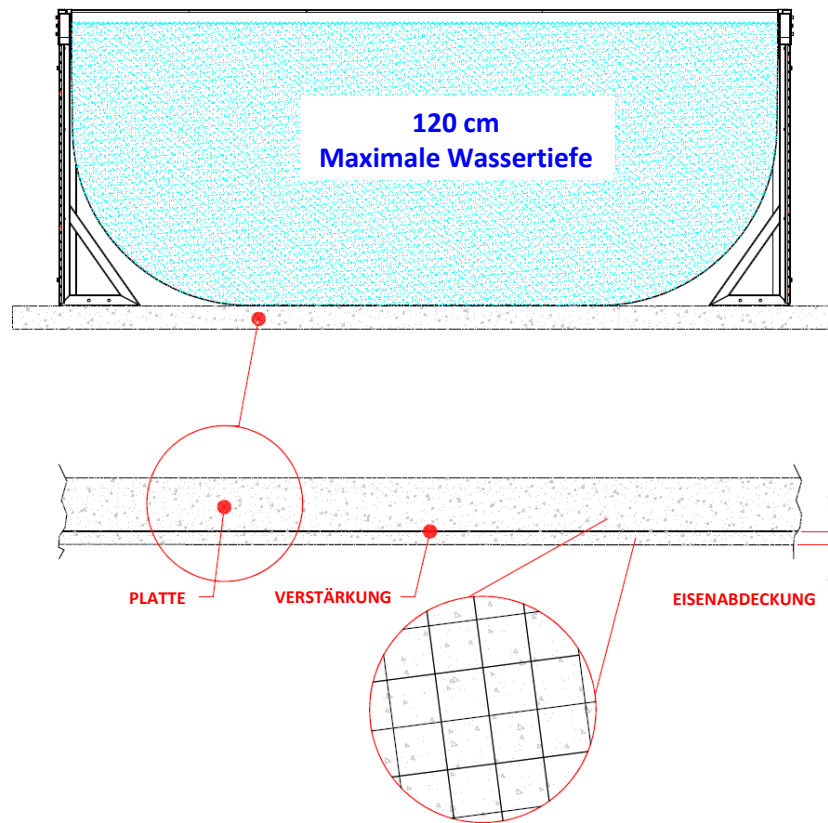

■ ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Alle Informationen zu den zugehörigen Installationsanforderungen finden Sie in den **örtlichen Bauvorschriften**.

Überprüfen Sie mit Ihrem **Ingenieur** die optimalen Spezifikationen für Ihre Installation.

Überprüfen Sie, ob die **Platte** tatsächlich rechteckig mit den gleichen Diagonalen ist.

Die Platte muss eine Belastung von **1300 kg pro Quadratmeter** tragen, die sich aus dem Gewicht des mit Wasser gefüllten Pools ergibt.

Bei instabilem oder rutschigem Boden mit **geologischem Gutachten** die Realisierbarkeit der Platte zu prüfen.

Die Oberfläche des Gussstücks muss wie bei **Zivilputz** bearbeitet und geglättet werden.

Abweichungstoleranz der Umfangsebene des Gusses = **± 5 mm**.

WICHTIG: je sorgfältiger die Plattenkonstruktion (Ebenheit, Niveau und Oberflächenbeschaffenheit) ausgeführt wird, desto einfacher ist die Installation und desto besser ist das ästhetische Ergebnis des Pools.


Gehen Sie daher bei der Durchführung von Bauarbeiten mit äußerster Sorgfalt vor, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Hinweis: Bei der Installation auf einer bestehenden Bodenplatte und/oder einem vorhandenen Belag ist zu überprüfen, ob dessen Tragfähigkeit ausreicht, um die Last des Pools zu tragen.

Während der Installation ist darauf zu achten, dass die Befestigungsdübel des Pools in der Bodenplatte verankert werden und nicht ausschließlich im Belag.

■ PLATTFORMGRÖSSE

WICHTIG: Sollten die in dieser Anleitung angegebenen Merkmale des Fundaments nicht eingehalten werden, empfehlen wir, mit der Montage des Pools nicht fortzufahren und zunächst den Boden fachgerecht verlegen zu lassen.

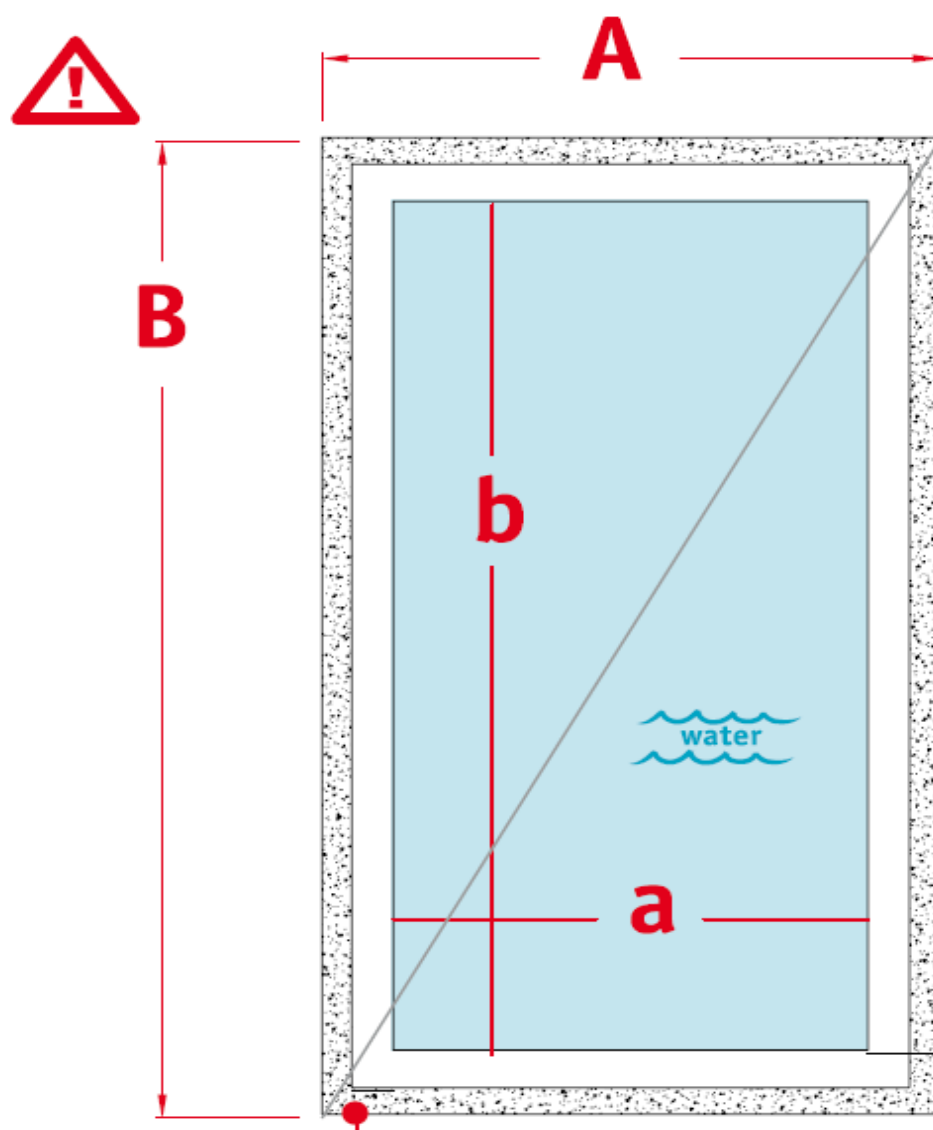


$$A = a + 50 \text{ cm.}$$

$$B = b + 50 \text{ cm.}$$

HINWEIS: Wie in der Zeichnung unten dargestellt, muss an der Stelle, an der die Zugangsleiter installiert wird, die Platte um mindestens 50 cm verbreitert werden, damit der Klappteil der Leiter selbst ausreichend Halt auf der gleichen Ebene wie das Schwimmbecken hat.

Alternativ können Sie nach der vollständigen Poolmontage für die Konstruktion eines geeigneten Sockels sorgen, der den mobilen Außenteil der Leiter trägt.

Beispiel für mögliche Leiterpositionen für ANTEA, Größe 3x6.

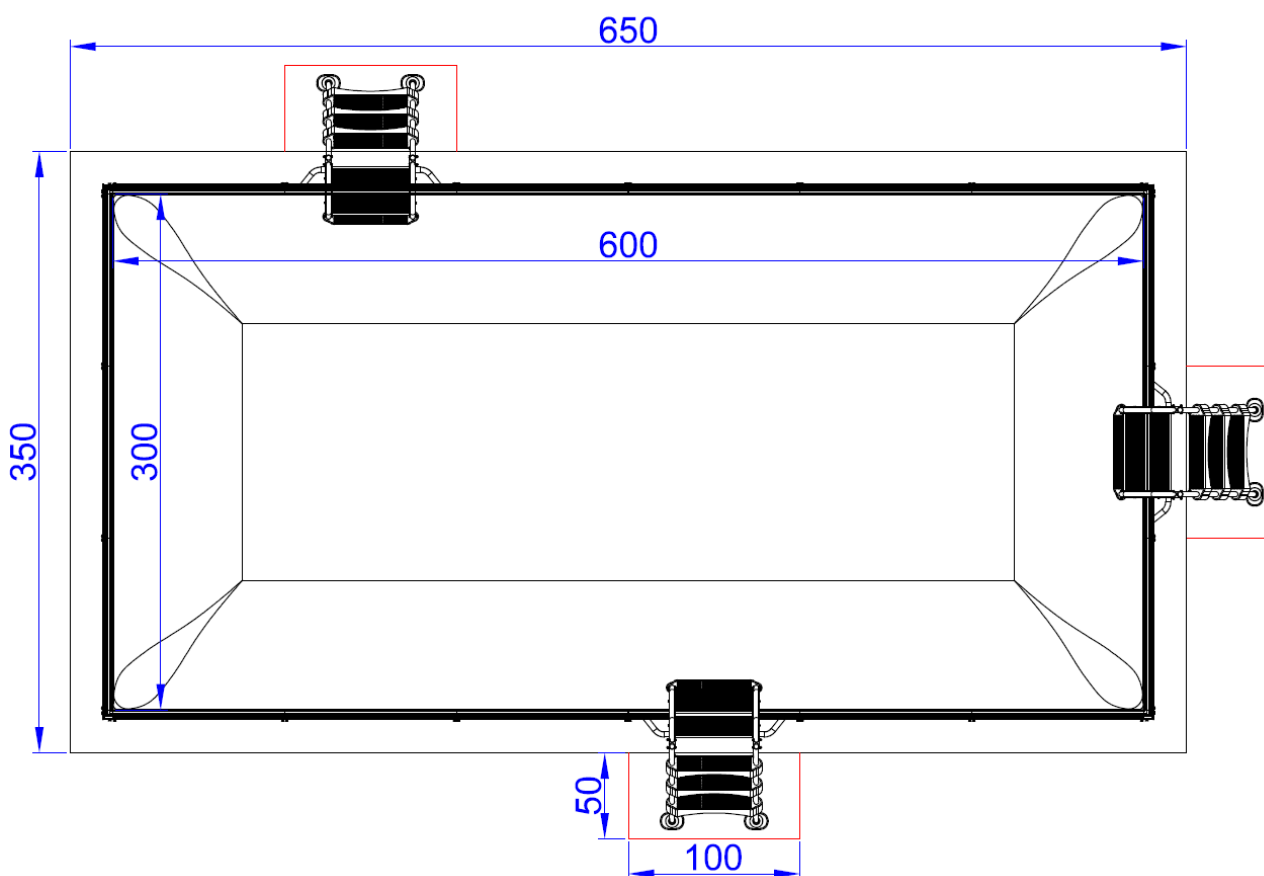


WICHTIG: die Leiter kann in allen Poolmodulen installiert werden, mit Ausnahme der Module, die an den Ecken angrenzen.

■ PLATTENÜBERPRÜFUNG UND BODENMARKIERUNG

Überprüfen Sie die Abmessungen der Stahlbetonplatte, die Oberflächenbeschaffenheit und das Niveau der Platte (maximale Abweichung ± 5 mm).


Zeichnen Sie die erste Linie sowie die Start- und Endpunkte (Abmessung B) des Zeichenrechtecks, indem Sie sie auf die Abmessungen der Plattform zentrieren.

HINWEIS: um in den weiteren Montageschritten Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Wanne möglichst genau nachzuzeichnen.

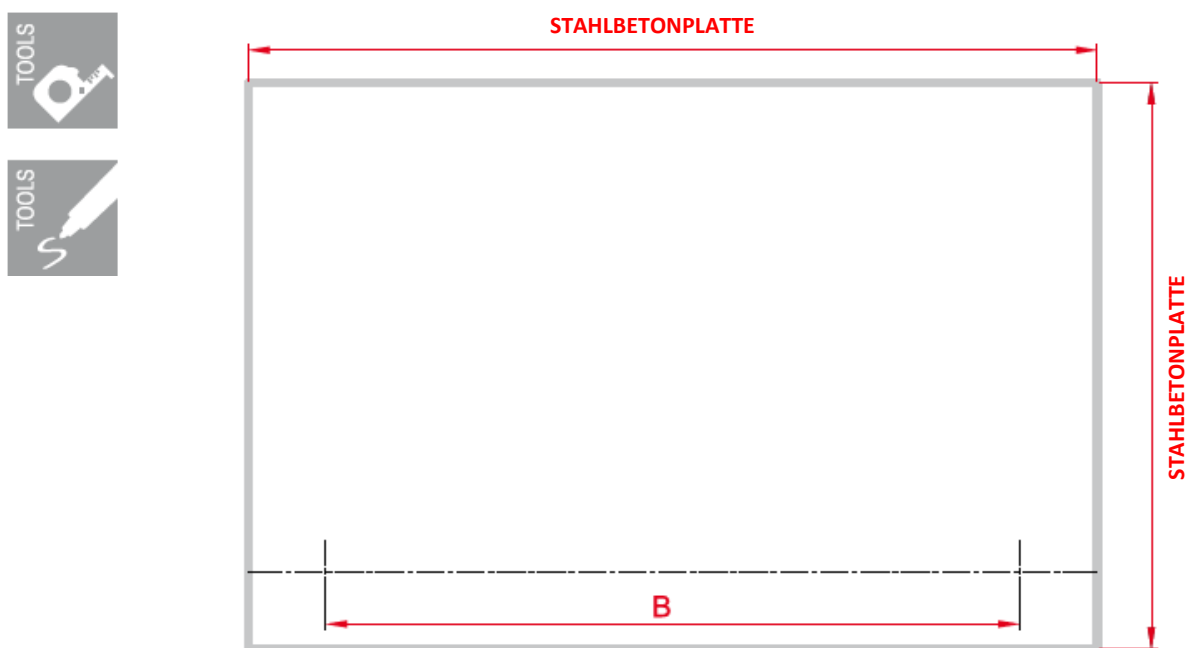


Zeichnen Sie Bögen mit Radien, die den Abmessungen A und D entsprechen, indem Sie die Start- und Endpunkte als Drehpunkte verwenden. der Schnittpunkt dieser Bögen zeigt die anderen Ecken des Verfolungsrechtecks an



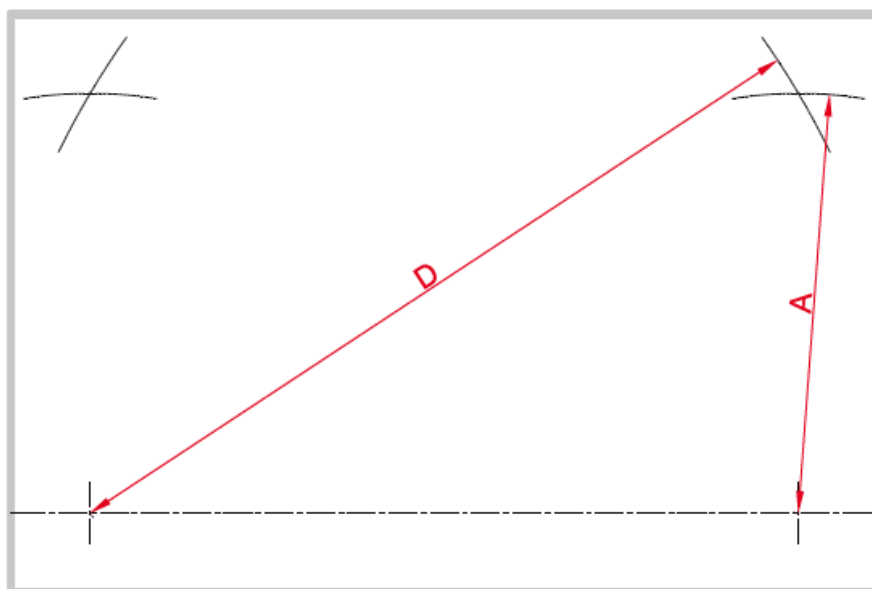


Nachdem Sie das Rechteck vollständig markiert haben, markieren Sie darauf die Position der äußeren Fußdübel mit den Maßen, die auf dem technischen Datenblatt für Ihre ANTEA-Größe angegeben sind (zu finden auf den folgenden Seiten). Nun können Sie mit einem 8 mm Bohrer an den zuvor markierten Stellen Löcher bohren und die mitgelieferten Dübel mit einem Hammer einschlagen.


WICHTIG: Wir empfehlen, die Messungen immer von einer Ecke des Nachzeichnungsrechtecks aus durchzuführen, um Fehler zu minimieren.

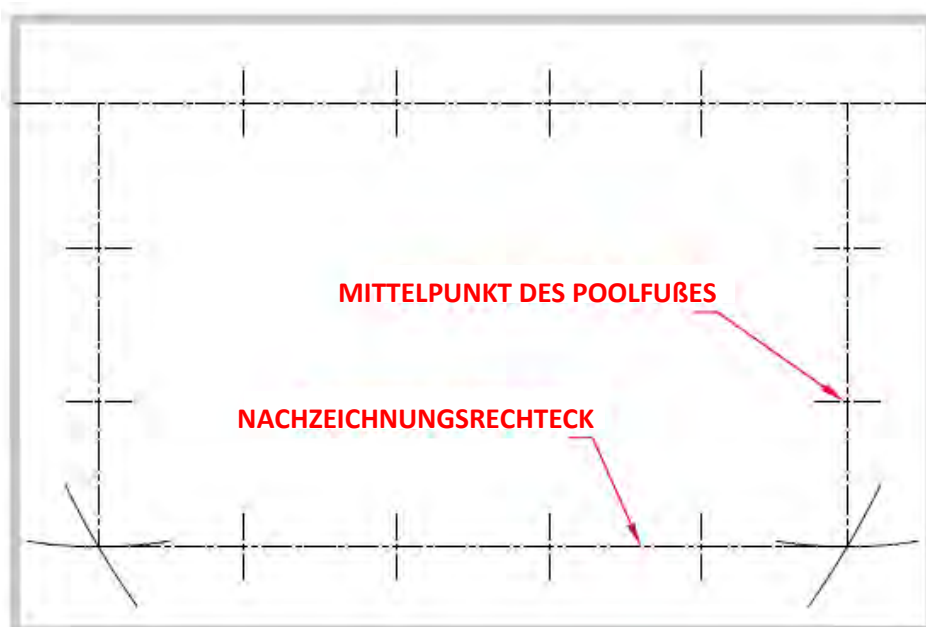


■ ANTEA 2X4-NACHZEICHNUNGSDIAGRAM

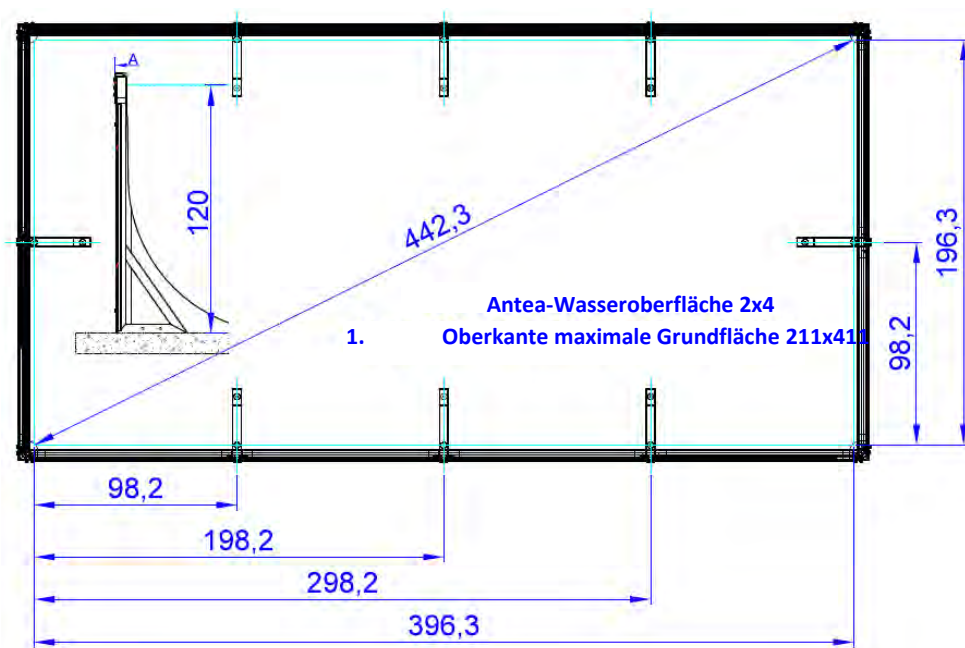


■ ANTEA 2X5-NACHZEICHNUNGSDIAGRAM

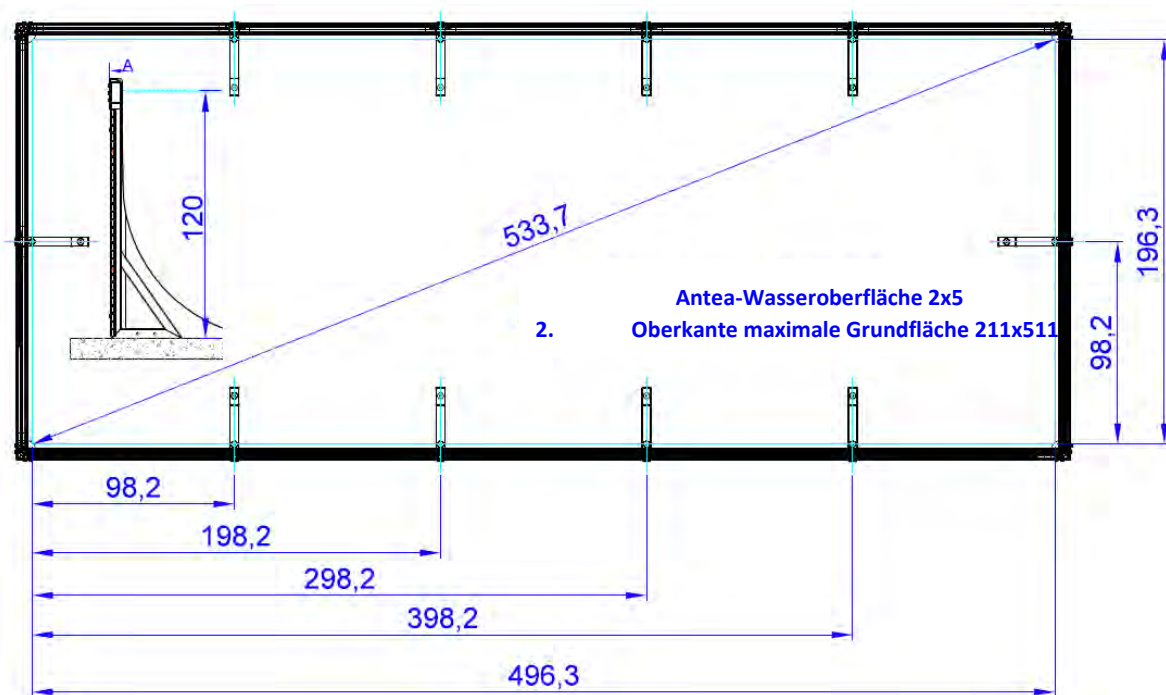


■ ANTEA 3x5-NACHZEICHNUNGSDIAGRAM

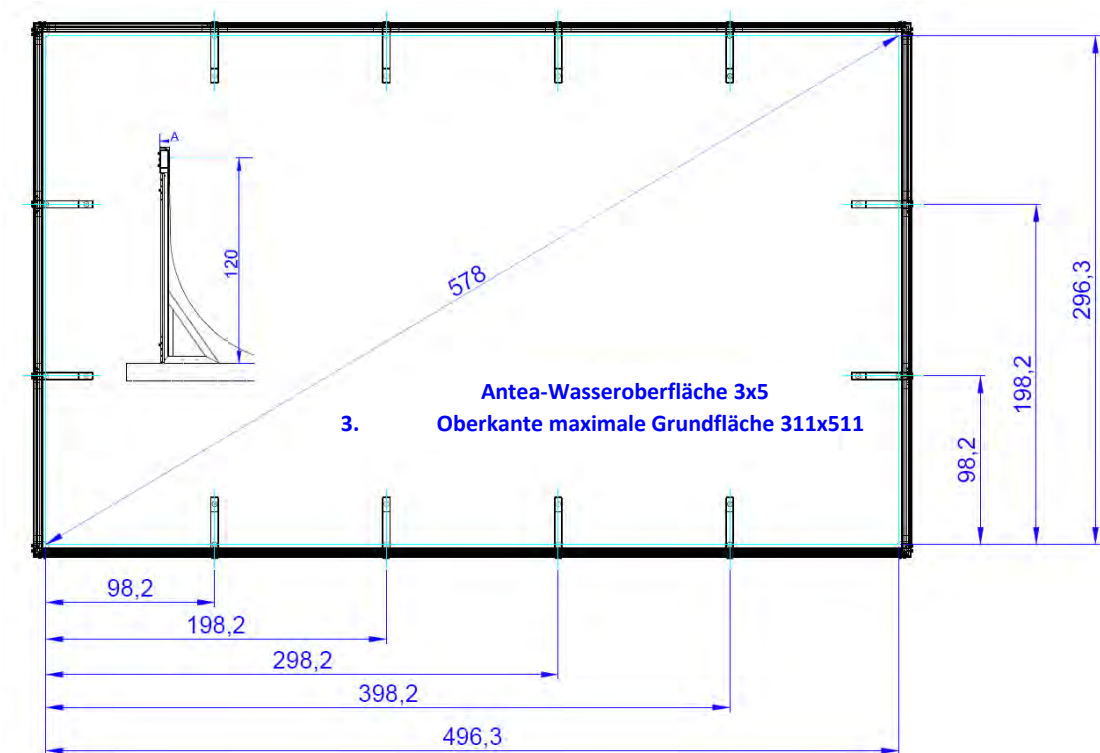

■ ANTEA 3x6-NACHZEICHNUNGDIAGRAM

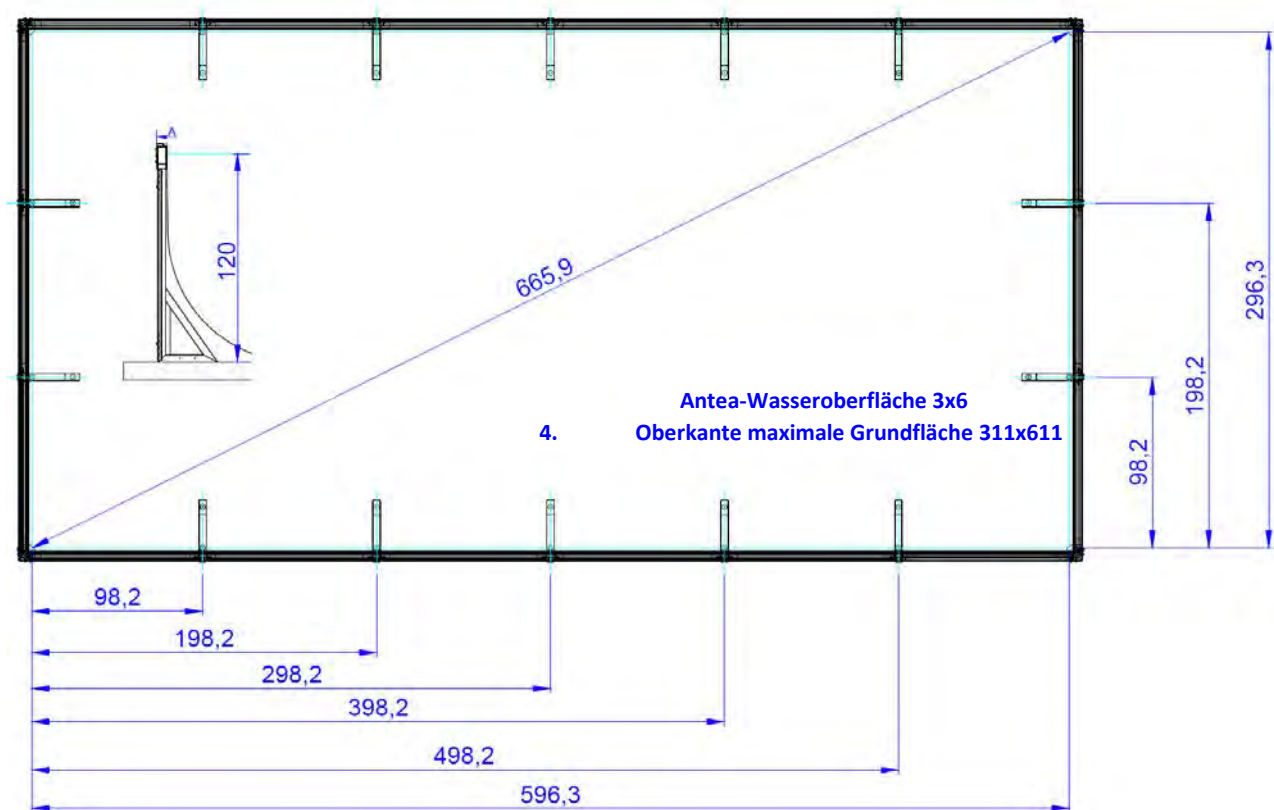

■ ANTEA 3x7-NACHZEICHNUNGSDIAGRAM

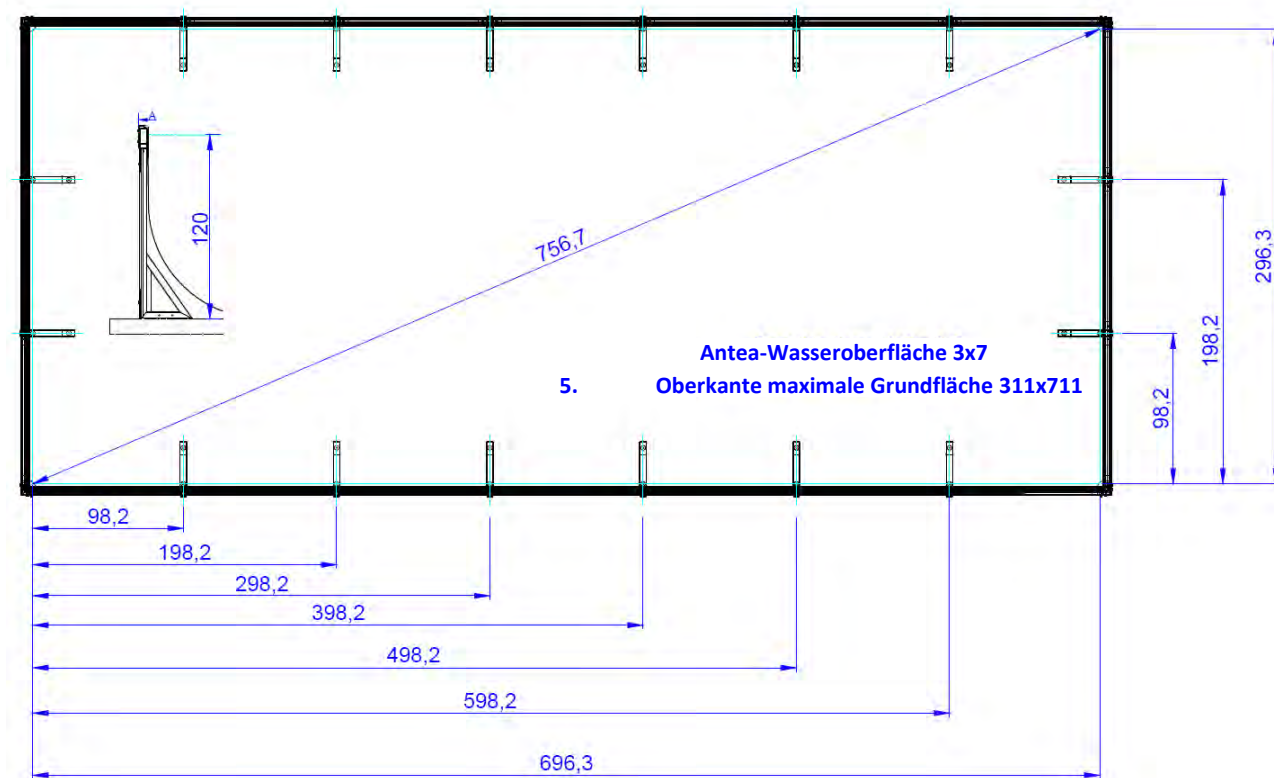


■ MONTAGE DER POOLBEINE

Setzen Sie das **Stützstück** oben in die **mittleren Beine** des Rahmens ein.



A – OBERE STÜTZE

B – MITTELBEIN

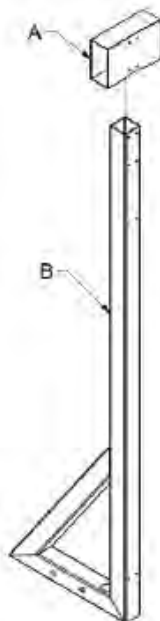




Die Querstreben der Mittelmodule wie in der Zeichnung dargestellt mit den Bohrschrauben $\varnothing 6,3 \times 19$ einsetzen und die Füße dabei nach und nach auf die zuvor montierten Dübel aufsetzen, ohne diese vollständig festzuziehen.



LEGENDE



$\varnothing 6,3 \times 19$

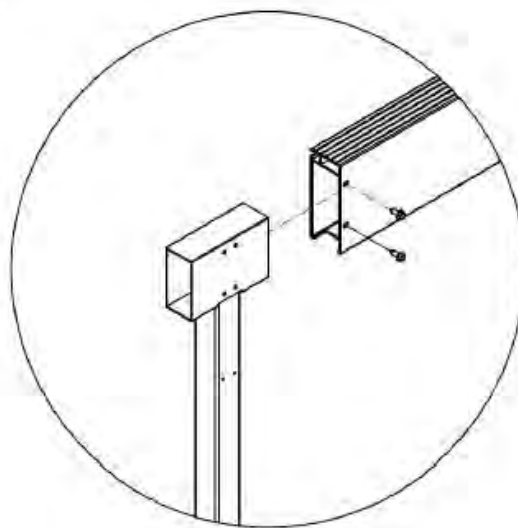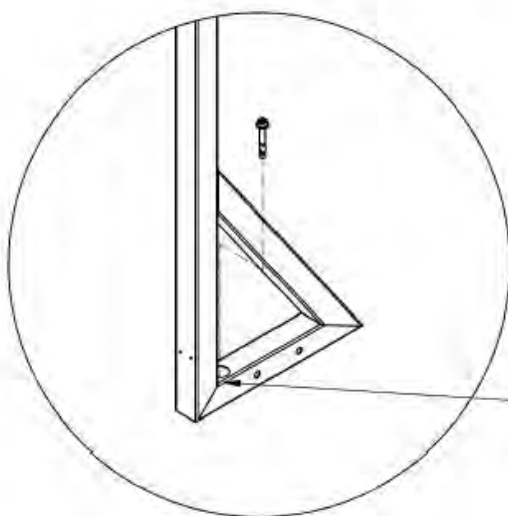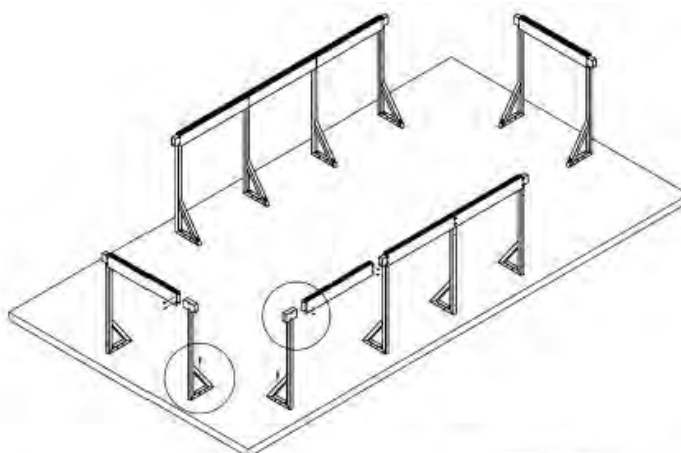



Montieren Sie die Poolecken mit den selbstbohrenden Schrauben $\varnothing 6,3 \times 19$.



LEGENDE





$\varnothing 6,3 \times 19$

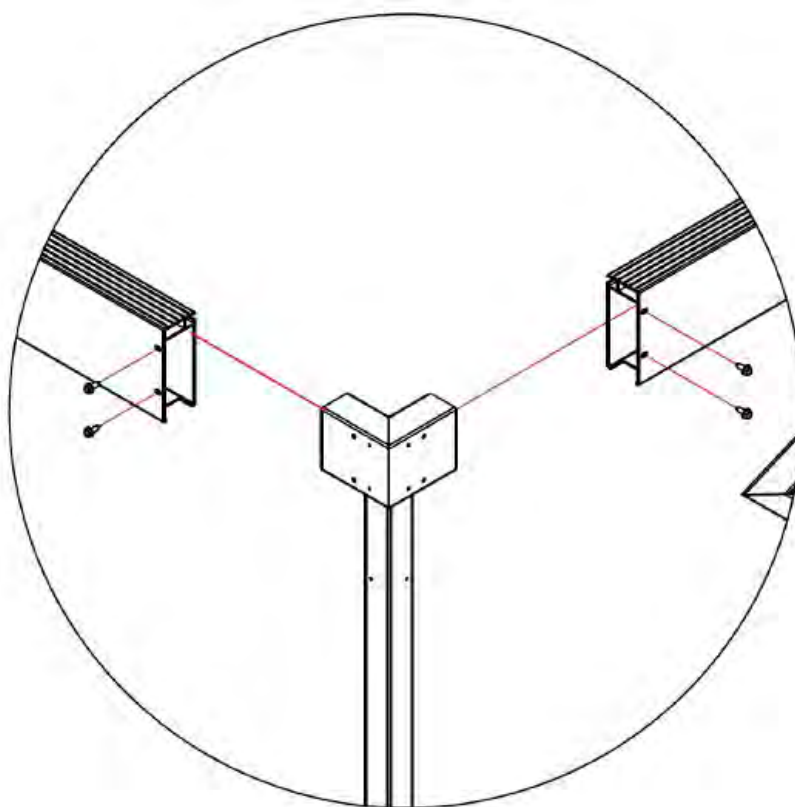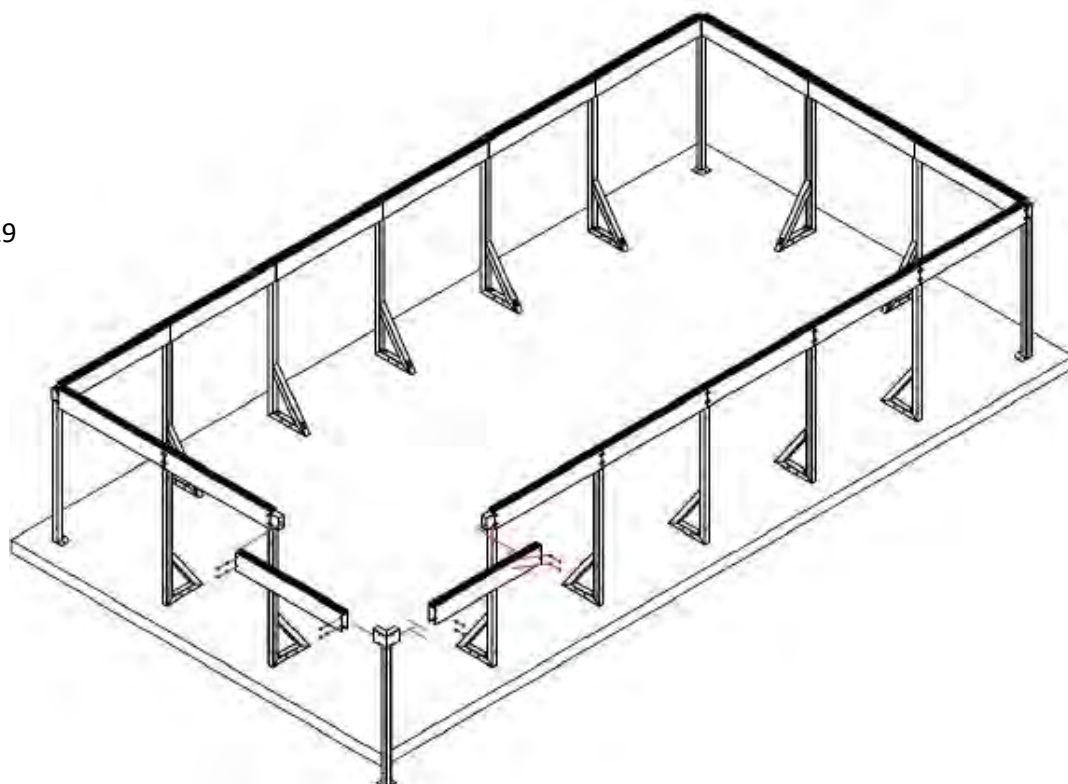


■ STRUKTURAUSRICHTUNG

Richten Sie die Füße der Struktur aus, indem Sie einen Draht zwischen ihnen spannen, und fahren Sie dann mit dem Bohren der Platte und der Installation des vorderen Dübels der Füße fort.

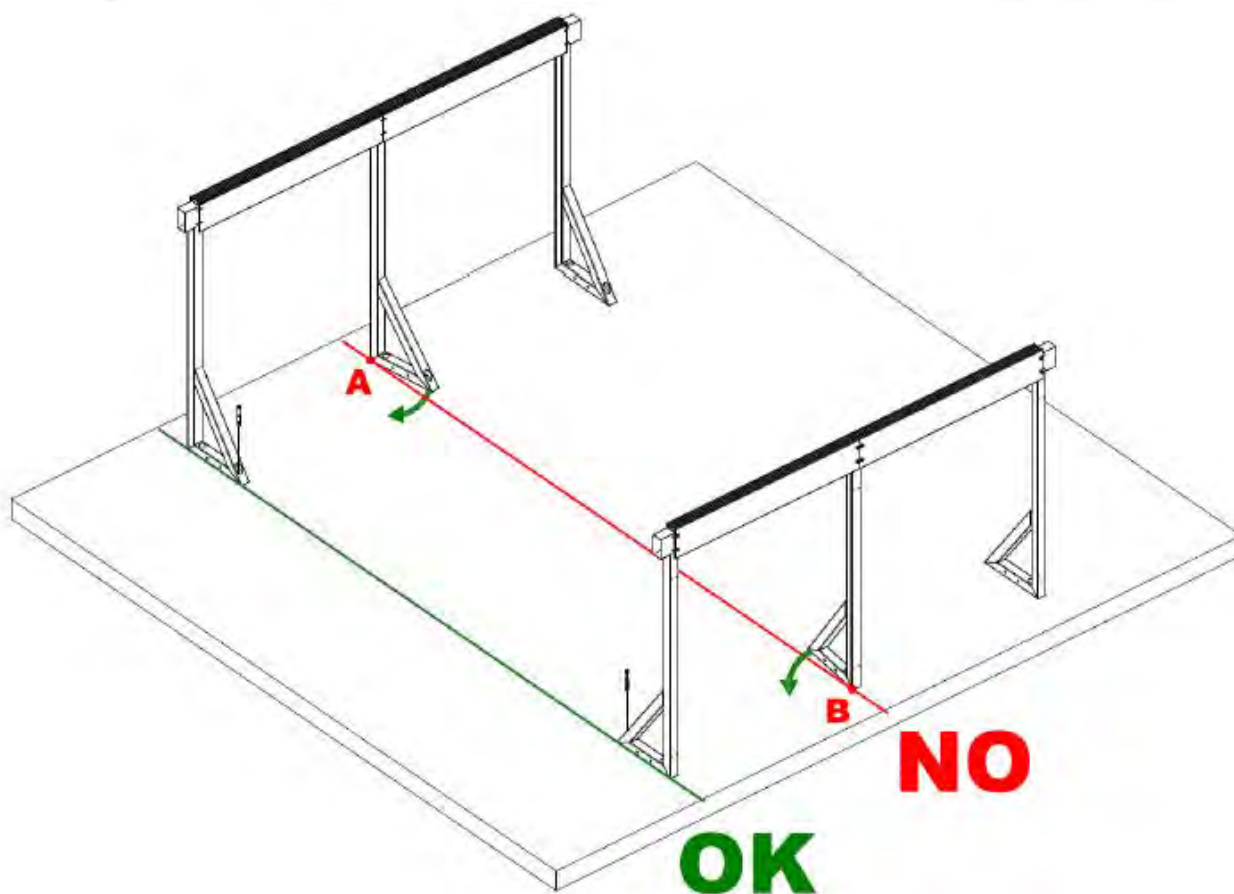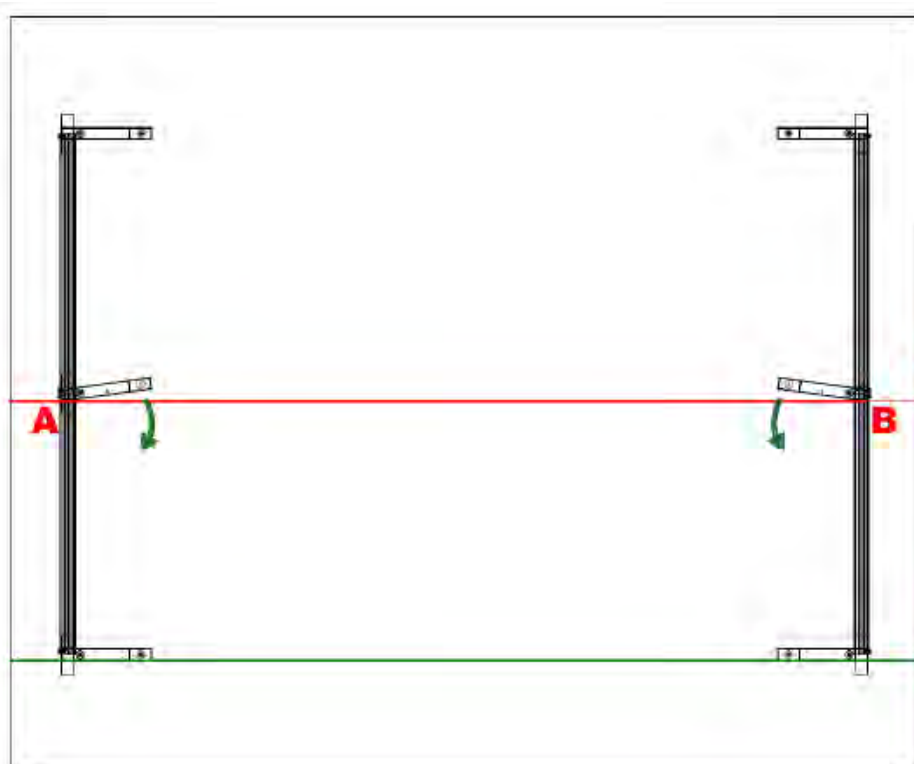

Richten Sie den Eckfuß aus und verdübeln Sie ihn anschließend mit der Platte.


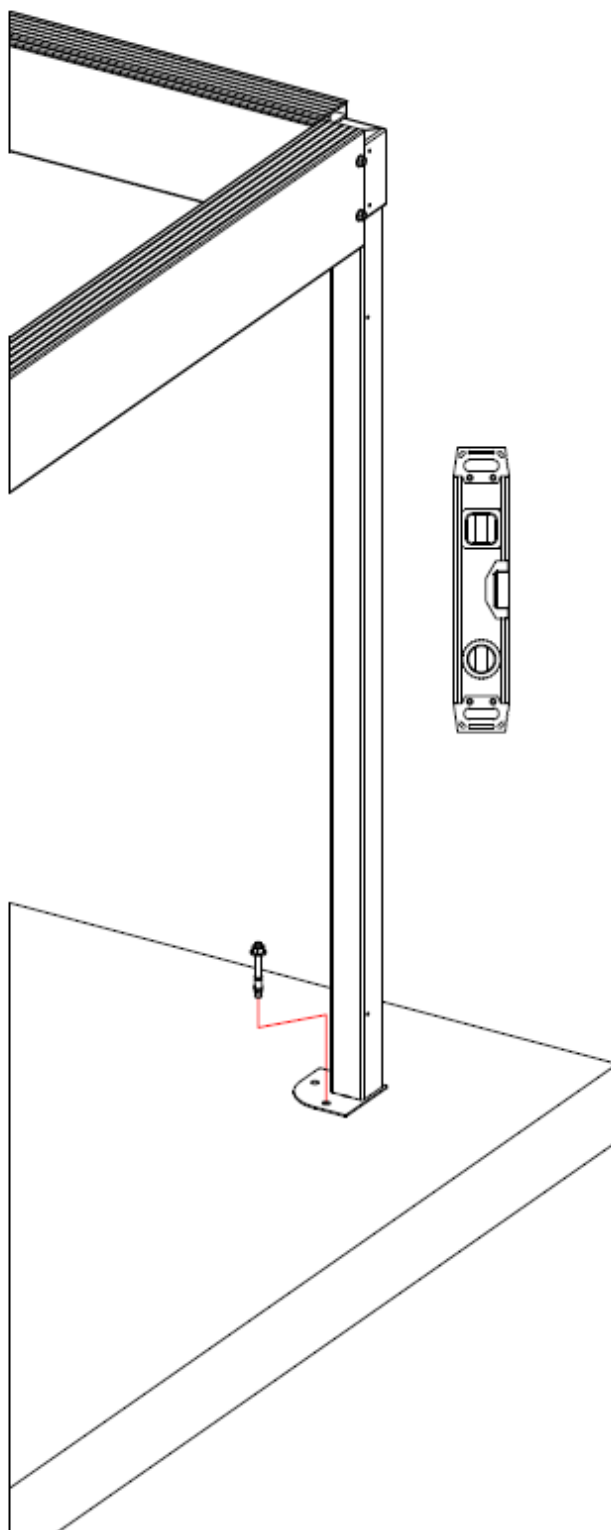



Überprüfen Sie die Ausrichtung der Beckenoberkante und korrigieren Sie diese gegebenenfalls mit den beiliegenden Unterlegscheiben. Ziehen Sie anschließend die Dübel aller Füße fest.

WICHTIG: Verwenden Sie keine Unterlegscheiben, die 3 mm pro Fuß überschreiten.



DIE UNTERLEGSCHIEBEN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH AN DEN IN DER ZEICHNUNG ANGEgebenEN POSITIONEN EINGESETZT WERDEN.

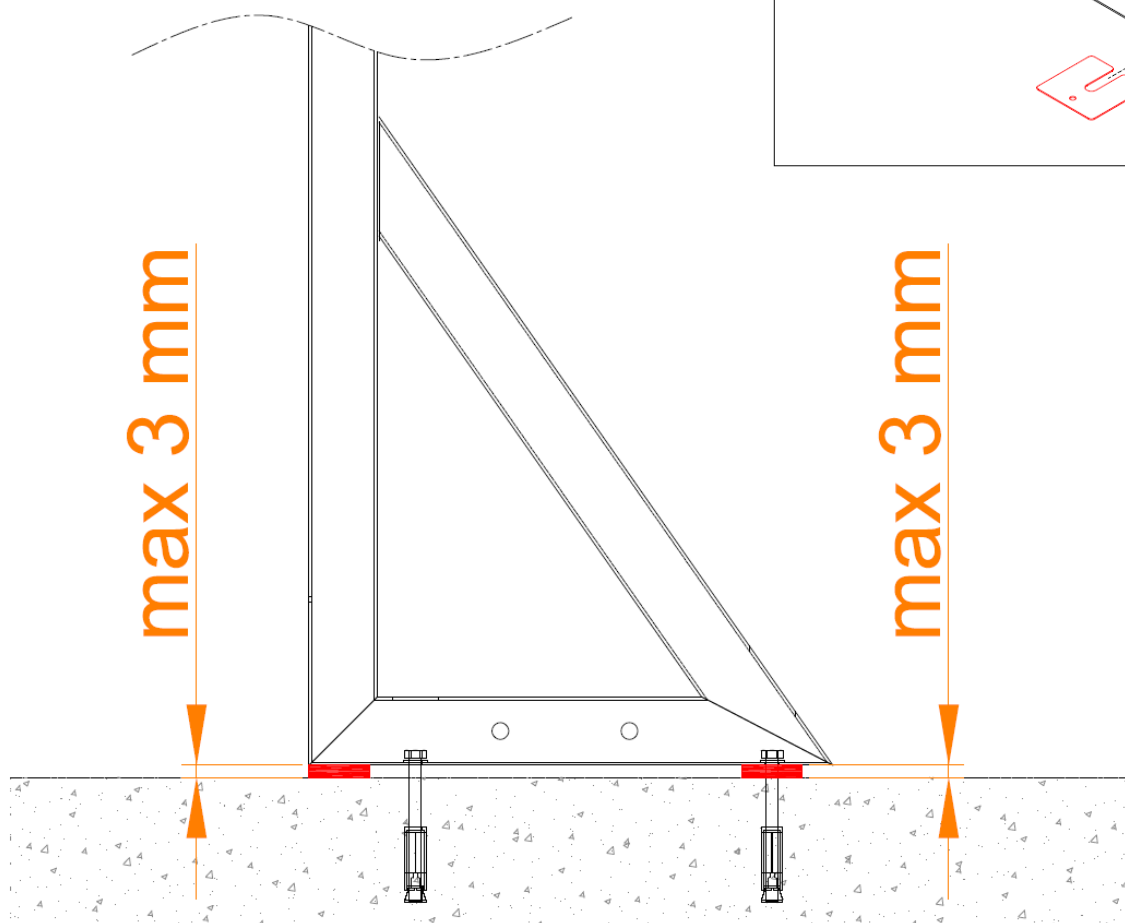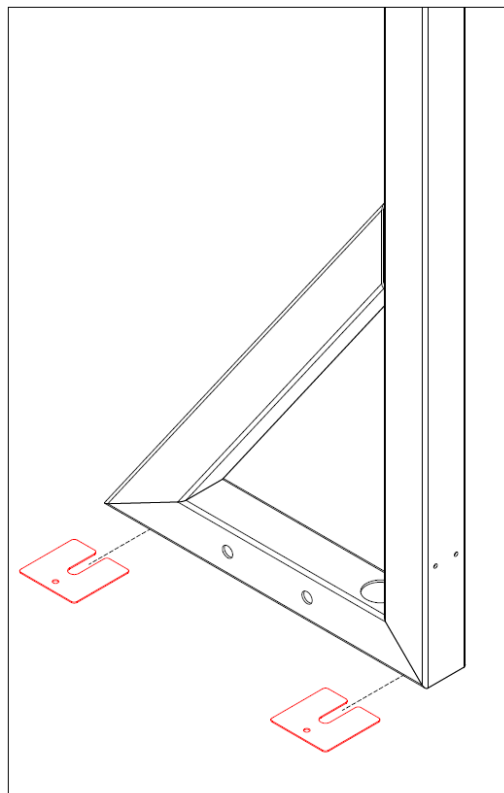


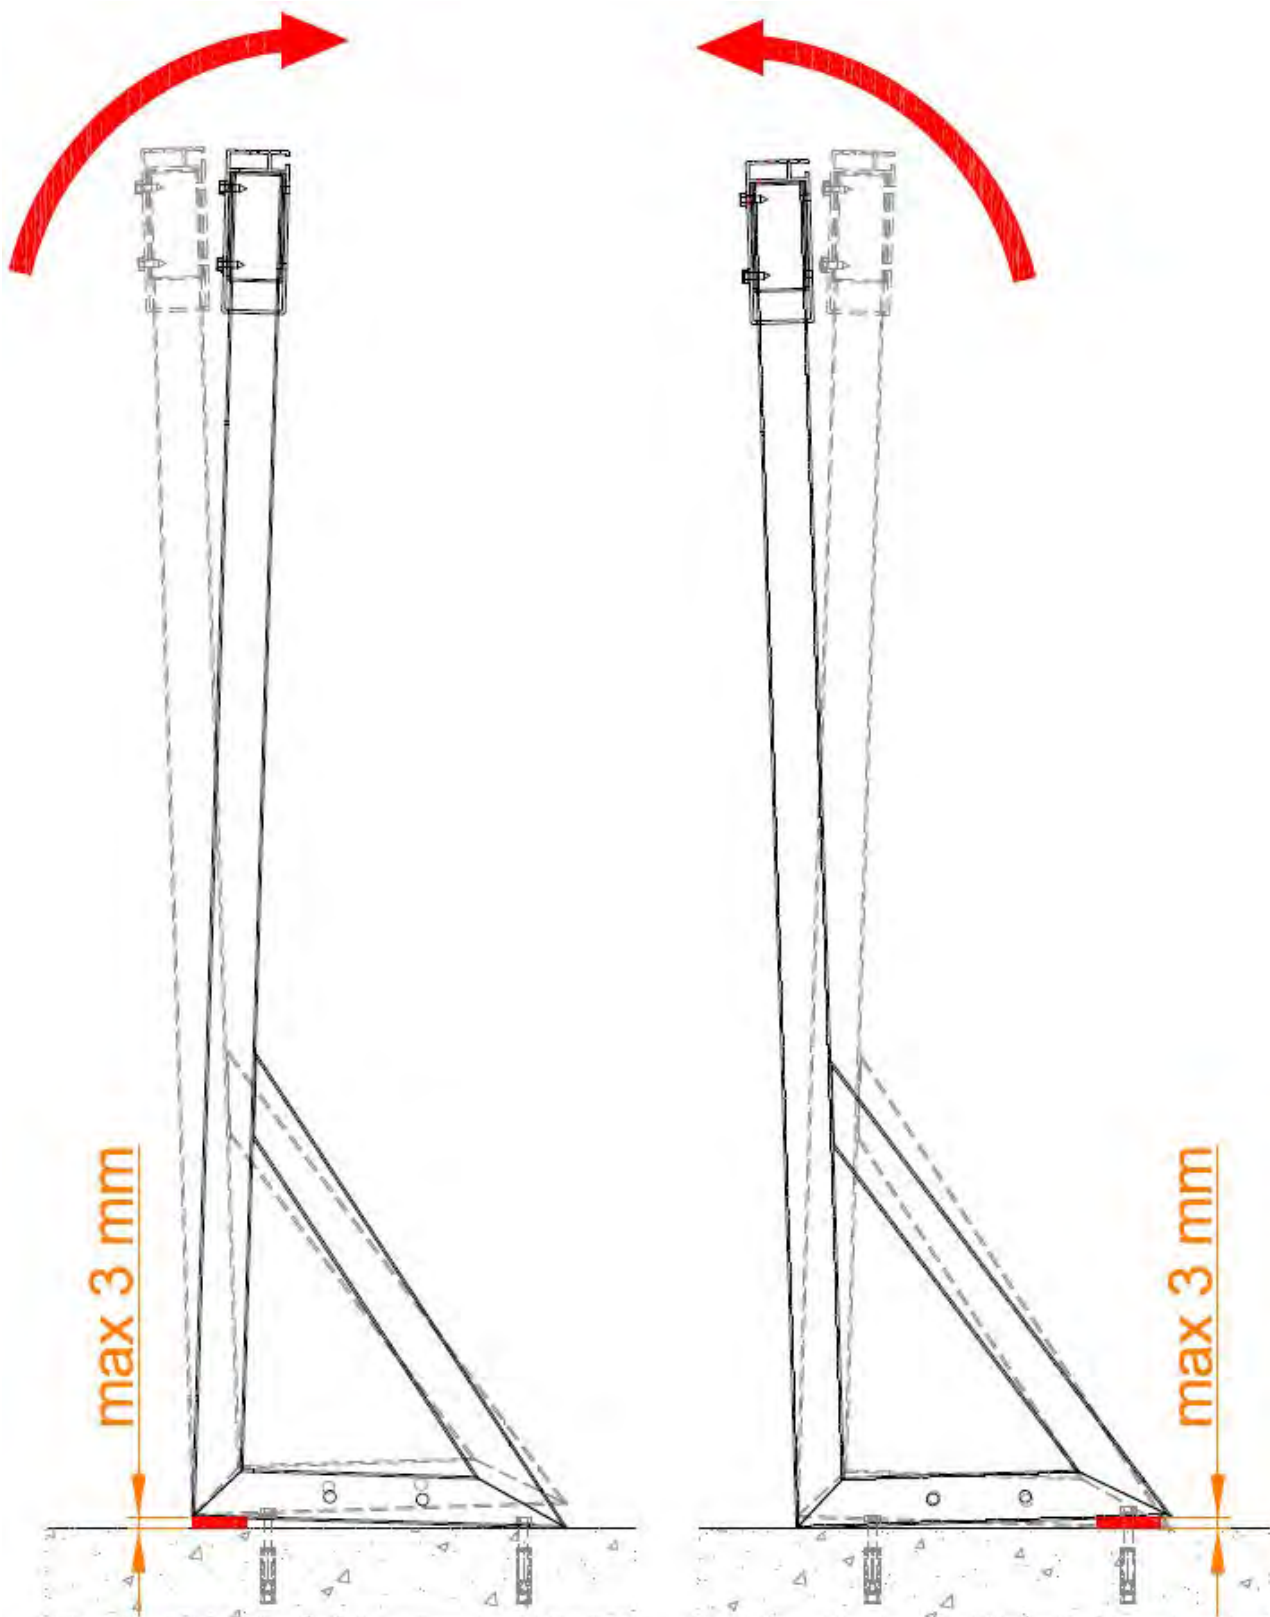



■ MONTAGE DES BEFESTIGUNGSROHRS DER LEITER AN DER STRUKTUR

Montieren Sie das untere **Befestigungsrohr** der Zugangsleiter mit den M8x100 Sechskantschrauben am gewählten Modul.


WICHTIG: Die Leiter kann in allen Poolmodulen installiert werden, mit Ausnahme der Module, die an den Ecken angrenzen.



LEGENDE

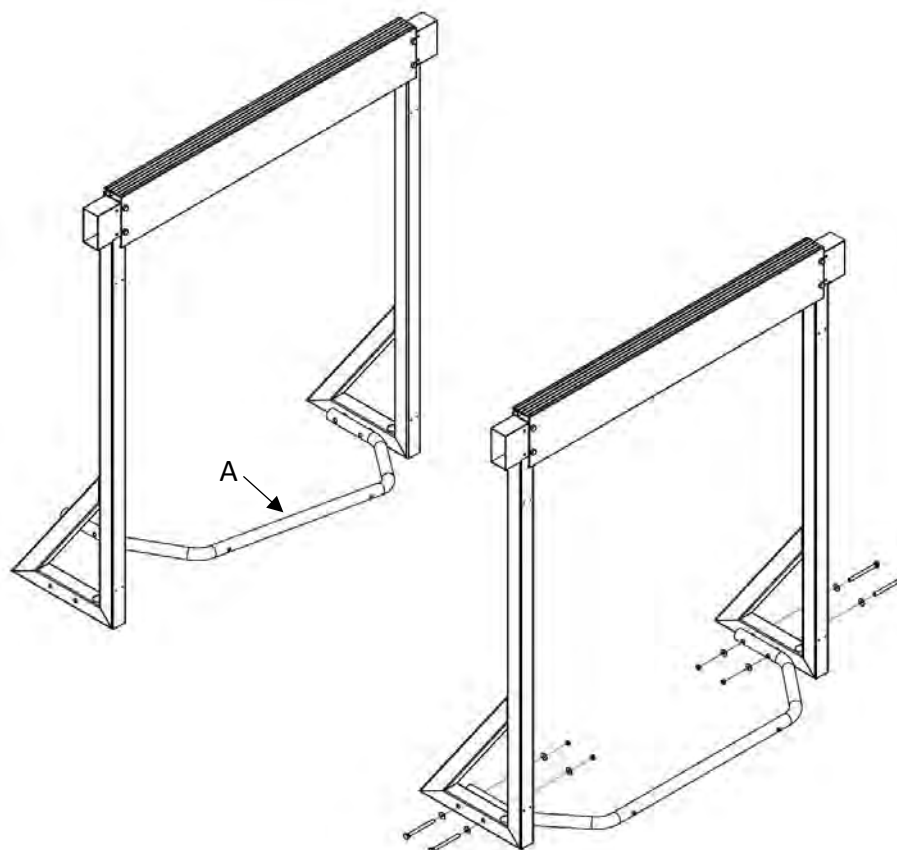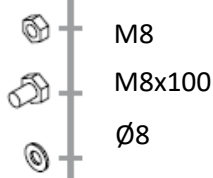

A – BEFESTIGUNGSROHR


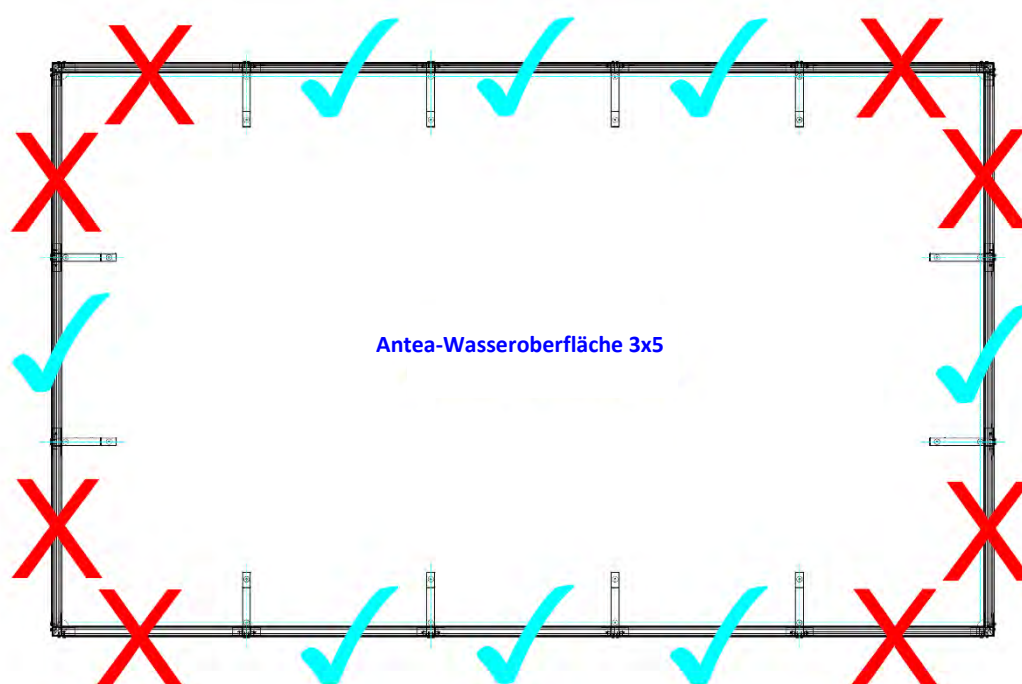


■ MONTAGE DER ABSCHLUSSPLATTEN

Setzen Sie die Abschlussplatten in die entsprechenden Aluminiumprofile ein und fixieren Sie diese mit den entsprechenden Gummiverschlüssen.




Mitte L=94,5 cm

Ecke L=97,4 cm

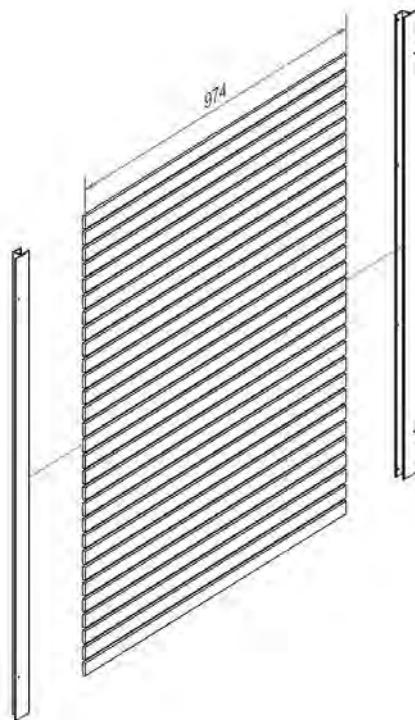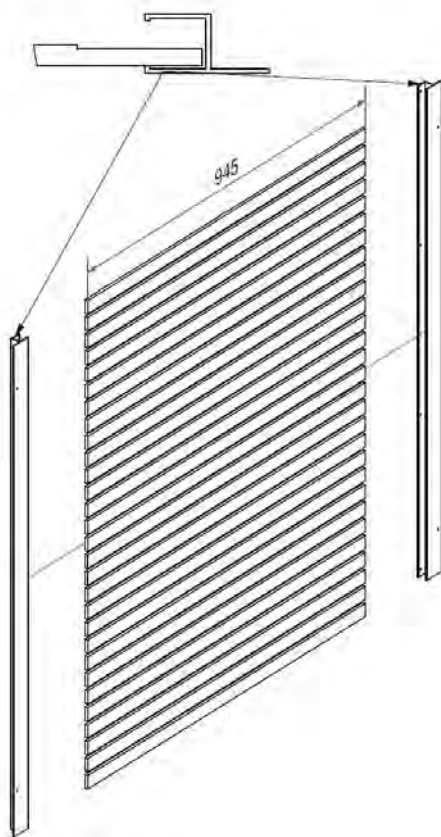

A – ALUMINIUMPROFIL


B – BEFESTIGUNGSELEMENT

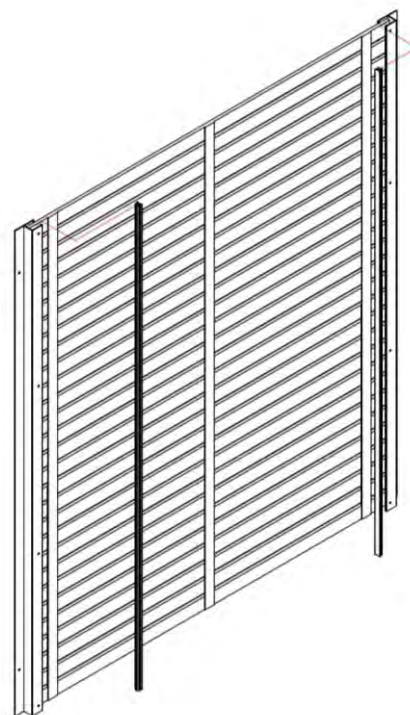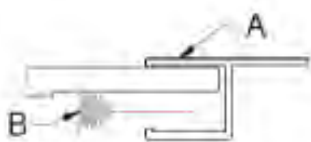



Platzieren Sie die Abschlussplatten auf den entsprechenden Modulen der Struktur und befestigen Sie dann die Aluminiumprofile mit selbstschneidende Schrauben $\varnothing 3.4 \times 12$ an den Beckenfüßen, indem Sie sie durch die entsprechenden Abschlusskappen stecken.




LEGENDE



$\varnothing 3.4 \times 12$

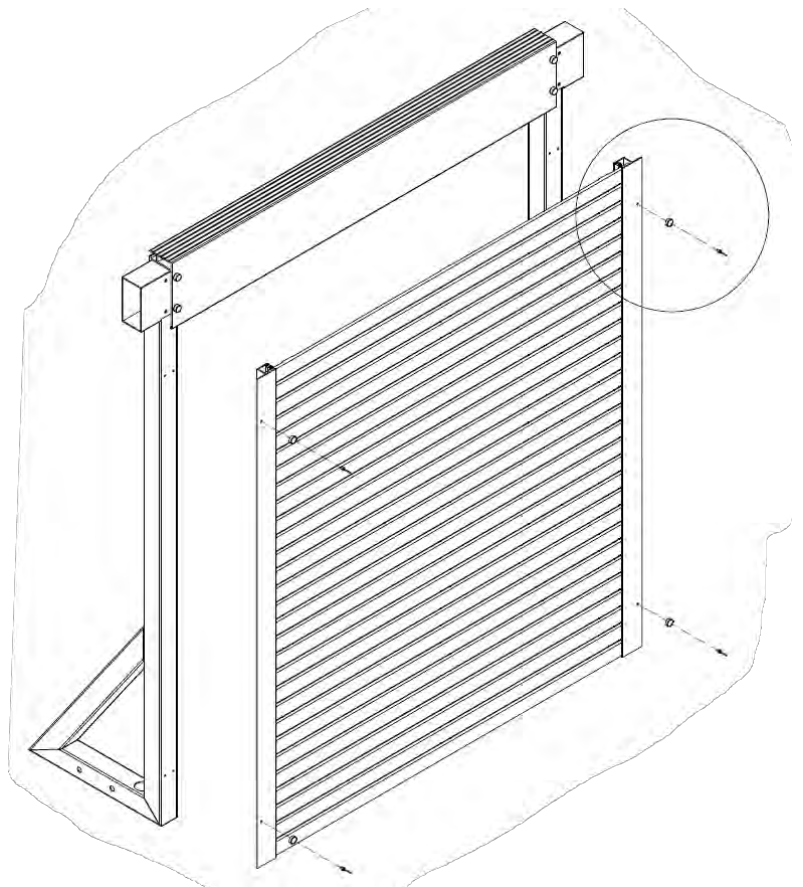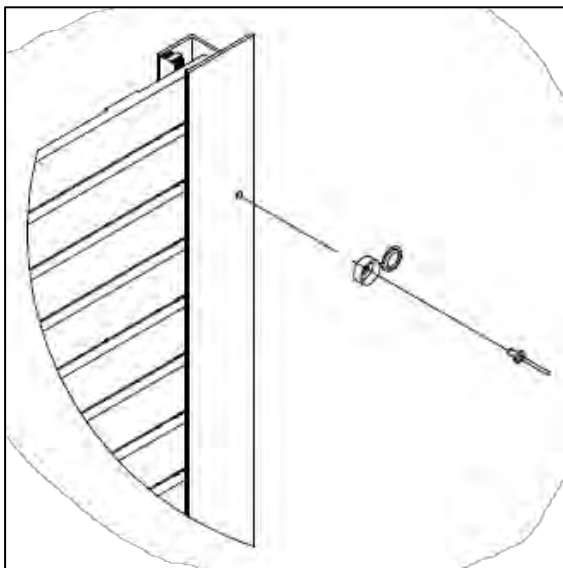

Fahren Sie mit der Installation aller Platten fort, außer denen an der Zugangsleiter und dem Platten in der rechten Ecke, wo der Skimmer des Filtersystems platziert wird.

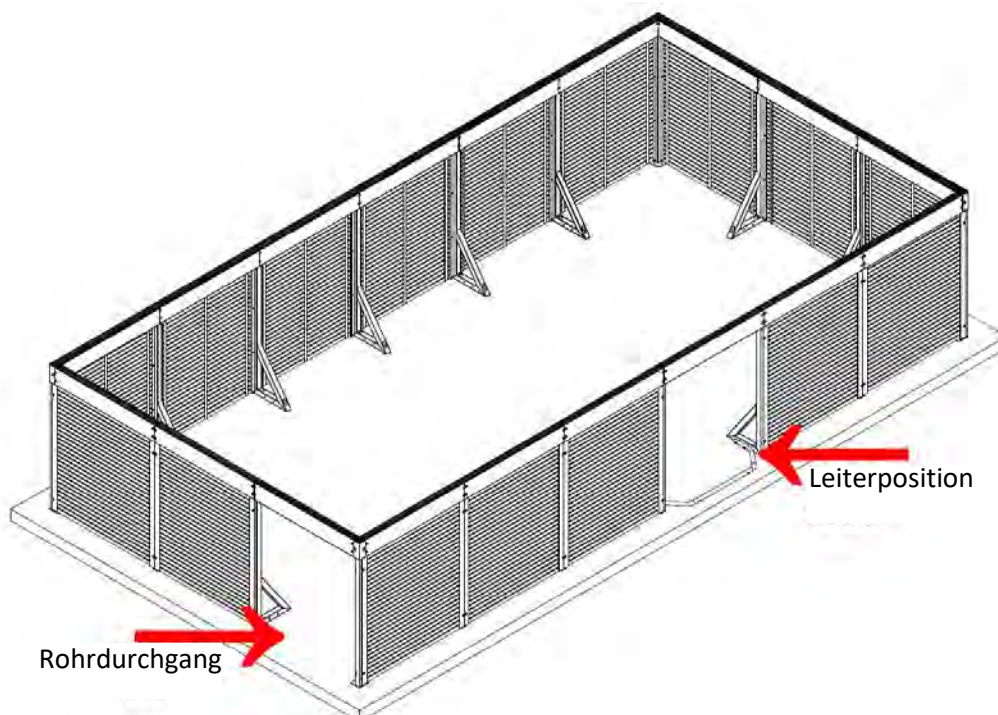

Befestigen Sie die obere Leiste der Bambus-Verkleidungsplatte an den vorhandenen Löchern auf der Innenseite des Aluminiumprofils (Abbildung A), spannen Sie die Platte anschließend leicht und befestigen Sie sie dauerhaft an den anderen Löchern (Abbildung B).

WICHTIG: um Brüche zu vermeiden, bohren Sie die Bretter von der Beckeninnenseite aus mit einem $\varnothing 2,5$ mm Bohrer vor und befestigen Sie sie anschließend mit selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3,5 \times 19$, indem Sie diese leicht anziehen.



LEGENDE



$\varnothing 3,5 \times 20$

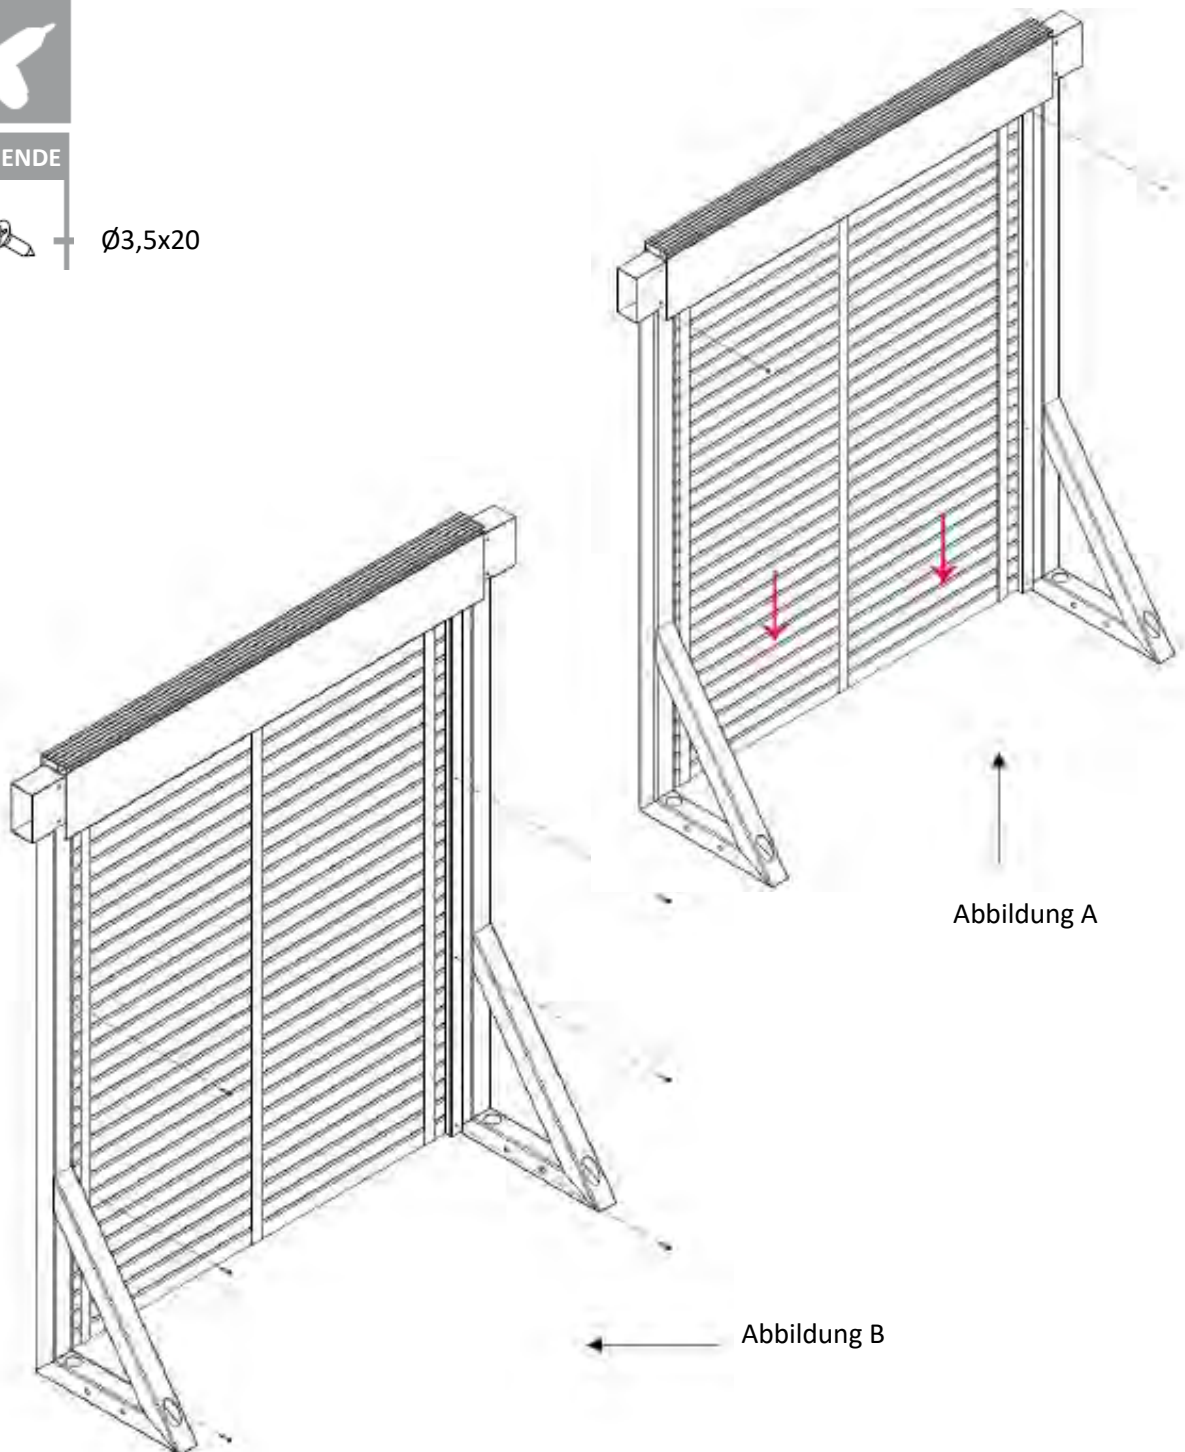


Abbildung A





Abbildung B

■ MONTAGE VON DURCHGANGSPLATTEN

Montieren Sie in der rechten Eckplatte, wo sich der Skimmer befindet, die Platten für den Rohrauslass. Positionieren Sie die Platten wie in der Zeichnung gezeigt auf der Innenseite der Platte, bohren Sie die Bambuslatten mit einem $\varnothing 2$ mm Bohrer auf etwa die Hälfte ihrer Dicke vor, befestigen Sie sie mit selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3 \times 9,5$ und schneiden Sie schließlich die Innenseite der Latten mit einer Handsäge (empfohlen wird eine für Eisenmaterialien) aus.



$\varnothing 3 \times 9,5$

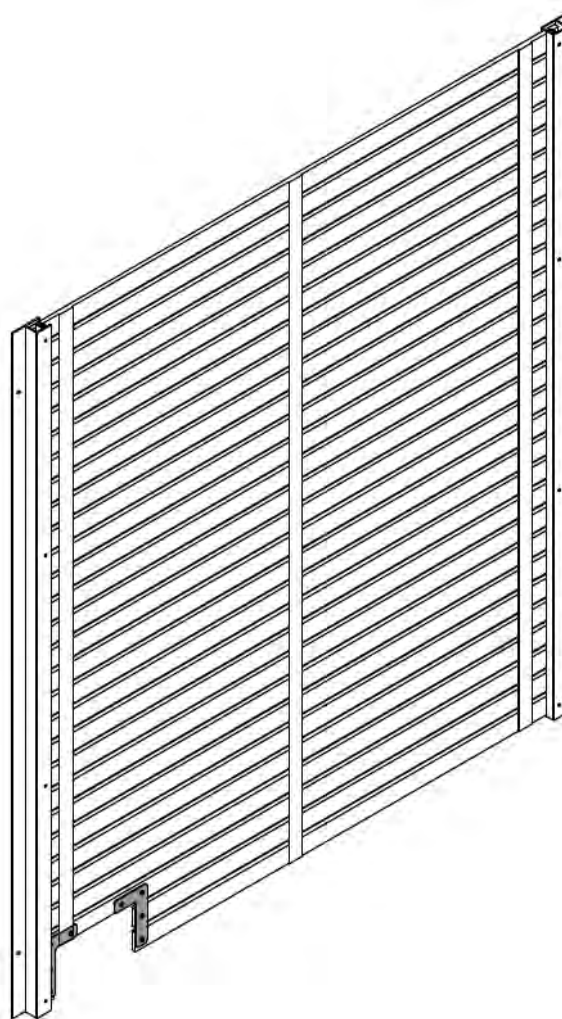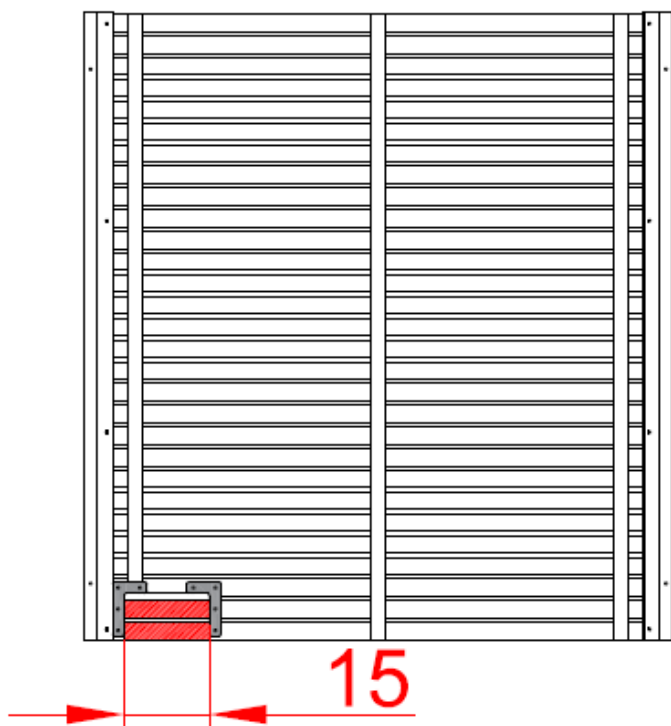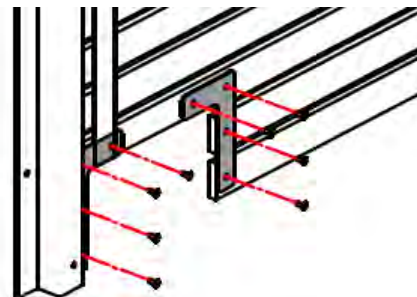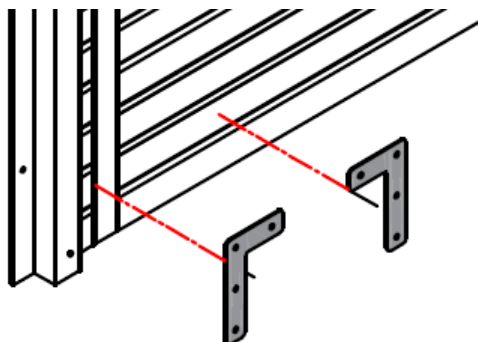





Gehen Sie wie im vorherigen Punkt für das Panel vor, das im Leitermodul installiert wird, wie in der folgenden Zeichnung gezeigt.




LEGENDE



Ø3x9.5

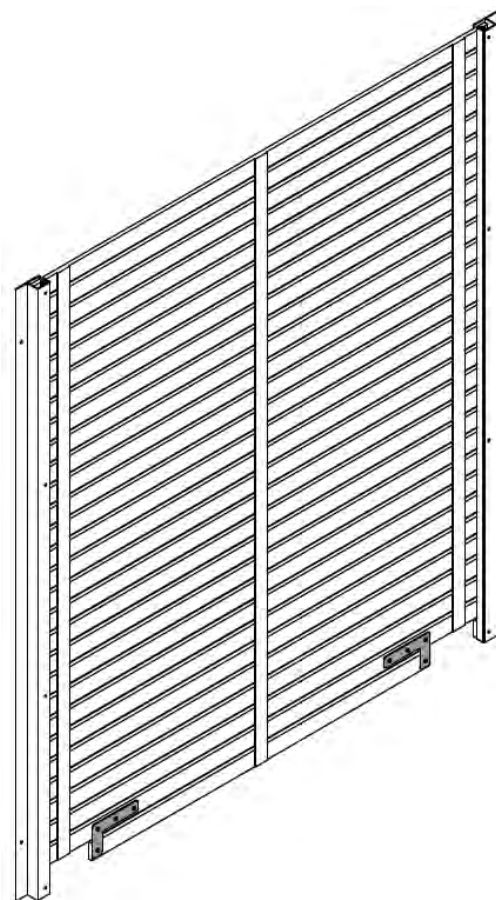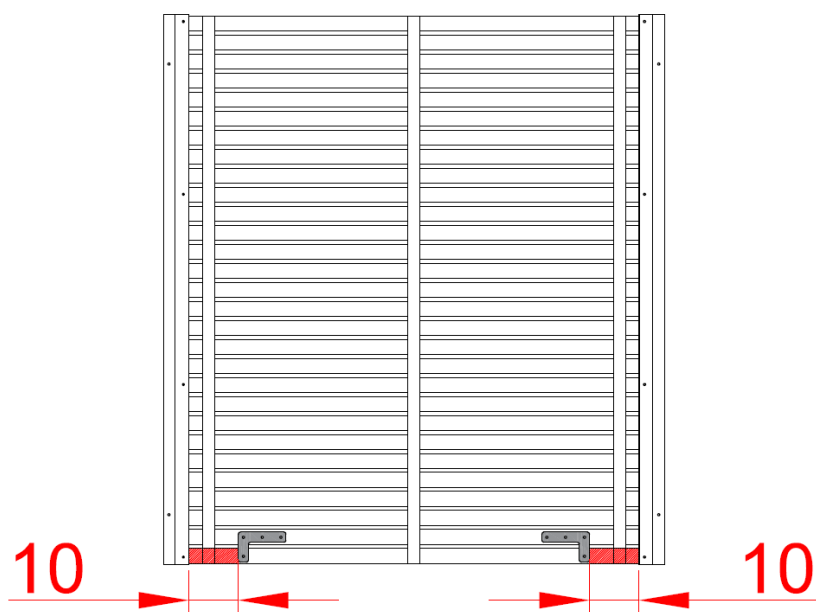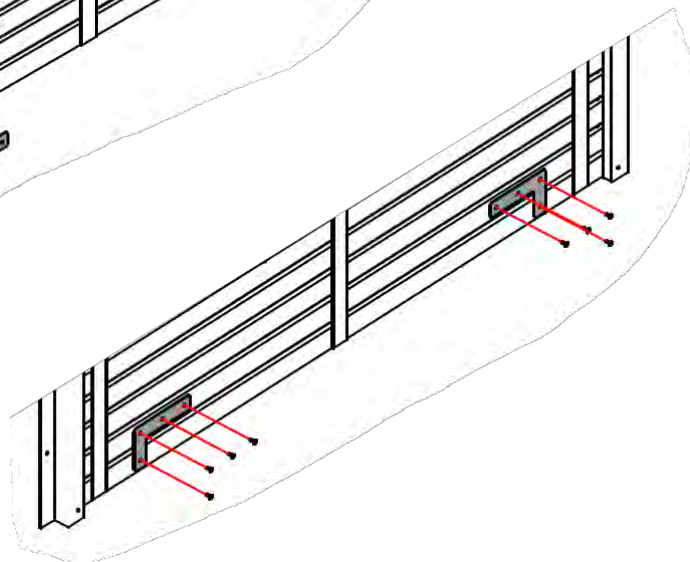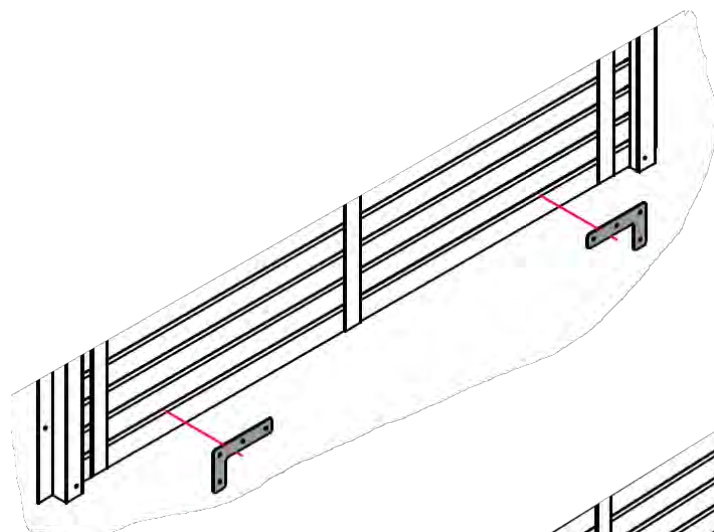

Fahren Sie nun mit der Montage des Panels am Pool fort, wie zuvor beschrieben.

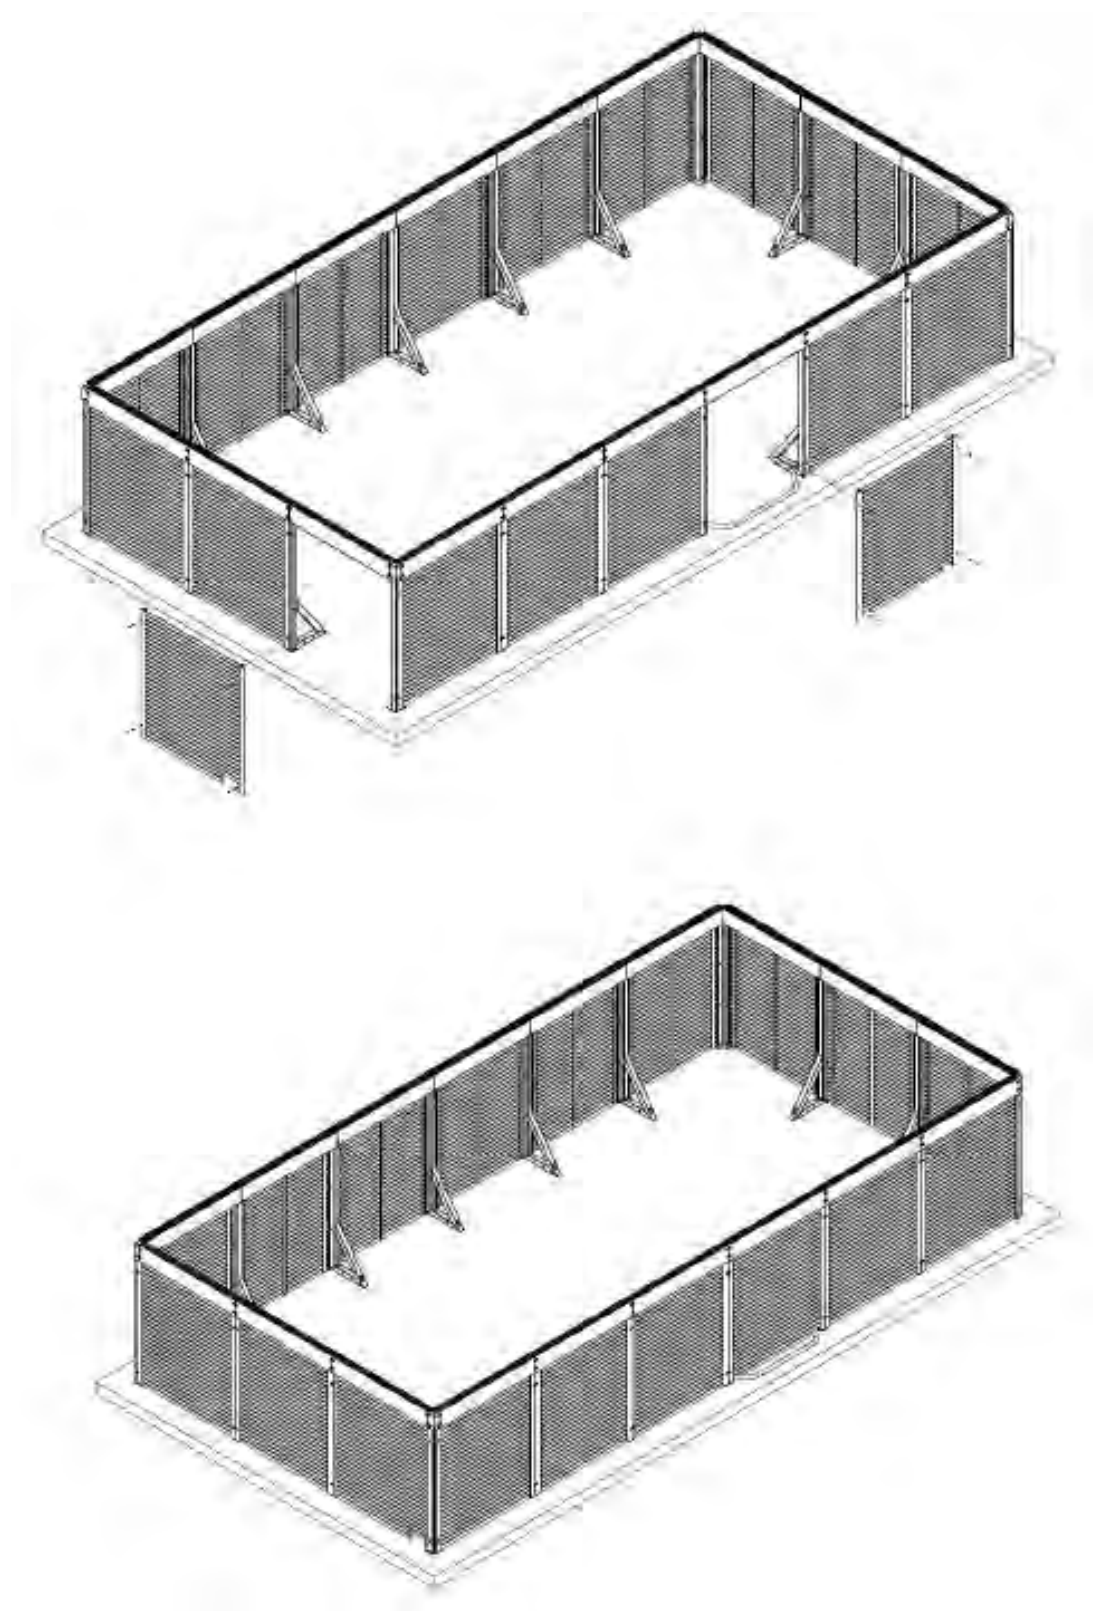


■ INSTALLATION VON ABDECKUNG UND SKIMMERZUBEHÖR, ARMATUREN UND LED-SCHEINWERFER

1 - Reinigen Sie den Wannenboden und prüfen Sie sorgfältig, dass keine Ecken und Kanten hervorstecken.

2 - Legen Sie die aufgerollte Folie in die Struktur.


WICHTIG/1: Platzieren Sie nichts zwischen der Betonplatte und der Poolfolie. Fremdmaterialien können zu Instabilität, Trittschäden, Wachstum von Mikroorganismen unter der Auskleidung und möglicherweise zur Bildung von hartnäckigem und vorübergehendem Schimmel führen.

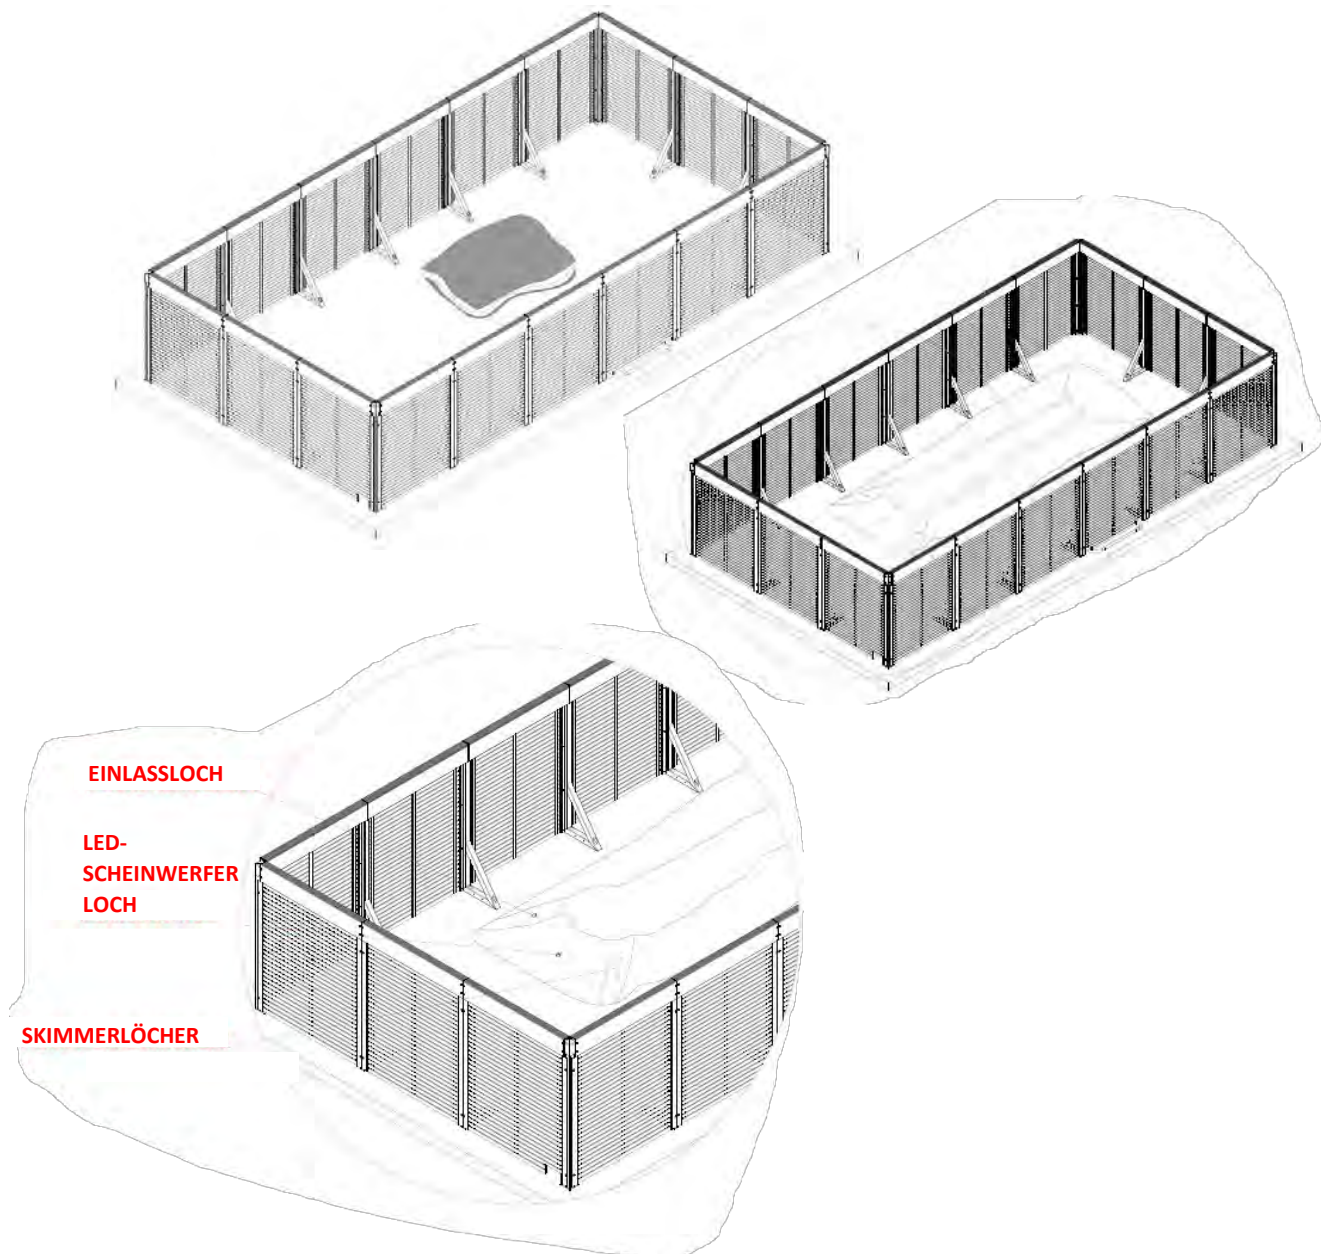


WICHTIG/2: Achten Sie auf die Öffnungsrichtung der Poolfolie. Bei falscher Richtung falten Sie ihn, heben sie an, drehen ihn und falten ihn wieder auseinander. Ziehen und/oder drehen Sie die Folie NIEMALS im geöffneten Zustand. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Poolfolie.

3 - Verteilen Sie die Folie und achten Sie darauf, dass die Unterseite mittig zum Rahmen liegt.


4 - Installieren Sie das Zubehör in den bereits vorhandenen Löchern in der Poolfolie und achten Sie dabei auf die Position der Dichtungen (G). Von Hand festziehen.

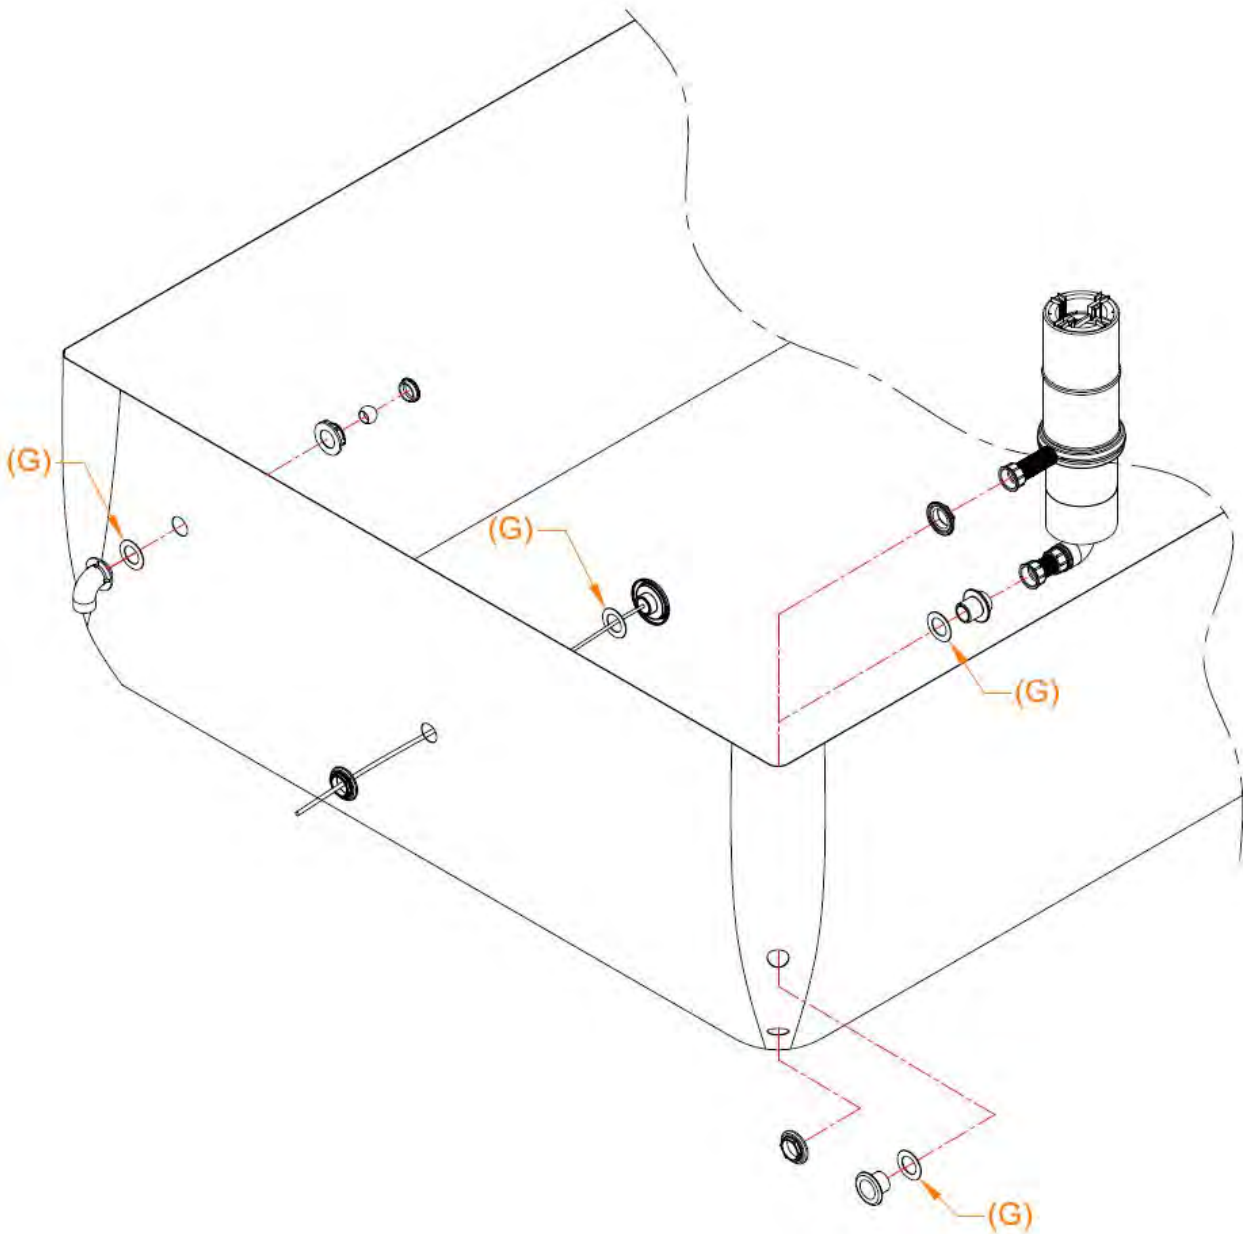



**Einlass
inlet**

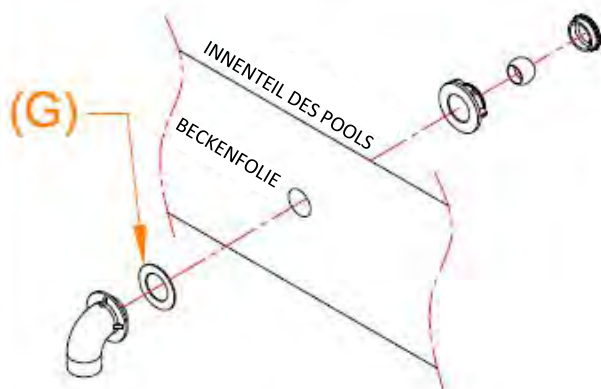

**LED-Licht
light**

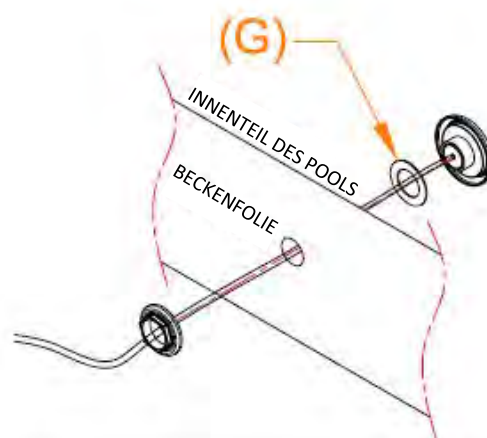


skimmer

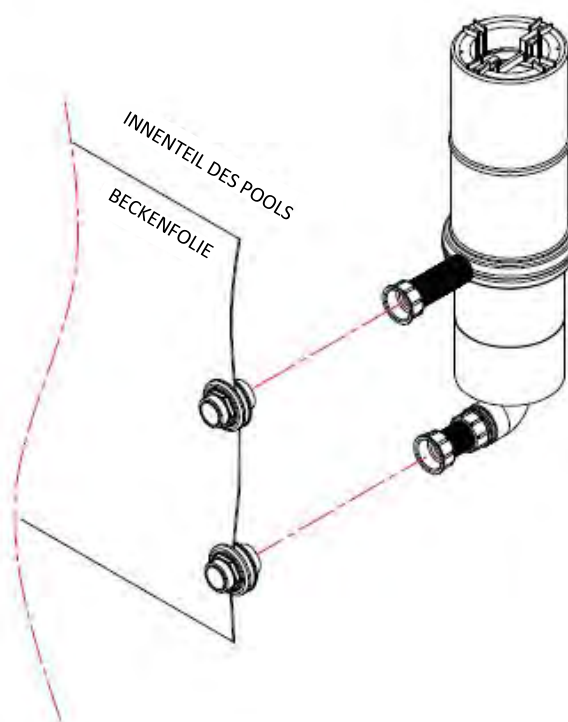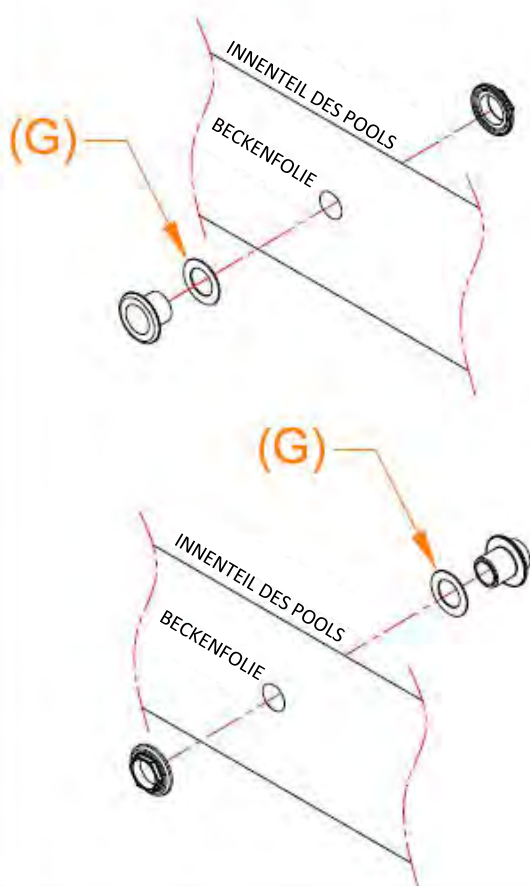



5 - Führen Sie die Rohrleitung des Filtersystems in den Fuß ein und verbinden Sie das 3,5 m lange Rohr mit dem Skimmer und das 7,3 m lange Rohr mit dem Einlass.

***WICHTIG:** Legen Sie vor dem Anschließen immer die entsprechenden Dichtungen in die Ringmutter der Rohre ein.*

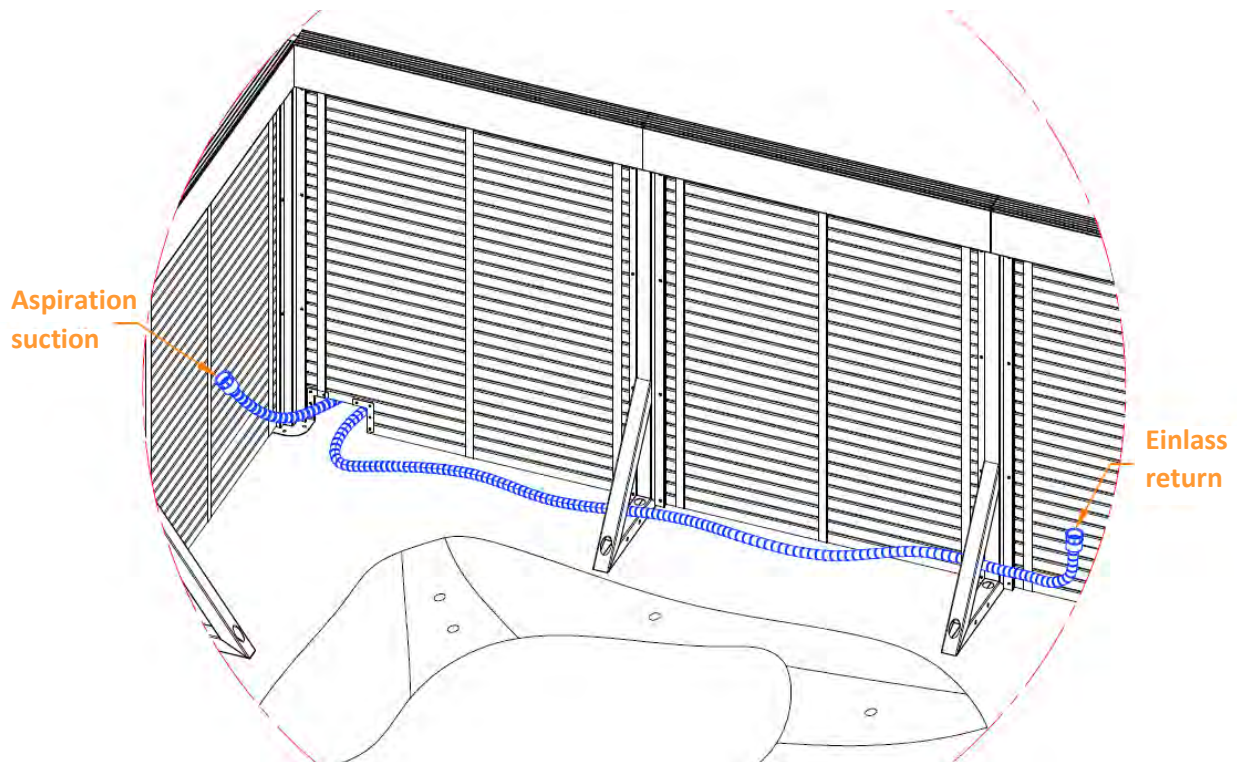

6.a - FILTRATION BOA Positionieren Sie den Scheinwerfertransformator und die Pumpe des Filtersystems und schließen Sie sie an die Saug- und Druckleitungen an.

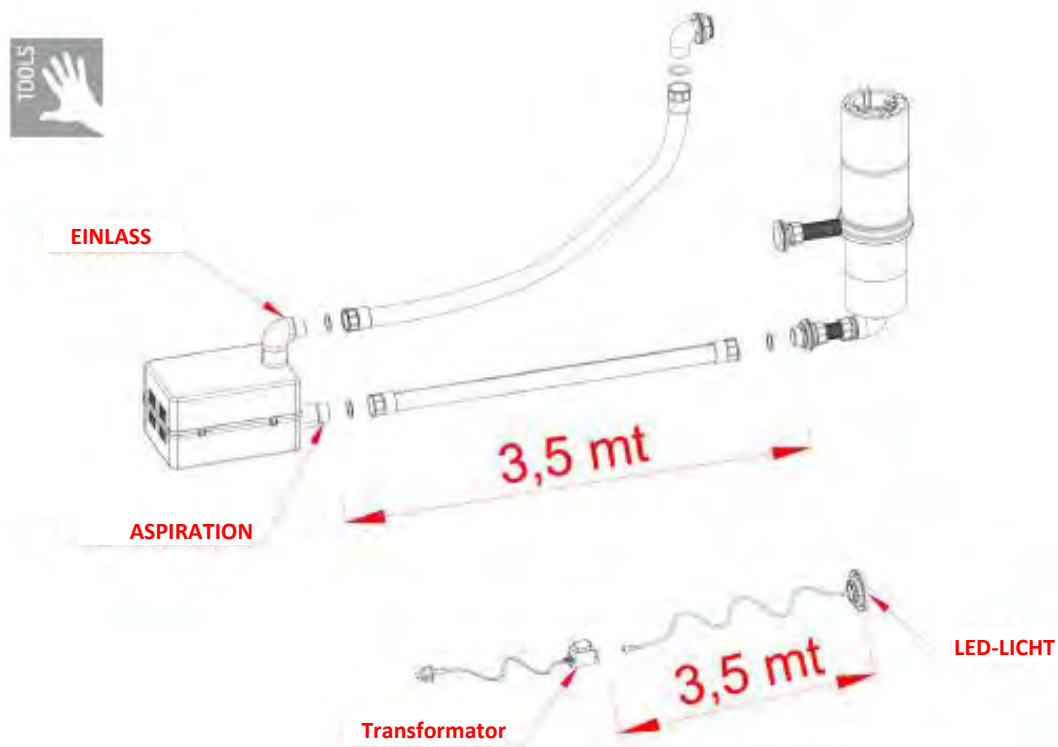

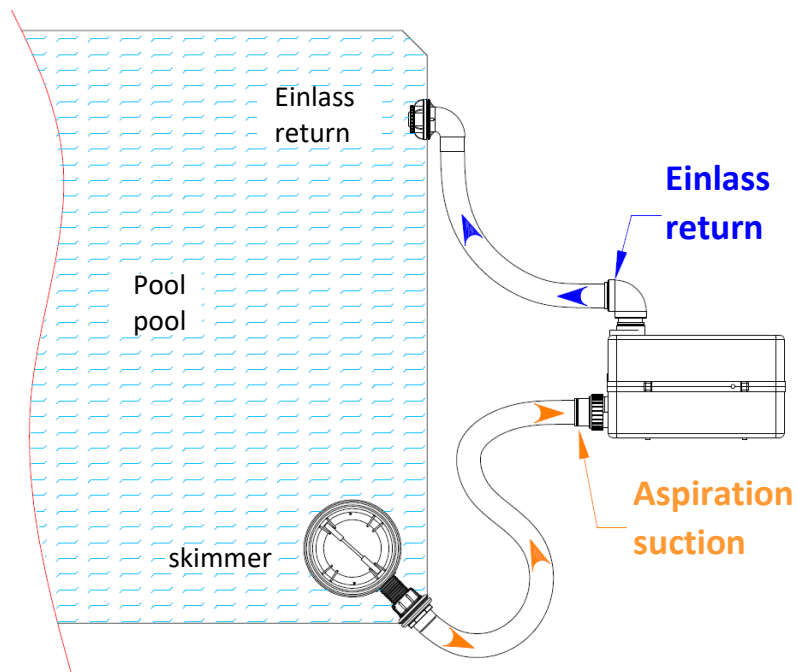

6.b - SANDFILTRATION


Legen Sie den Filter auf eine waagerechte und absolut saubere Oberfläche.


Sandbeladung

Um die maximale Leistung dieses Filters zu erzielen, muss dieser mit Quarz- oder Quarzsand mit einer Körnung von 0,5 bis 0,7 mm in der auf dem Etikett angegebenen Menge gefüllt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:


- 1.- Entfernen Sie das Wahlventil und die Dichtung.
- 2.- Füllen Sie den Filter mit der erforderlichen Menge Sand.
- 3.- Füllen Sie den Filter bis zur Hälfte mit Wasser.
- 4.- Reinigen Sie den Dichtungssitz.
- 5.- Bauen Sie das Wahlventil wieder ein und ziehen Sie es fest.

Schließen Sie das System an die Saug- und Rücklaufleitungen an und legen Sie dabei immer die entsprechenden Dichtungen in die Rohrringmutter ein.


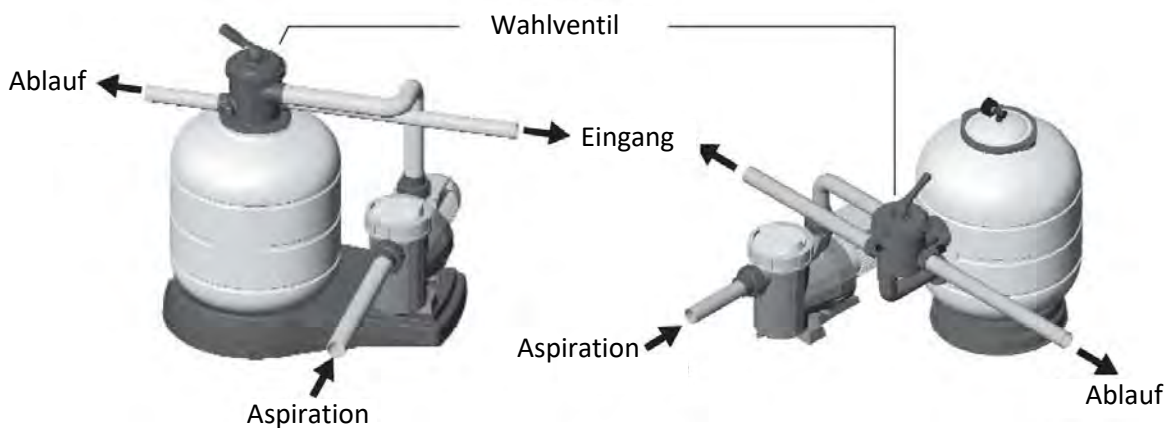


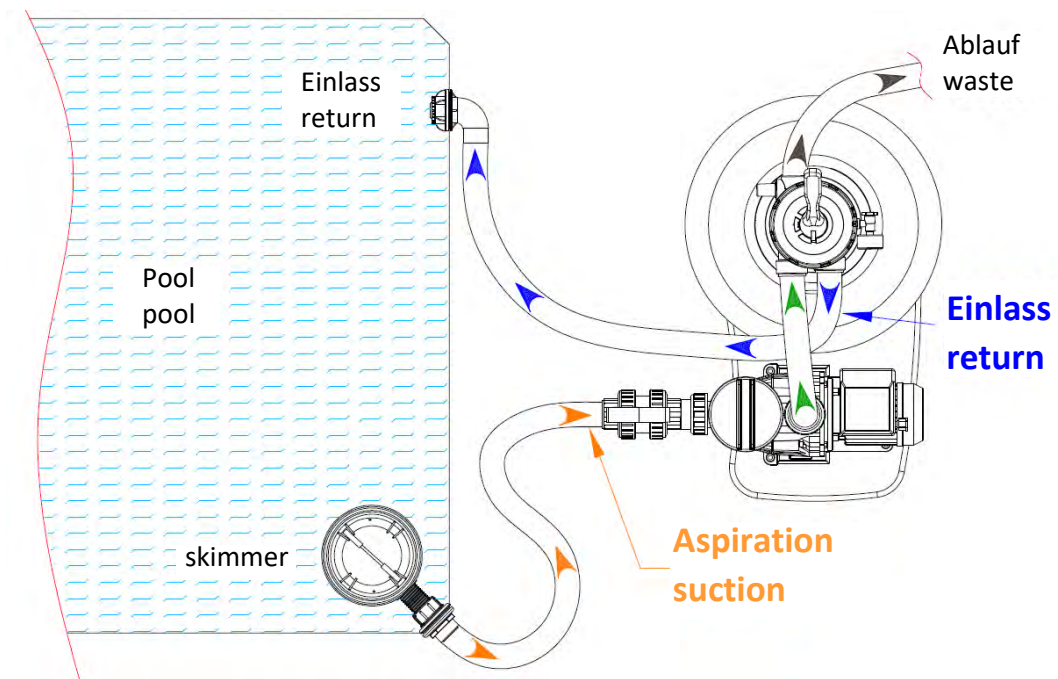

Installieren Sie das Manometer und die Entlüftungskappe

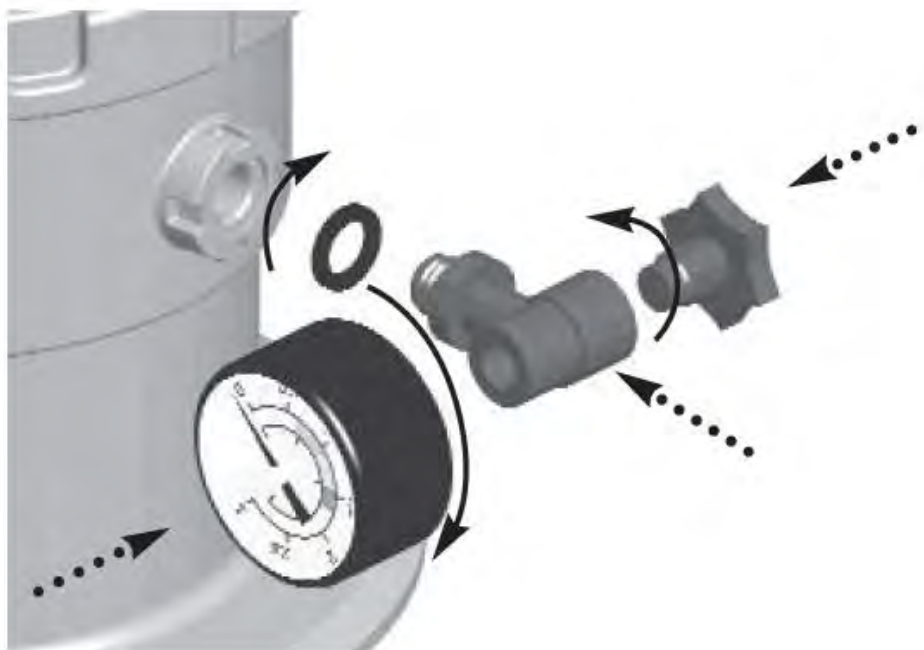

7 - Die Plan in das Aluminiumprofil einlegen (siehe Zeichnung), sodass die Einschnitte an den Ecken der Plane mit den Ecken der Struktur übereinstimmen.

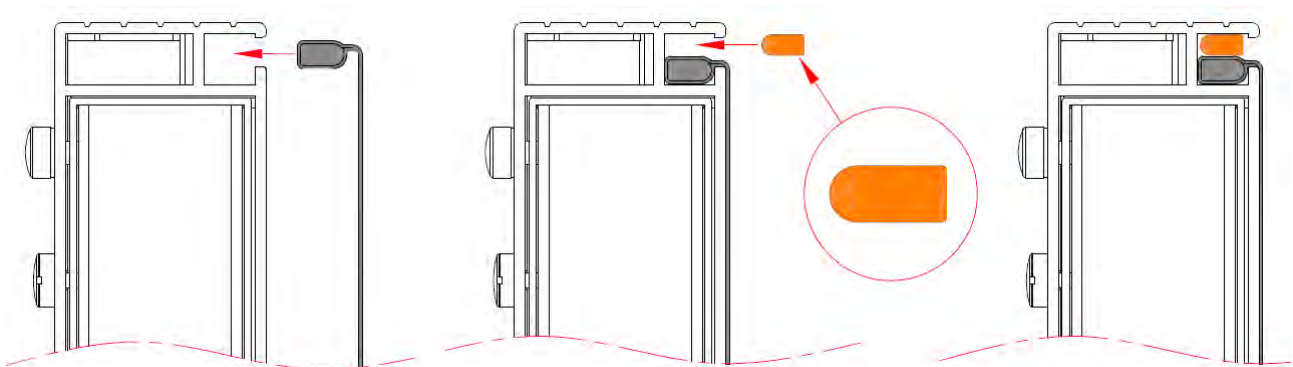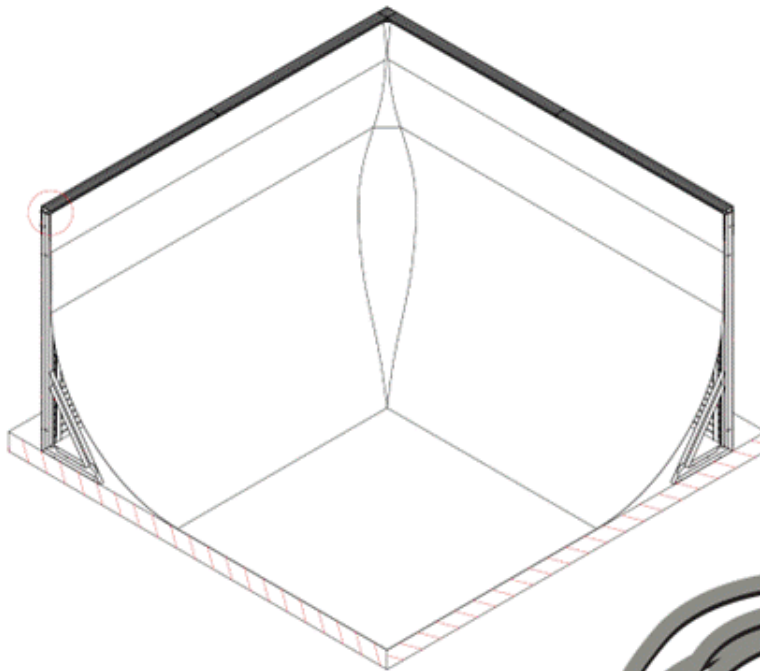


8 - Die PVC-Schnur wie in der Zeichnung gezeigt mit Hilfe eines Gummihammers **ENTLANG DES GESAMTEN UMFANGS** befestigen. Mit einem Schraubenschlüssel lässt sich die Schnur leichter vollständig einführen.

■ POOLFÜLLUNG

WICHTIG: Stellen Sie vor dem Befüllen des Pools sicher, dass Sie die Struktur richtig ausgerichtet haben. Sobald das Pool voll ist, ist es nicht mehr möglich, die während der Füllphase entstandene Fehlausrichtung zu beheben.

Füllen Sie den Pool mit Leitungswasser und achten Sie darauf, dass nach den ersten 2–3 cm keine Falten im Boden entstehen. Ansonsten legen Sie die Abdeckung korrekt aus, ohne den Pool zu entleeren.

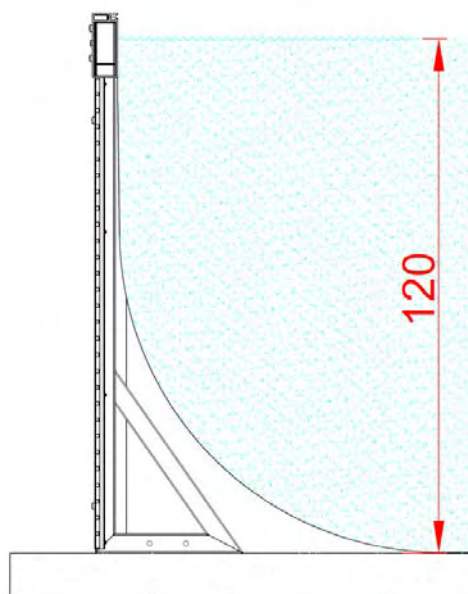

■ MONTAGE VON KANTENSCHUTZ UND SCHRAUBENKAPPE


Montieren Sie die Kantenschutz mit Nieten $\varnothing 3,4 \times 12$, indem Sie sie durch die entsprechenden Abschlusskappen stecken. Bringen Sie die Abdeckkappen der Schrauben an, mit denen die oberen Querstreben rund um den gesamten Umfang des Pools befestigt sind.



LEGENDE



$\varnothing 3,4 \times 12$

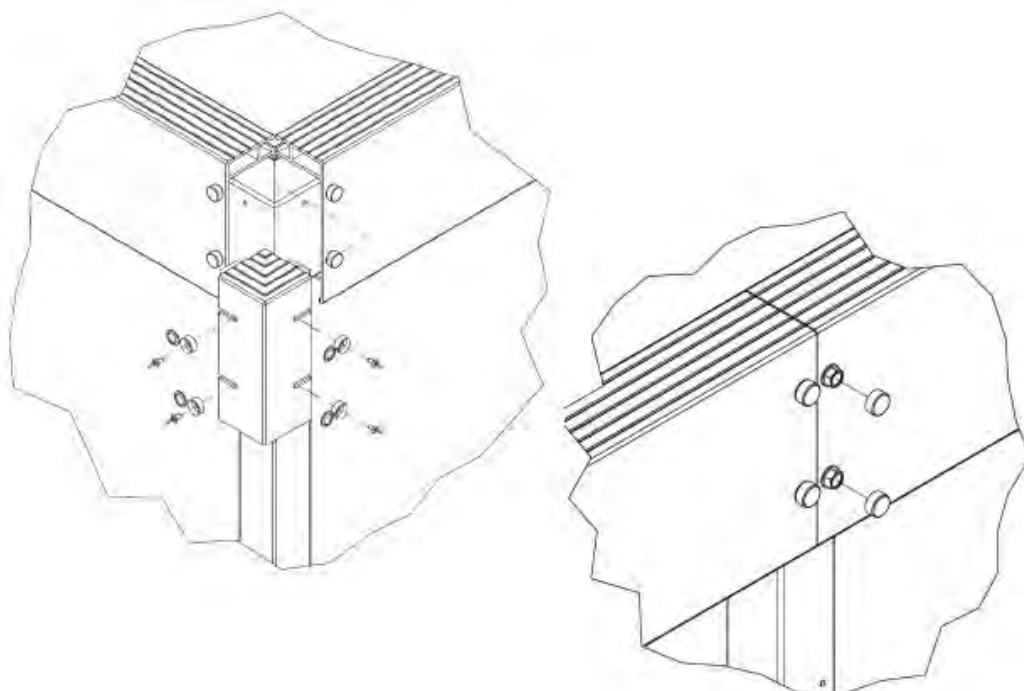

■ LEITERMONTAGE

Montieren Sie die Stufen auf den Innenrohren der Edelstahlleiter und stecken Sie die entsprechenden Rohre kratzfrei in die lackierten Griffe und befestigen Sie diese anschließend mit den entsprechenden Schrauben.



LEGENDE



M6





Ø6x50



M6x45






Ø6

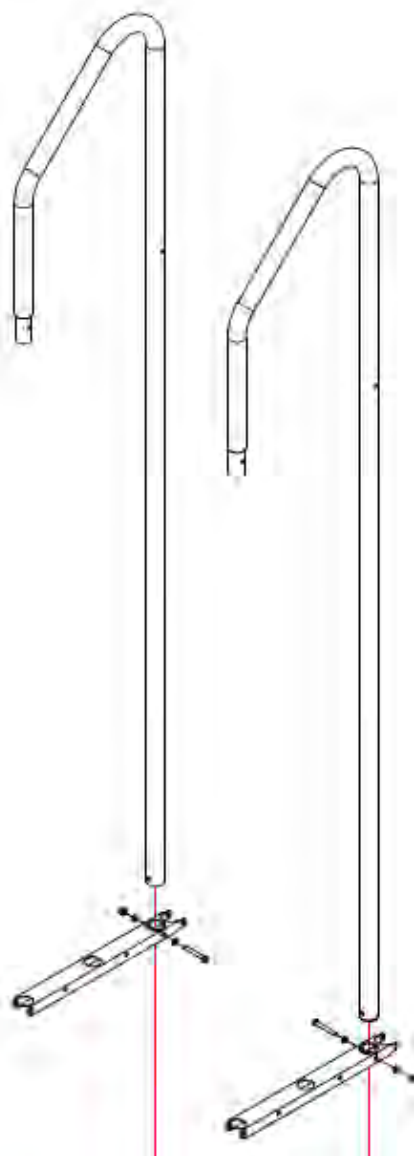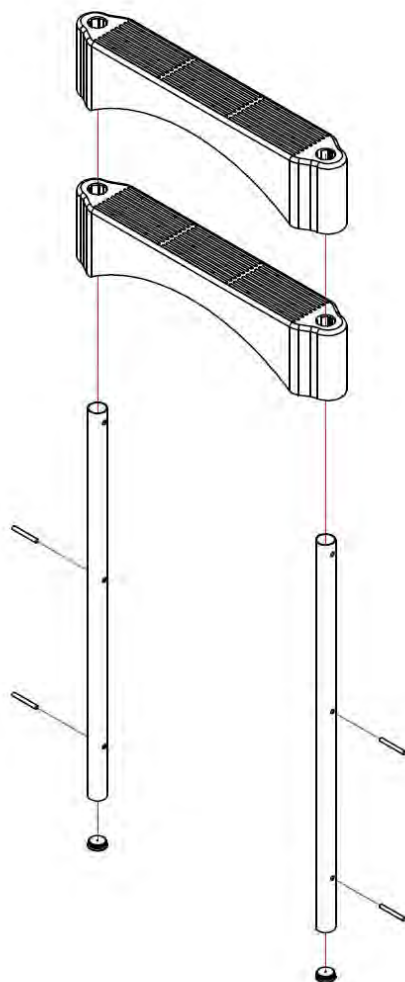

Fügen Sie die zuvor montierten Teile wie in der Zeichnung gezeigt zusammen. Verwenden Sie auch die mitgelieferten Schraubenkappe.



LEGENDE

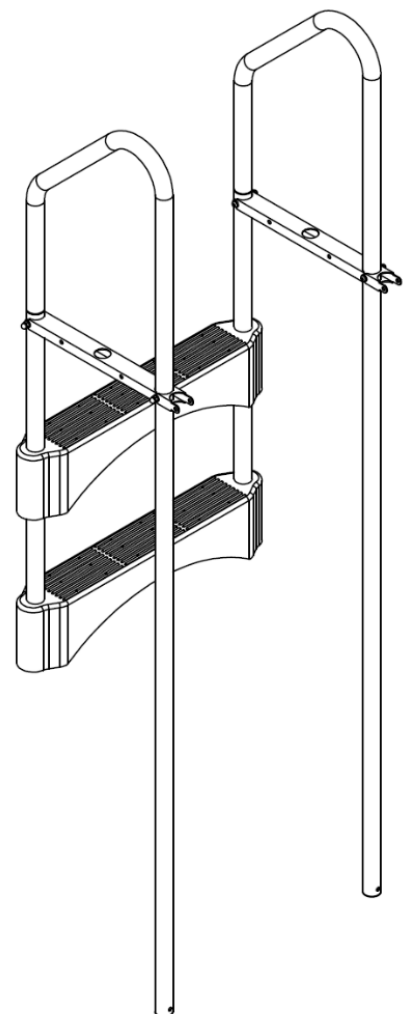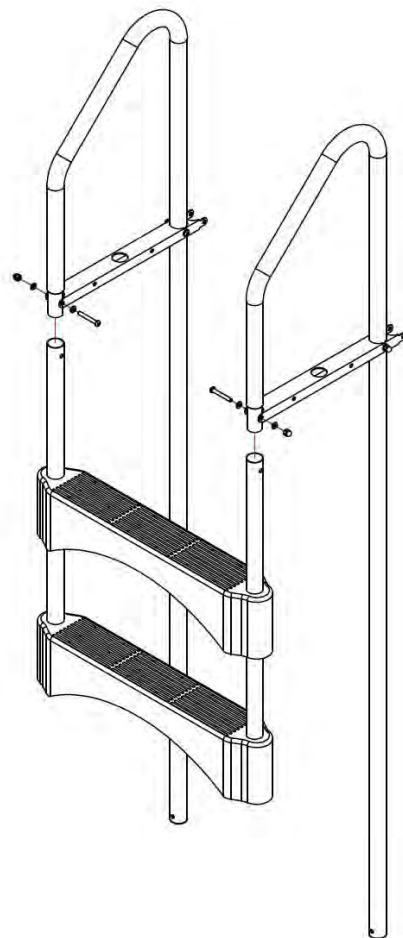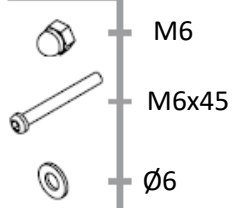

Montieren Sie nun die oberen Plattform wie in der Zeichnung dargestellt.




LEGENDE



M6x45

Ø6

M6

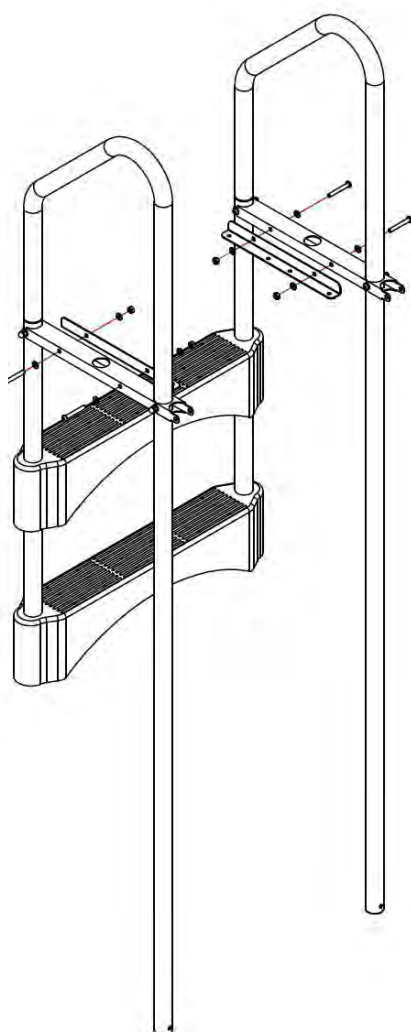


Zum Einstecken der Plattformen die Griffe leicht spreizen und von unten mit selbstschneidenden Schrauben befestigen.



LEGENDE



Ø4x10

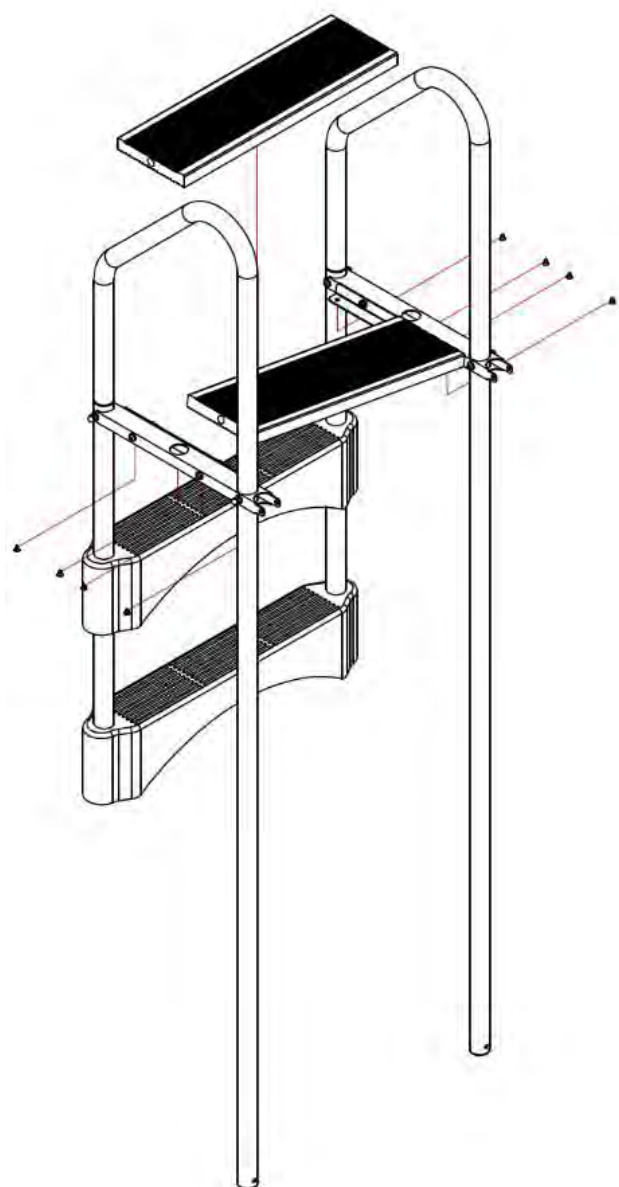



Stellen Sie die Leiter auf die Wanne und befestigen Sie sie unten an der zuvor montierten Halterung.



WICHTIG: Befestigen Sie die Leiter nur und ausschließlich, wenn der Pool voll ist.





LEGENDE

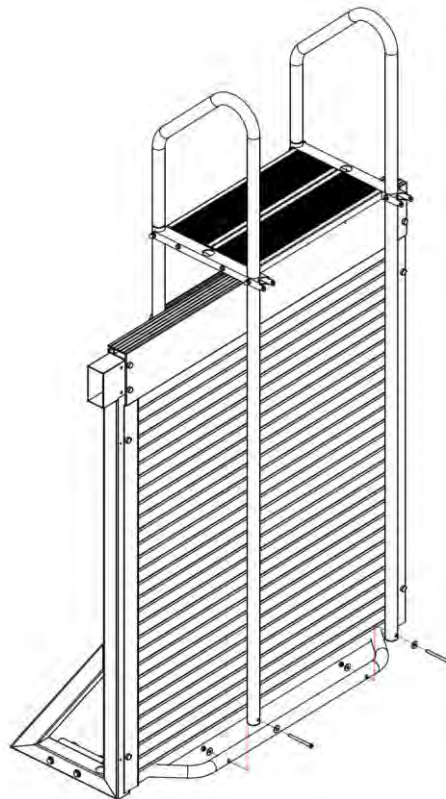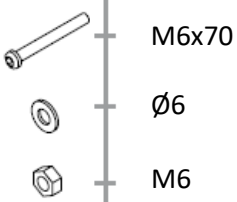

Bohren Sie die obere Querstrebe, während Sie die Leiter in der richtigen Position halten, und befestigen Sie sie dann mit selbstbohrenden Schrauben Ø6,3x19 daran. Zum Schluss die Schraubenabdeckkappen aufbringen.



LEGENDE

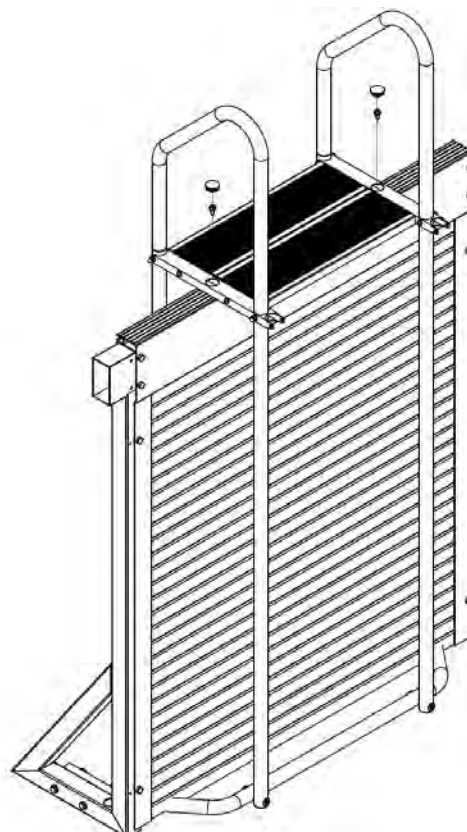

Montieren Sie den äußeren (klappbaren) Teil und verbinden Sie ihn mit dem Rest der Leiter.



LEGENDE



M6






Ø6x50





M6x45





Ø6

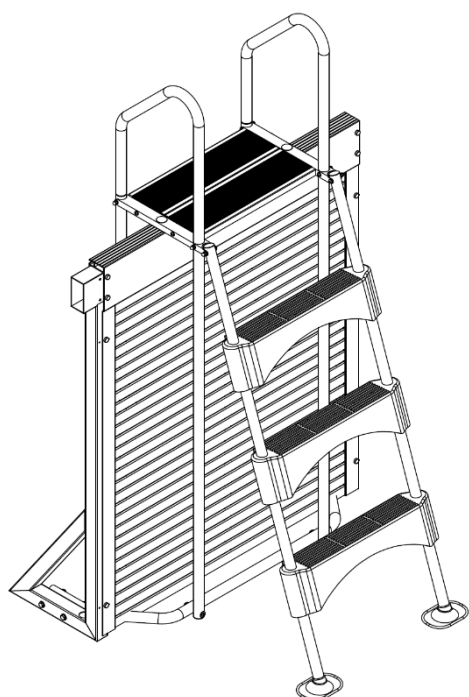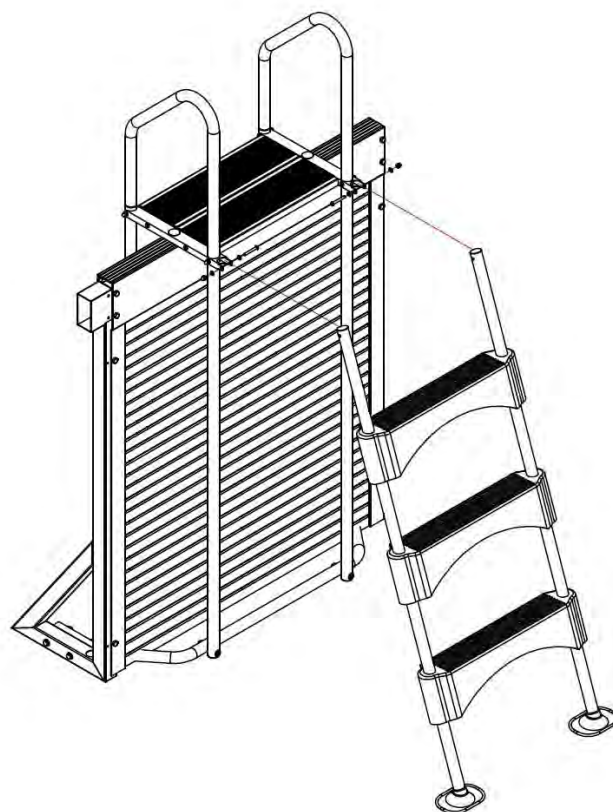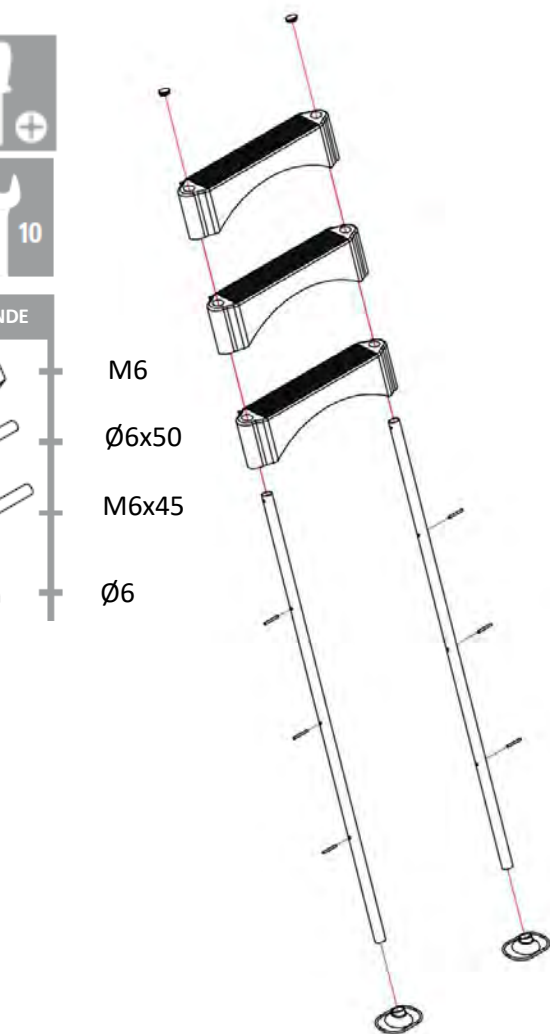

Um den Sicherheitsgurt zu installieren, stecken Sie den Schlüssel in das mittlere Loch (1) und befestigen Sie ihn dann an einem der Rohre am anhebbaren Teil der Leiter direkt über der zweiten Stufe (2).

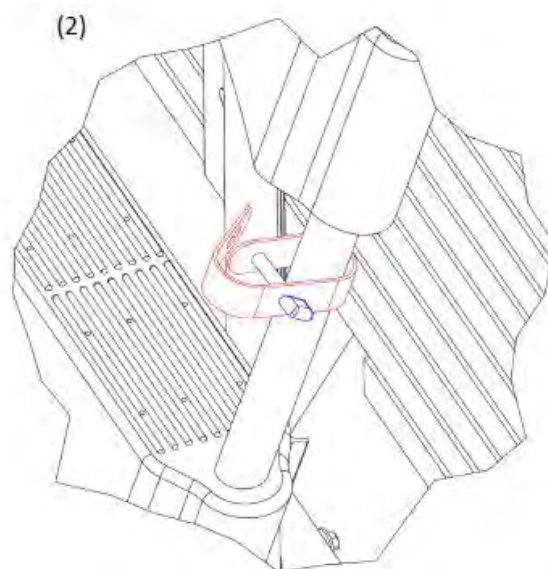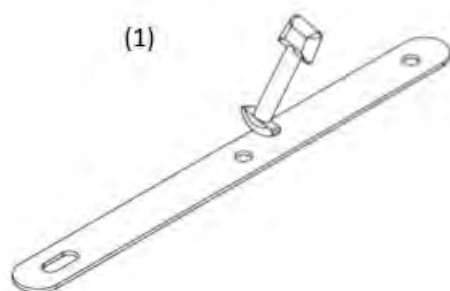


Jetzt ist es möglich, den äußeren Teil der Leiter hochzuheben und am Griff zu befestigen, um den Zugang zum Pool zu verhindern.

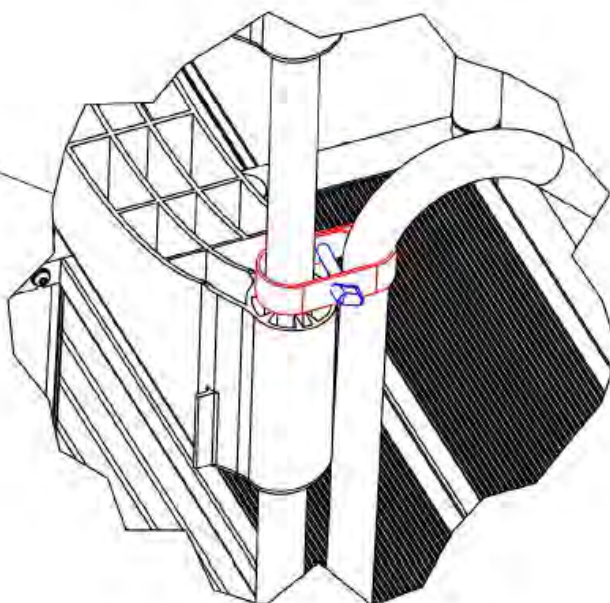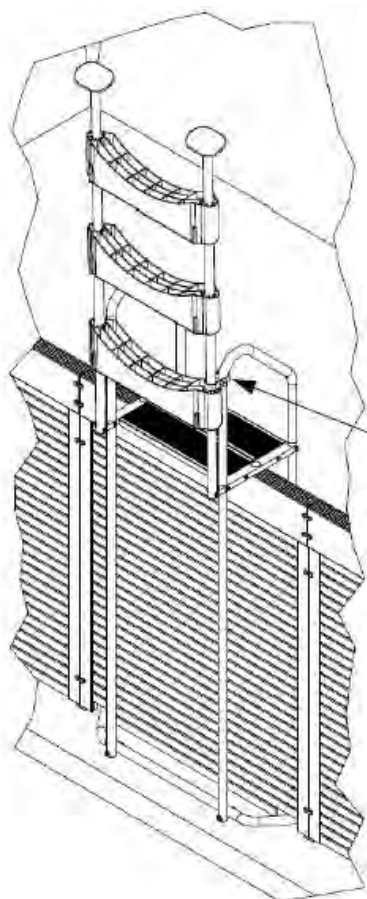

■ FÜLLUNG UND WARNHINWEISE

1. Der Pool muss mit sauberem Wasser aus der Wasserleitung gefüllt werden.

2. Das Einfüllen von Chlor in den Skimmer muss immer bei eingeschalteter Pumpe erfolgen, um zu vermeiden, dass konzentrierte Produktdosen mit den Wänden oder dem Boden des Pools in Berührung kommen. Der Kontakt zwischen Poolmaterial und konzentrierten Chlorprodukten führt zum Ausbleichen des Materials, schwächt dessen Struktur jedoch nicht. Daher ist beim Einfüllen der Produkte in den Skimmer Vorsicht geboten, damit sie nicht versehentlich auf den Boden des Pools fallen.

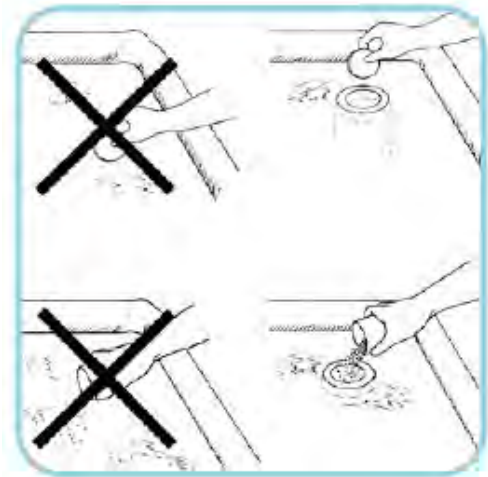

3. Wenn das Filtersystem für einen längeren Zeitraum abgeschaltet werden muss, eine gute Idee ist, das noch nicht aufgelöste Restchlor aus den Filtern zu entfernen. Andernfalls würde sich das Chlor langsam auflösen und sich in hoher Konzentration am Fuß des Skimmers ablagern mit den oben beschriebenen Auswirkungen.

4. Die Auskleidung Ihres ANTEA-Pools besteht aus einer PVC-beschichteten Polyesterwebmembran mit Anti-Schimmel*- und Anti-UV-Behandlung, die in einem Stück zusammengesetzt ist. Diese hochwertige Membran erfordert keine besondere Wartung. Beim ersten Befüllen und in den ersten Wochen der Nutzung kann es vorkommen, dass sich auf der Folie selbst einige Tropfen bilden. Es handelt sich um einen physiologischen Zustand, der die mechanische Festigkeit und Lebensdauer des Gewebes in keiner Weise beeinflusst und keinen Mangel darstellt. Es wird empfohlen, es trocknen zu lassen, ohne die Tropfen zu entfernen. Das Phänomen wird in kurzer Zeit verschwinden. Unter bestimmten Umweltbedingungen können sich jedoch Schimmelpilze entwickeln, die gegen diese Behandlungen resistent sind. Bitte beachten Sie, dass diese Behandlungen weder die Haltbarkeit noch die Festigkeit des Materials beeinträchtigen und keinen Mangel darstellen. Daher sind sie kein Grund für einen Garantieaustausch.

** Die Schimmelbehandlung ist für die gängigsten Schwimmbadschimmel geeignet.*

WICHTIG: Der Beckenrand des oberirdischen Pools ist nicht begehbar und kann nicht als Sitzgelegenheit oder für andere Nutzungszwecke genutzt werden. Aus Sicherheitsgründen ist das Besteigen des Beckenrandes strengstens untersagt (Absturz- und Verletzungsgefahr). Der Zugang zum Becken ist ausschließlich über die mitgelieferte Leiter möglich.

ACHTUNG: DER EINSATZ VON SALZELEKTROLYSESYSTEMEN IN OBERIRDISCHEN POOLS MIT STAHLKONSTRUKTION VERRINGERT DIE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT DER MATERIALIEN.

■ WINTERLAGERUNG (optional)


Das Entleeren des Pools ist möglich, jedoch nicht unbedingt empfohlen. Während der Wintersaison raten wir davon ab, den Pool zu entleeren, sondern empfehlen, wie in den folgenden Punkten beschrieben, vorzugehen.

1. Sofern das Wasser noch einwandfrei sauber ist, kann der Pool dauerhaft geschlossen werden.


2. Ein bis zwei Tage vor Betriebsschluss führen Sie die „Winterbehandlung“ mit Chlor und einem Algenschutz- bzw. Winterfestmacher durch.

3. Denken Sie daran, dass das Chlor immer bei eingeschalteter Pumpe im Skimmer aufgelöst werden sollte.

4. Lassen Sie den Filter während dieser Phase kontinuierlich laufen.
5. entfernen Sie die Zugangsleiter vom Pool
6. Beim Schließen das Reinigungssystem ausschalten; die entsprechende konische Kappe in die Wasserrücklaufdüse (Abb. A) und die zylindrische Kappe in die für die Bürste vorgesehene Platte einsetzen und nach unten gedrückt halten (Abb. B).

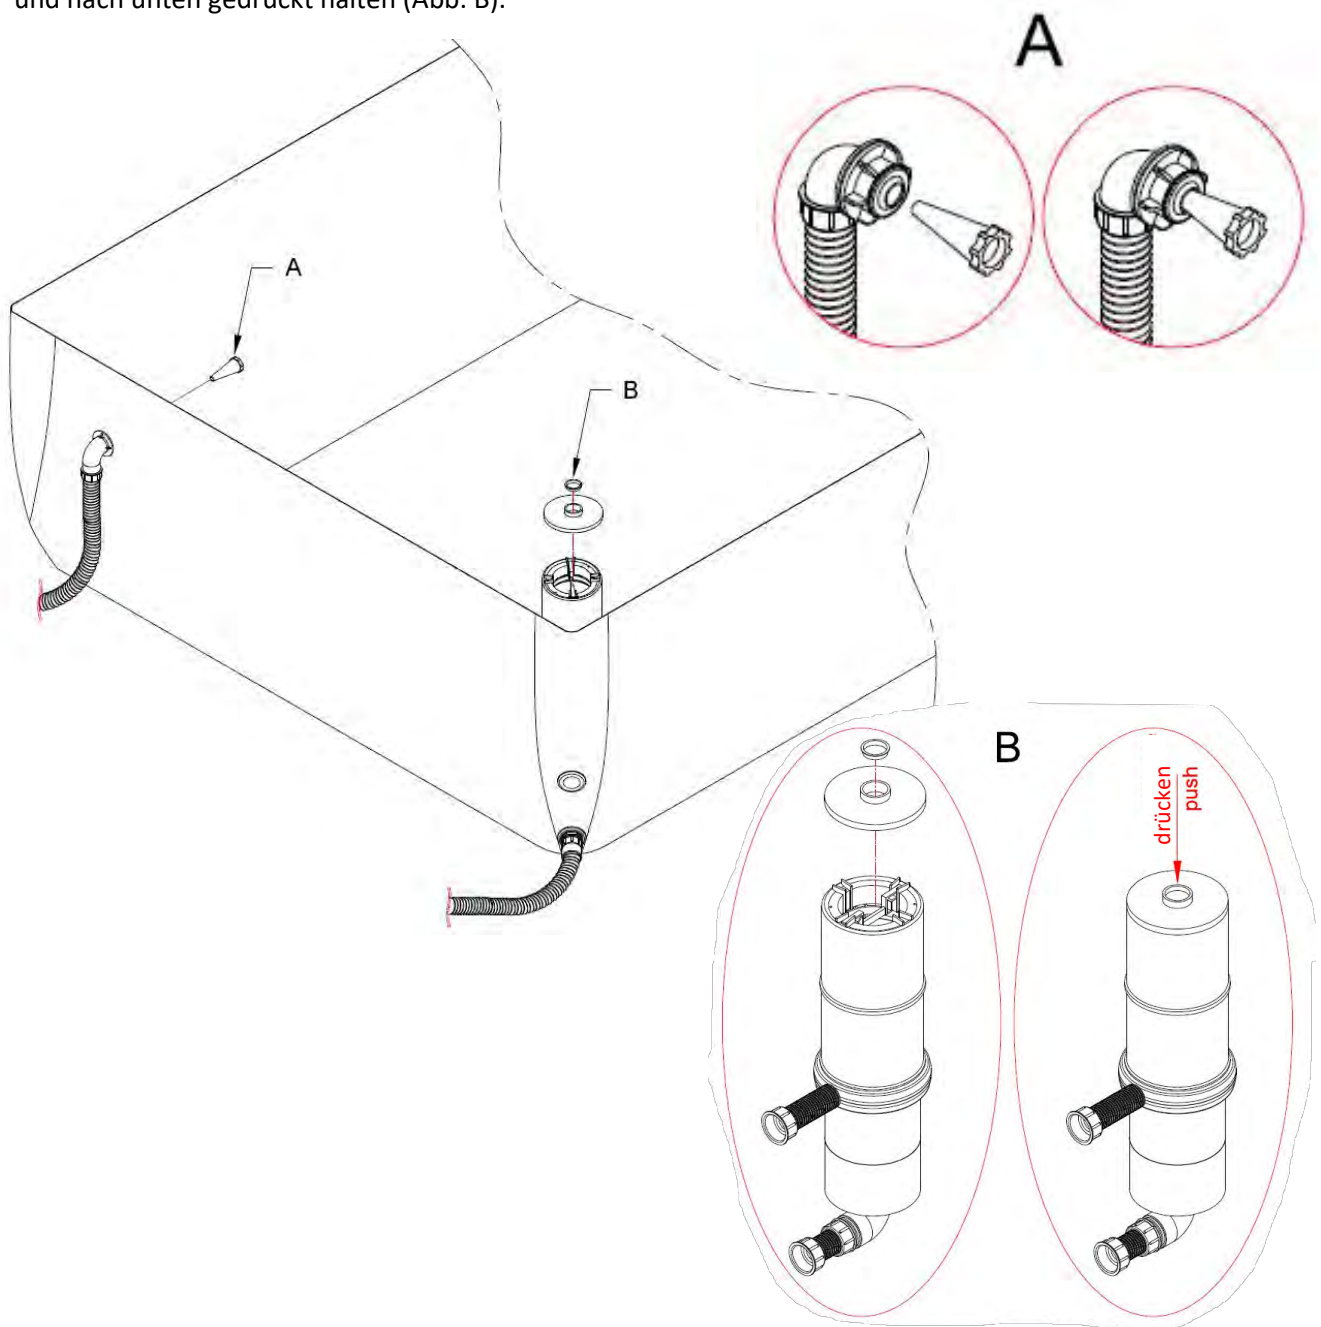

7. Nun können die Rohre vom Filtersystem getrennt und mit den entsprechenden Gewindemuffen unter Verwendung der Dichtungen verschlossen werden, wie in der Abbildung gezeigt

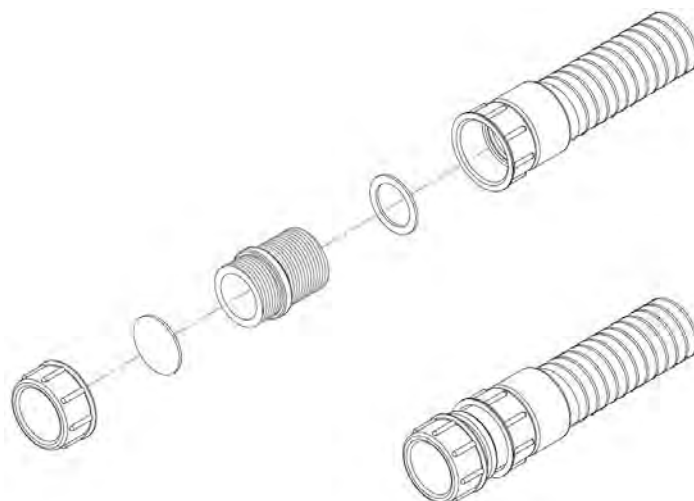

8. Entfernen Sie die zuvor angebrachten Kappen und entfernen Sie dann die ausrichtbare Kugel von der Rücklaufdüse, den Schwimmkopf und den Korb/Filter vom Skimmer

9. Nachdem die Reinigungssysteme entfernt wurden, decken Sie den Pool mit der entsprechenden Poolabdeckung ab und befestigen Sie diese anschließend mit den mitgelieferten Gummibändern, die am Metallteil der Struktur verankert werden müssen.

10. Es wird empfohlen, das Wasser aus den Pumpen vollständig zu entleeren und sie bis zur nächsten Saison an einem trockenen, belüfteten Ort aufzubewahren. Schützen Sie die Rohrleitungen der Anlage gegebenenfalls mit Isoliermaterial und setzen Sie Eiskompensatoren in das Pool ein.



WANN SOLLTE DER POOL GESCHLOSSEN UND WIEDER GEÖFFNET WERDEN?

Bei einer Wassertemperatur unter 20 °C muss das Pool geschlossen werden, bei einer Wassertemperatur über 20 °C muss es geöffnet werden.

CHEMIKALIEN IMMER AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

■ WARTUNG UND REINIGUNG

Zur Reinigung der Poolfolie empfehlen wir die Verwendung spezieller Entfettungs- bzw. Entkalkungsmittel für PVC-Beläge.

Bei grauen Kalkablagerungen wird empfohlen, verdünnte Säuren zu verwenden, die ordnungsgemäß gehandhabt werden, oder gepufferte säurehaltige Entkalkungsprodukte.

Nach erfolgtem Vorgang gründlich ausspülen.



ACHTUNG: Vermeiden Sie beim Reinigen die Verwendung von Farbverdünnern.

Bei Fragen oder unerwarteten Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an den Kundensupport oder Ihren vertrauenswürdigen Lieferanten.

Die Abschlussplatten werden von Hand aus Bambus hergestellt, einem natürlichen, umweltfreundlichen und langlebigen Material, das wie jedes Holz regelmäßige Pflege erfordert, um seine Ästhetik und Haltbarkeit zu maximieren. Wie bei allen Holzmaterialien altert Bambus durch Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse, seine ursprüngliche Farbe verändert sich und er wird grau.

ANTEA-Bambusplatten werden während der Produktion mit Schutzbehandlungen behandelt, die jährliche Reinigung und Wartung entfällt jedoch nicht.



Es gibt spezielle Produkte zum Reinigen, Renovieren und Schützen von Bambus. Zur regelmäßigen Pflege gehört die Reinigung der Platten mit geeigneten Reinigungsmitteln, um Vergrauungen zu entfernen. Anschließend muss die Oberfläche leicht abgeschliffen und mit speziellen Imprägniermitteln, Schutzmitteln und Lacken behandelt werden.

Diese Behandlungen dienen dem Schutz des Materials, verhindern jedoch nicht eine mögliche Rissbildung der Lamellen, die zwangsläufig eine Eigenschaft des Materials selbst ist.

Sollte sich aufgrund anhaltender Feuchtigkeit, die das Material am Atmen hindert, leichter Schimmel auf der Platte bilden, empfiehlt es sich, die Platte trocknen zu lassen (Sonneneinstrahlung genügt). Sobald die Oberfläche trocken ist, ziehen Sie Latexhandschuhe an und tragen Sie eine Maske. Entfernen Sie den Schimmel mit einer weichen Bürste oder einem Scheuerschwamm (z. B. einem Schwamm zum Entfernen von Schmutz von Töpfen und Pfannen). Verwenden Sie warmes Wasser und ein handelsübliches Reinigungsmittel zur Schimmelentfernung (im Baumarkt und in Haushaltsreinigern erhältlich).

Nehmen Sie ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers keine Manipulationen an Materialien oder Geräten vor, da sonst die Garantie erlischt.

■ VAKUUM-REINIGER

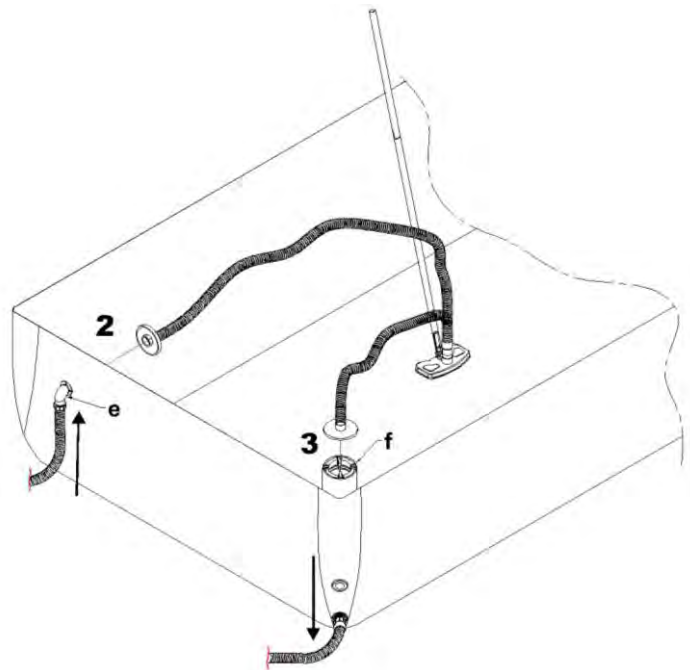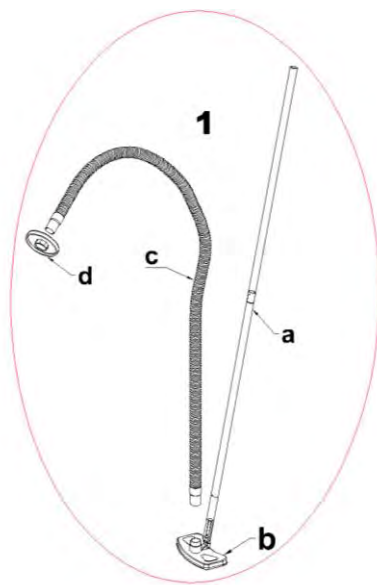

- 1- Ziehen Sie den Schlauch (a) heraus und stecken Sie ihn in den Saugkopf (b). Verbinden Sie den Schlauch (c) mit dem Plattenrohr (d) und dem Saugkopf (b).
- 2- Stellen Sie den montierten Vakuumsauger ins Wasser und füllen Sie den Schlauch vollständig mit Wasser.
Um diesen Vorgang einfach durchzuführen, platzieren Sie den Schlauch vor der Rücklaufdüse (e).
- 3- Stecken Sie die Platte (d) über den Saugkopf (f) des Skimmers. Der Vakuumsauger sollte wie ein normaler Staubsauger verwendet werden und langsam bewegt werden, damit der zu entfernende Schmutz nicht aufgewirbelt wird.

Wenn der Pool sauber ist, schalten Sie das System aus und entfernen Sie den Vakuumsauger aus dem Pool (entfernen Sie ihn niemals, wenn die Pumpe noch funktioniert). Reinigen Sie den Filter bei Bedarf und starten Sie das System neu. Bei besonders starken Ablagerungen am Boden kann es notwendig

sein, den Filter während des Betriebs ein- oder mehrmals zu reinigen, um eine effektivere Wirkung der Bürste zu ermöglichen. Nach der Reinigung das Rohr (c) vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

■ VERWENDUNG DES SANDFILTERS

BETRIEB

Das Auswahlventil verfügt über einen Hebel mit 6 Positionen, mit dem Sie alle für die ordnungsgemäße Funktion des Filters erforderlichen Vorgänge auswählen können.

WICHTIG: Nehmen Sie Änderungen an der Position des Auswahlventils immer bei ausgeschalteter Pumpe vor.

FILTRATION

Stellen Sie bei ausgeschalteter Pumpe den Wahlventilgriff in die Position „FILTRATION“.

Starten Sie die Pumpe.

Während des Betriebs ist es ratsam, das Manometer regelmäßig zu überprüfen. Dies zeigt den Sättigungsgrad des Filters an. Wenn der Druck $1,3 \text{ kg/cm}^2$ erreicht, sollte einer Waschvorgang durchgeführt werden.



0,8 kg/cm²-11,4 PSI : Normaldruck für Filtrationszyklus



1,3 kg/cm²-18,5 PSI : Dieser Druck zeigt an, dass ein Waschen erforderlich ist.



WASCHVORGANG

Beim Befüllen des Sandfilters entstehen zwar viele Vorzugskanäle, diese enthalten jedoch Verunreinigungen, die den Wasserfluss jedoch nach und nach blockieren. Aus diesem Grund steigt der Druck schrittweise auf bis zu $1,3 \text{ kg/cm}^2$ an. Dies zeigt an, dass das Filterbett keinen weiteren Schmutz mehr aufnehmen kann und daher wie folgt gereinigt werden muss:

Das Wahlventil wird in die Position „Waschen“ (LAVADO) gestellt und die Pumpe gestartet. Führen Sie diesen Vorgang zwei Minuten lang durch.

Durch dieses Manöver wird der gesamte Schmutz entfernt, der den Filter verstopft hat.



RÜCKLAUF

In dieser Position lässt das Wahlventil das Wasser direkt in den Pool fließen, ohne den Filter zu durchlaufen.



ABLAUF

In dieser Lage leitet das Ausgleichsventil das Wasser direkt zur Ableitung, ohne durch den Filter zu gelangen.



SPÜLEN

Nach dem Spülen des Filters und dem Einstellen des Wahlventils auf „FILTRATION“ fließt das Wasser einige Sekunden lang trüb in den Pool. Um zu verhindern, dass dieses trübe Wasser im Pool zirkuliert, verfügt das Wahlventil über eine Spülposition (ENJUAGUE).

Stellen Sie das Ventil unmittelbar nach der Rückspülung auf die Position „SPÜLEN“ und schalten Sie die Pumpe für eine Minute ein. Schalten Sie die Pumpe nach dieser Zeit aus und stellen Sie das Ventil auf die Position „FILTRATION“.



GESCHLOSSEN

Es dient zum Verschließen des Wasserdurchgangs vom Filter zur Pumpe.

Es wird beim Öffnen des Pumpendeckels zum Reinigen des Korbes verwendet.



INBETRIEBNAHME

Sobald der Sandfilter beladen ist, muss er gewaschen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1.- Stellen Sie das Wahlventil in die Waschposition
- 2.- Öffnen Sie die Ventile, die die Saugleitungen steuern, und schalten Sie die Pumpe für 4 Minuten ein
- 3.- Schalten Sie die Pumpe aus und stellen Sie den Wahlventilgriff in die Position „FILTRATION“.

Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, ist der Filter bereit, mit den Filterzyklen des Poolwassers zu beginnen.



WICHTIG: Nehmen Sie Änderungen an der Position des Wahlventilgriffs immer bei ausgeschalteter Pumpe vor.

WARTUNG

Zur Reinigung des Filters sollten keine Lösungsmittel verwendet werden, da dies das Filter beschädigen und die Glanzkraft des Filters beeinträchtigen kann.

Wenn notwendig, müssen alle beschädigten Teile ersetzt werden.

Waschen und Spülen müssen gemäß den Bedienungsanweisungen erfolgen.

Es wird empfohlen, den Sand etwa alle 3 Jahre zu wechseln.

Lagerung während der Winterzeit:

Um eine Beschädigung des Filters im Winter zu vermeiden, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Waschen und spülen Sie gemäß den obigen Anweisungen.

Entleeren Sie das Wasser aus dem Filter.

Entfernen Sie die Filterabdeckung, um den Filter während der Inaktivitätsphase zu belüften.

Wenn eine erneute Inbetriebnahme des Filters erforderlich ist, befolgen Sie einfach die entsprechenden Anweisungen.

SICHERHEITSHINWEISE

Betreiben Sie das System nicht ohne Wasser.

Wenn Sie den Filter oder das Ventil handhaben müssen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Erlauben Sie Kindern und Erwachsenen nicht, auf dem System zu sitzen.

Schließen Sie den Filter nicht direkt an die Wasseranlage an, da der Druck zu hoch sein und den maximalen Betriebsdruck des Filters überschreiten könnte.

Reinigen Sie die Abdeckungsbaugruppe nicht mit Lösungsmitteln jeglicher Art, da sie dadurch ihre Eigenschaften (Glanz, Transparenz usw.) verlieren kann.

Da alle Verbindungen über Gelenke erfolgen, ist es nicht notwendig, die Schrauben zu fest anzuziehen, um ein Brechen der verschiedenen Kunststoffteile zu vermeiden.

■ TIPPS ZUR CHEMISCHEN WASSERAUFBEREITUNG

Die IDEAL-Eigenschaften für eine hygienische und komfortable Nutzung des Schwimmbades sind folgende:



CHLORWERT GRÖßER ALS 1 PPM

PH-WERT ZWISCHEN 7,2 UND 7,4 PPM

Die Aufrechterhaltung des idealen Chlorgehalts ist für die Erhaltung und Hygiene des Wassers von entscheidender Bedeutung.

Es verhindert die Bildung von Algen und das Wachsen jeglicher Art von organischer Verschmutzung im Becken.

Es ist eine gute Regel, die Chlorkonzentration im Pool in Abständen von 1 bis 2 Tagen mit einem speziellen Messgerät zu überprüfen, um den Verbrauch zu ersetzen.

Das Einfüllen von Chlor in den Skimmer muss immer bei eingeschalteter Pumpe erfolgen, um zu vermeiden, dass konzentrierte Produktdosen mit den Wänden oder dem Boden des Pools in Berührung kommen.



Der Kontakt zwischen Poolmaterial und konzentrierten Chlorprodukten führt zum Ausbleichen des Materials, schwächt dessen Struktur jedoch nicht.

Daher ist beim Einfüllen der Produkte in den Skimmer Vorsicht geboten, damit sie nicht versehentlich auf den Boden des Pools fallen. In diesem Fall sofort mit dem Vakuum-Reiniger abbürsten.

Wenn der Reiniger für einen längeren Zeitraum abgeschaltet werden muss, eine gute Idee ist, das noch nicht aufgelöste Restchlor aus den Filtern zu entfernen.

Andernfalls würde sich das Chlor langsam auflösen und sich in hoher Konzentration am Fuß des Skimmers ablagern mit den oben beschriebenen Auswirkungen.

Entfernen Sie immer Chlortabletten aus Ihrem Poolskimmer, wenn Ihr Filtersystem nicht läuft.

Unabhängig von den Normalwerten gibt es Fälle, in denen eine höhere Chlormenge zugegeben werden muss:

- **Erstbehandlung;**
- **Schockbehandlung;**
- **Behandlung für die Winterschliessung.**

Achtung: Die Verwendung von Flockungsmitteln bei Filteranlagen mit Filterstrümpfen oder Kartuschen wird nicht empfohlen, da sie das Filtermaterial verstopfen und die Effizienz des Systems beeinträchtigen können. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Produkte und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.

Warnhinweis: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage zu gewährleisten und Korrosion oder Ablagerungen zu vermeiden, wird empfohlen, die Kalziumhärte des Wassers regelmäßig zu überwachen.

ERSTBEHANDLUNG

Nachdem der Pool gefüllt und das Reinigungssystem eingeschaltet wurde, muss zunächst eine starke Chlorierung durchgeführt werden.

Die für diesen Vorgang zu verwendende Chlordosis ist in der folgenden TABELLE aufgeführt.

Empfohlenes Produkt für diesen Vorgang: 56% körniges Dichlor

Passen Sie in den Tagen nach der Erstbehandlung gegebenenfalls die pH-Werte des Wassers an, der zwischen 7,2 und 7,4 PPM liegen muss.

SCHOCKBEHANDLUNG

Zu einem bestimmten Zeitpunkt sollte eine erneute Dichlorbehandlung durchgeführt werden, ähnlich der ersten, um das Wasser in einen Zustand zu versetzen, in dem es den Belastungen einer intensiven und anstrengenden Nutzung während der heißesten Zeit standhält.

Die Behandlung sollte auf jeden Fall durchgeführt werden, auch wenn die vom Testgerät (Tropfen, Tabletten usw.) angezeigten Werte nahe am Idealwert liegen.

ERSTBEHANDLUNG - SCHOCK		
POOL-MODELL	POOLVOLUMEN	CHLORPULVERMENGE
ANTEA 24	9,6 mc	150 gr
ANTEA 25	12 mc	180 gr
ANTEA 35	18 mc	270 gr
ANTEA 36	21,6 mc	350 gr
ANTEA 37	25,2 mc	400 gr

■ KONSERVIERUNGSBEHANDLUNG FÜR DIE WINTERSCHLIESSUNG

Damit Ihr Pool während der Wintersaison aufgebaut und mit Wasser gefüllt bleibt, geben Sie am Tag vor der Schließung eine starke Dosis Chlorgranulat in den Pool, bevor Sie ihn mit einer Poolabdeckung abdecken, und zwar wie immer in den Pool bei eingeschalteter Pumpe.

Eine bestimmte Menge Winterschutzmittel sollte außerdem gemäß den Anweisungen des Herstellers und den Angaben auf dem Produktetikett direkt ins Wasser gegeben werden.

Am zweiten Behandlungstag, wenn die Produkte bereits gemischt sind, können Sie die Pumpe ausschalten und mit dem Schließen des Pools unter Verwendung der Winterabdeckung fortfahren.

Es wird empfohlen, im Winter an einem sehr sonnigen Tag den Pool abzudecken und die angesammelte Feuchtigkeit verdunsten zu lassen.



CHEMIKALIEN IMMER AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

GARANTIE

■ GARANTIE-ZERTIFIKAT

Fluidra Commerciale Italia Spa mit Sitz in Bedizzole (BS), Via Trebocche 7/G, Eigentümer der Marke Piscine Laghetto, im Folgenden kurz „LAGHETTO“, legt seit jeher Wert auf ein Vertrauensverhältnis zu den Verbrauchern, die ihre Produkte kaufen. Neben den Rechten, die ihnen nach der geltenden Gesetzgebung ihres Wohnsitzlandes zustehen und die hiervon unberührt bleiben, können diese Käufer auch von den in diesem Garantieschein, im Folgenden „GARANTIE“, anerkannten Rechten profitieren.

1. LAGHETTO-GARANTIE

1.1 Laghetto garantiert, dass das Produkt der Marke „Piscine Laghetto“, dem dieses Zertifikat beigelegt:

a) den in der zugehörigen Unternehmensdokumentation dargestellten Eigenschaften entspricht;

b) frei von Konstruktions-, Material-, Verarbeitungs- und Funktionsmängeln ist.

1.2 Diese Garantie ist die einzige von Laghetto gewährte Garantie. Keine anderen Erklärungen oder Zusicherungen Dritter sind für Laghetto rechtsverbindlich.

2. ANWENDUNGSBEREICH DER GARANTIE

2.1 Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt von einem privaten Endkunden für den ausschließlich privaten Gebrauch (nachfolgend „VERBRAUCHER“) erworben wurde und schließt jegliche gewerbliche oder professionelle Nutzung aus. Die Garantie wird ausschließlich von Laghetto zugunsten des Verbrauchers gewährt und kann nicht an Dritte übertragen oder verkauft werden.

2.2 Die Garantie gilt nur für Produkte, die in demselben Land installiert wurden, in dem sie gekauft wurden.

3. GEGENSTAND DER GARANTIE

3.1 Diese Gewährleistung gilt für die normale und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts gemäß den Merkmalen des Produkts und den mitgelieferten Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen sowie für die Installation gemäß diesen Anweisungen.

3.2 Das Produkt Laghetto ist als oberirdisches Produkt konzipiert. Es sollte daher aufgrund seiner Eigenschaften mit allen vier freien Seiten installiert werden, die jederzeit überprüft werden können. Auch wenn für das Erzeugnis eine Verlegung in eine unterirdische Position wie durch Eigenschaften/Anweisungen vorgesehen ist, muss die Inspektion des Erzeugnisses über die Zeit gewährleistet sein.

3.3 Die Garantie gilt ausschließlich für die von Laghetto hergestellten Originalkomponenten: Poolfolie, Metallkonstruktion und alle anderen Originalteile, aus denen das Pool-Set besteht. Sie deckt nur die Lieferung von Ersatzmaterialien für die als defekt erachteten Teile ab.

3.4 Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterialien und/oder Teile, die normalerweise abgenutzt werden (z. B. Filterhalter oder Filterschläuche).

4. GARANTIELEISTUNG

4.1 Die Garantie gilt für 2 JAHRE für alle Originalteile, aus denen sich den Poolbausatz zusammensetzt und/oder die ein Originalzubehör darstellen.

4.2 Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum des Produkts, nachgewiesen durch eine ordnungsgemäße Rechnung.

5. AUSNAHMEN UND UNANWENDBARKEIT DER GARANTIE

5.1 Von der Garantie ausdrücklich ausgeschlossen sind:

- a) Gebrauchtwaren und/oder Ausstellungsstücke.
- b) Kosten, die durch die Wiederherstellung und/oder Reparatur des Produkts entstehen.
- c) Transportkosten für die zu reparierenden und/oder zu ersetzenden Geräte und/oder für die Reparaturpersonal an jedem Ort.

5.2 Die Gewährleistung gilt nicht in allen Fällen, in denen der Mangel der unter Punkt 3 (Gegenstand) genannten Bestandteile des Produkts nicht unmittelbar auf Laghetto zurückzuführen ist, und insbesondere nicht in allen Fällen, in denen der Mangel durch:

- a) Schäden während der Beförderung (Kratzer, Druckstellen, Fehlfunktionen usw.)
- b) unsachgemäße Montage und/oder Installation und/oder Installation, die nicht gemäß den Anweisungen für Piscine Laghetto-Produkte erfolgt ist.
- c) unsachgemäße Verwendung oder Verwendung, die nicht den Anweisungen der Piscine Laghetto-Produkte entspricht, oder in jedem Fall für andere Zwecke als den normalen Hausgebrauch.
- d) normale Abnutzung des Produkts durch Gebrauch oder Nichtgebrauch.

- e)** Probleme in der Oberflächenschicht des Produkts, die auf Schmutz, Kalkstein, Schrammen oder Abrieb während der Verwendung des Produkts, auf direkte Belastung durch die Luft oder auf die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln zurückzuführen sind.
- f)** fehlende oder unzureichende Wartung, d. h. Wartung, die nicht gemäß den Anweisungen für die Produkte durchgeführt wurde und/oder die Sorgfalt, die die Art des Produkts erfordert.
- g)** unzureichende und/oder ungenaue Verwendung des Produkts, mangelhafte Abnutzung oder Verschleiß von Teilen durch Kalkablagerungen ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Diese Bedingungen stellen keinen Anspruch auf Ersatzteillieferung zur Reparatur des Produkts im Rahmen der Garantie dar.
- h)** Schäden an den Produkten, die durch Frost oder unsachgemäßen Einsatz von Chemikalien verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- i)** Kosten für das Entleeren, Füllen und die chemische Behandlung des Wassers werden in keinem Fall von der Garantie abgedeckt.
- l)** andere Ursachen, die nicht auf Laghetto zurückzuführen sind, wie z.B. Reparaturen oder Änderungen durch den Verbraucher oder Dritte, Manipulationen, Schläge, Vandalismus, Missbrauch usw.
- m)** mögliche Schimmelbildung auf der Poolfolie oder anderen Teilen des Pool-Kits aufgrund des besonderen Standorts des Produkts, der Witterungsbedingungen, mangelnder Wartung oder Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- n)** nicht anwendbar, wenn nicht ursprüngliche Zubehöerteile an dem Erzeugnis eingebaut oder verwendet werden.
- o)** Sie gilt nicht für Beckenränder jeglicher Art von Pools bei unsachgemäßer Verwendung, d. h. nicht in Übereinstimmung mit der mit dem Pool gelieferten Montage-, Gebrauchs- und/oder Wartungsanleitung.
- p)** sie gilt nicht für das Produkt, wenn Änderungen vorgenommen wurden, die die Bestimmungen dieser Garantie ändern, insbesondere diejenigen, die sich auf die Stabilität, Sicherheit, Inspektion und Wartung der Struktur im Laufe der Zeit beziehen.
- q)** Schäden an den Ausbauteilen aufgrund unsachgemäßer und/oder unsicherer Verwendung des Produkts, insbesondere an den Teilen, die nicht begehbar sind und/oder nicht ausdrücklich als Sitzgelegenheiten im Sinne des Herstellers verwendet werden.

5.3 Folgende Eigenschaften des Produktes gelten ausdrücklich nicht als Mängel und begründen daher keinen Anspruch auf Ersatzlieferung:

- a)** Vorübergehendes Ausschwitzen der Poolfolie (Tropfenbildung) aufgrund des verwendeten Materials und des Schweißprozesses der PVC-Folie selbst, das insbesondere beim ersten Befüllen und in den ersten Wochen der Produktnutzung auftreten kann. Im Falle von Tropfenbildung wird empfohlen, die Tropfen trocknen zu lassen, ohne sie zu entfernen, um das Schließen des Foliengewebes zu beschleunigen. Die Dauer des Phänomens kann je nach Installationsort, Außentemperatur und/oder Pool und der Verwendung geeigneter Behandlungsprodukte variieren.
- b)** Abweichungen von der Originalfarbe der Beckenfolie aufgrund natürlicher Alterung, längerer Sonneneinstrahlung und/oder Witterungseinflüsse sowie der kontinuierlichen Verwendung chemischer Behandlungs- und/oder Reinigungsmittel.
- c)** Oxidation von Metallteilen aufgrund fehlender oder unzureichender Wartung, d. h. Wartung, die nicht gemäß den Anweisungen für die Produkte durchgeführt wurde und/oder die Sorgfalt, die die Art des Produkts erfordert.
- d)** Alle Finish-Teile der Produkte (zum Beispiel: Paneele, Kanten, Gewebe) werden hauptsächlich von Hand hergestellt. In diesem Sinne sind einige Unvollkommenheiten in diesen Teilen als intrinsisches und akzeptiertes Merkmal des Produkts zu betrachten. Sie haben keinen Einfluss auf die Verwendung, für die das Produkt bestimmt ist. Zu den akzeptablen ästhetischen Mängeln zählen auch natürliche Farbunterschiede in den Lamellen der Bambusverkleidungsplatten.

5.4 Um den Mangel zu beheben und gegebenenfalls eine Reparatur und/oder einen Austausch im Rahmen der Garantie vorzunehmen, ist der Verbraucher verpflichtet, eine vollständige Foto- und/oder Videodokumentation des Mangels im Gebrauchszustand des Produkts vorzulegen.

6. ANTRAG AUF GEWÄHRLEISTUNG HILFE – VERFALL

6.1 Um von der Garantie abgedeckt zu sein, obliegt es dem Verbraucher, etwaige Nichtkonformitäten oder Mängel des Produkts direkt und ausschließlich seinem Verkäufer zu melden.

6.2 Um Unterstützung zu erhalten, muss eine Kopie des Steuer- oder Lieferdokuments des Verkäufers vorgelegt werden, von dem der Verbraucher das Produkt gekauft hat. Alle Hilfeanfragen, denen solche Dokumente nicht beiliegen, können nur mit der Meldung „ohne Garantie“ bearbeitet werden.

6.3 Eingriffe, die während der Laufzeit dieser Garantie, wie in Punkt 4 (Dauer) angegeben, vorgenommen werden, führen nicht zu einer weiteren Verlängerung der Garantie auf die ersetzten und/oder reparierten Teile.

6.4. Die Montage muss genau gemäß den Anweisungen im Handbuch erfolgen. Installationen, die nicht mit den Angaben im Handbuch übereinstimmen, können zum Verlust der Garantie führen.

7. GARANTIEUNTERSTÜTZUNG - ZUSÄTZLICHE GEBÜHREN

7.1 Die Garantieunterstützung unterliegt der Überprüfung durch Laghetto durch seine exklusiven Vertriebshändler, Händler und/oder autorisierten technischen Kundendienstzentren, dass die vom Verbraucher gemeldeten Nichtkonformitäten oder Mängel des Produkts durch die Garantie abgedeckt sind und dass die gemeldete Fehlfunktion nicht auf eine unsachgemäße Verwendung durch den Verbraucher zurückzuführen ist.

7.2 Sollte Laghetto feststellen, dass das Produkt tatsächlich einen Defekt oder Fehler aufweist, wird das Unternehmen das Produkt über das nächstgelegene autorisierte technische Servicecenter und die nächstgelegenen autorisierten Händler und gemäß den als am besten geeignet erachteten Methoden reparieren und alle vorhandenen Defekte beheben.

7.3 Die gesetzliche Garantie von 2 Jahren wird dem Verbraucher kostenlos gewährt, mit Ausnahme der in Punkt 5 dieses Zertifikats angegebenen Fälle.

7.4 Wenn das Produkt an einem schwer zugänglichen Ort oder zusammen mit seltenen und/oder wertvollen Materialien installiert wurde, trägt der Verbraucher die Kosten, beispielsweise für die Entfernung und Verlegung des Produkts an den Installationsort, sowie die Kosten für die Wiederherstellung der seltenen und/oder wertvollen Materialien.

8. SCHADENSHAFTUNG

Laghetto lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die direkt oder indirekt an Personen, Haustieren und/oder Gegenständen entstehen können, wenn nicht alle Anforderungen der Dokumentation des Produkts, insbesondere der Hinweise für Montage, Installation, Benutzung und Wartung, eingehalten werden, und/oder wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit der gewünschten Sorgfalt verwendet wird.

9. ANWENDBARES RECHT - ZUSTÄNDIGES GERICHT

Die Garantie unterliegt italienischem Recht und alle Streitigkeiten im Zusammenhang damit unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts von Brescia (Italien).

Registrieren Sie Ihren Kauf online unter www.piscinelaghetto.com



MANUALE DI MONTAGGIO MESSA IN SERVIZIO USO E MANUTENZIONE

Vers. 11(Nov-25)



INFORMAZIONI PRELIMINARI **pag.4**

MONTAGGIO SU TERRA **pag.14**

MONTAGGIO SU PLATEA IN CEMENTO **pag. 21**

RIEMPIMENTO E AVVERTENZE **pag.55**

RIMESSAGGIO INVERNALE **pag.56**

CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO DELL'ACQUA **pag.62**

GARANZIA **pag.64**

Fluidra Commerciale Italia Spa si riserva il diritto di cambiare parte dei disegni o delle specifiche tecniche senza l'obbligo di preavviso.

■ LEGENDA TOOLS E VARIE



Chiavi fisse: 8,10,13



Cacciavite a croce medio e piccolo



Cacciavite a taglio medio e piccolo



Martello in gomma medio



Trapano avvitatore con punte per forare, inserto a croce e bussole da 8, 10 e 13 mm



Tubo dell'acqua per riempimento



Livella



Utilizzare le mani e non altri utensili



Prestare attenzione alle indicazioni



Trapano a percussione con punte da 8 mm per muro



Rivettatrice



Seghetto a mano

Per l'installazione sono necessarie 2 persone per un tempo approssimativo che può variare da 6 a 14 ore in base alla dimensione della piscina e agli accessori installati.

Consultare il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.

■ INFORMAZIONI PRELIMINARI

Gentili clienti, questo manuale utente ha come fine quello di guidarvi nell'uso e nella manutenzione della vostra piscina ANTEA. Consigliamo di leggere attentamente ogni sezione di questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di riferirvi allo stesso in ogni momento.

Nel caso abbiate qualsiasi dubbio inerente all'uso di ANTEA, vi invitiamo a contattare il vostro Rivenditore Autorizzato. ANTEA è prodotto da Fluidra Commerciale Italia nello stabilimento di Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) con materiali selezionati e secondo procedure certificate.

Si invitano tutti gli utenti che intendono utilizzare ANTEA a leggere attentamente ed osservare scrupolosamente le nozioni di sicurezza riportate qui di seguito.

■ IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA

- Prestare sempre la massima attenzione per impedire l'uso non autorizzato e/o sorvegliato della piscina da parte dei vostri bambini.
- Esiste un possibile Pericolo di Annegamento. Non permettete ai vostri bambini di arrampicarsi o di entrare nella piscina senza l'attenta supervisione di un adulto.
- Si raccomanda a tal fine di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina mediante un dispositivo idoneo ad impedirne l'uso non sorvegliato. A titolo esemplificativo recinzioni, barriere, reti, etc.
- Fare connettere la vostra ANTEA ad una rete elettrica debitamente messa a terra, solo e soltanto da personale qualificato e a tal fine abilitato.
- Controllare periodicamente le condizioni del cavo elettrico della vostra piscina; in caso siano presenti abrasioni, tagli o schiacciature, disconnettere l'impianto elettrico e contattare un tecnico abilitato per la verifica del cavo.
- Attenzione: esiste il pericolo di scivolare e/o cadere dalla vostra piscina e/o dai suoi dintorni. Occorre ricordare sempre che le superfici bagnate sono altamente scivolose, per cui è necessario prestare la massima attenzione nell'entrare e nell'uscire dalla vasca.
- Mantenere l'acqua della vostra ANTEA sempre pulita ed adeguatamente trattata con gli appositi e consigliati prodotti chimici. I livelli chimici dell'acqua vanno mantenuti all'interno dei valori ideali al fine di prevenire fastidiose irritazioni alla pelle e agli occhi degli utilizzatori.
- Consultate il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.



Leggere attentamente, comprendere e seguire tutte le informazioni di questo manuale dell'utilizzatore prima di installare e utilizzare la piscina. Queste avvertenze, istruzioni e linee guida sulla sicurezza rispondono ad alcuni rischi comuni della ricreazione acquatica, ma non possono coprire tutti i rischi e i pericoli di tutti i casi. Utilizzare sempre cautela, buon senso e buon giudizio quando ci si diverte con attività acquatiche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

Sicurezza dei non nuotatori

- In ogni momento è richiesta una supervisione continua, attiva e vigilata dei nuotatori deboli e dei non nuotatori da parte di un adulto competente (ricordare che i bambini di età inferiore a cinque anni corrono il massimo rischio di annegamento);
- designare un adulto competente alla supervisione della piscina ogni volta che la si utilizza;
- i nuotatori deboli o i non nuotatori dovrebbero indossare dispositivi di protezione individuale quando utilizzano la piscina;
- quando la piscina non è in uso, oppure non è supervisionata, rimuovere tutti i giocattoli dalla piscina e dal terreno circostante per evitare di attrarre i bambini verso la piscina.

Dispositivi di sicurezza

- Si raccomanda di installare una barriera (e di mettere in sicurezza tutte le porte e le finestre, dove applicabile) per impedire l'accesso non autorizzato alla piscina;
- barriere, coperture della piscina, allarmi della piscina, o simili dispositivi di sicurezza sono ausili utili, ma non sono sostituti di una supervisione continua da parte di un adulto competente.

Attrezzatura di sicurezza

- Si raccomanda di conservare l'attrezzatura di salvataggio (per esempio un salvagente anulare) nei pressi della piscina;
- tenere un telefono funzionante e un elenco di numeri di telefono di emergenza accanto alla piscina. Uso sicuro della piscina
- Incoraggiare tutti gli utenti, specialmente i bambini, ad imparare a nuotare;
- apprendere le tecniche di base di pronto soccorso (rianimazione cardiopolmonare CPR) e aggiornare queste conoscenze con regolarità. Questo può fare la differenza durante il salvataggio di una vita umana nell'eventualità di un'emergenza;
- istruire tutti gli utenti della piscina, bambini inclusi, sul da farsi in caso di emergenza;
- mai tuffarsi in un corpo d'acqua non profondo. Questo può portare a gravi lesioni oppure alla morte;
- non utilizzare la piscina quando si utilizza alcol o medicazioni che possono pregiudicare la propria capacità di utilizzare la piscina in sicurezza;
- quando si utilizzano le coperture della piscina, rimuoverle completamente dalla superficie dell'acqua prima di entrare nella piscina;
- proteggere gli occupanti della piscina dalle malattie correlate all'acqua trattando con regolarità l'acqua della piscina e osservando norme di igiene corrette.

Consultare le linee guida di trattamento dell'acqua nel manuale dell'utilizzatore

- immagazzinare le sostanze chimiche (per esempio prodotti di trattamento dell'acqua, pulizia o disinfezione) fuori dalla portata dei bambini;
- utilizzare i cartelli come delineato sotto;

I cartelli devono essere visualizzati in una posizione in evidenza entro 2 m dalla piscina.

Indossare dispositivi individuali di galleggiamento.



Messa in sicurezza dell'accesso alla piscina

– Per impedire che i bambini possano annegare, si raccomanda di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina con un dispositivo di protezione. I dispositivi di protezione per mettere in sicurezza l'accesso alla piscina possono essere recinzioni, barriere, ecc.

- Si raccomanda di non nuotare tra i gradini, dietro o intorno alla scala per evitare di rimanere intrappolati. Pericolo di annegamento!

- È necessario verificare sempre l'integrità dei gradini prima di salire sulla scala.

- Controllate con regolarità tutte le superfici accessibili e l'integrità delle parti strutturali della piscina per evitare lesioni o danni.

- Vietato ostruire per qualsiasi motivo la bocca dello skimmer in funzione con cose/oggetti perché ciò potrebbe provocare danni all'impianto e alle persone.

- SPEGNERE LA POMPA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PISCINA.

- La pompa del sistema filtrante e la sua alimentazione devono essere posti ad almeno 3,5 metri di distanza dalla piscina. Non installare altri componenti elettrici, a titolo esemplificativo luci, telefoni, radio, dispositivi audio/video, a meno di 3,5 metri di distanza dalla piscina.

- La garanzia del prodotto è valida SOLO se vengono osservate le istruzioni di uso e manutenzione riportate sul manuale d'istruzioni.

- È obbligatorio che sia l'installatore/manutentore, sia il consumatore/utente, leggano questo manuale in ogni sua parte prima di utilizzare il prodotto.

- IMPORTANTE: Il bordo delle piscine fuori terra non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo. È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi). L'unico accesso consentito alla piscina è quello attraverso la scaletta in dotazione con il kit.

- L'installazione elettrica deve essere realizzata da personale professionale qualificato in installazioni elettriche.

- Non fare funzionare le parti elettriche senza acqua.

- Non toccare MAI le parti elettriche in funzione con il corpo umido o le mani umide.

- Ogni volta che sia necessario manipolare le parti elettriche, è necessario scollegarle dall'alimentazione

- Assicurarsi che il suolo sia asciutto, prima di toccare le parti elettriche.

- Non collegare impianti elettrici dove possono bagnarsi, giacché ciò potrebbe causare scosse elettriche.

- Non permettere né a bambini né a adulti di appoggiarsi o di sedersi sulle parti elettriche e impianti.

- Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla piscina accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica.

- L'alimentazione elettrica va sempre protetta da un interruttore differenziale ad alta sensibilità 30 mA.

- Si deve evitare in qualsiasi modo di entrare in contatto con la tensione elettrica, per questo non accedere mai ai componenti elettrici quando si è bagnati e far effettuare tutte le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale qualificato.

- Qualsiasi modifica che si intende effettuare sulle apparecchiature e gli impianti richiede l'autorizzazione del produttore. Il produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo di ricambi o accessori non originali o non autorizzati.

- L'utente deve accertarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano effettuati esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.

- L'installazione della piscina deve sempre essere eseguita seguendo le norme vigenti in ogni singolo Paese, in particolar modo quelle riguardanti la sicurezza elettrica.









ATTENZIONE





PER OGNI CHIARIMENTO CONCERNENTE L'USO DEI PRODOTTI NON ESITATE A CONTATTARE IL VOSTRO RIVENDITORE PER ULTERIORI SPIEGAZIONI








- ▶ Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla piscina accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica.
- ▶ Questo prodotto richiede un'installazione elettrica adeguata effettuata da uno specialista nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nel Paese di installazione.
- ▶ L'alimentazione elettrica deve sempre essere protetta da un interruttore differenziale ad alta sensibilità.
- ▶ È obbligatorio realizzare un collegamento di messa a terra. Il circuito di messa a terra dell'edificio deve essere sempre in perfette condizioni per garantire la sicurezza del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per danni provocati da mal funzionamento del circuito di messa a terra.
- ▶ Si deve evitare in qualsiasi modo di entrare in contatto con la tensione elettrica, per questo non accedere mai ai componenti elettrici quando si è bagnati e far effettuare tutte le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale qualificato.
- ▶ Qualsiasi modifica che si intende effettuare sulle apparecchiature e gli impianti richiede l'autorizzazione del produttore. Il produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo di ricambi o accessori non originali e non autorizzati.
- ▶ L'utente deve accertarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano effettuati esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- ▶ L'installazione della piscina deve sempre essere eseguita seguendo le norme vigenti in ogni singolo Paese, in particolar modo quelle riguardanti la sicurezza elettrica.
- ▶ La piscina deve essere installata in uno spazio che consenta un facile accesso a tutti i suoi componenti.
- ▶ La sicurezza nel funzionamento della piscina viene garantita solo se vengono rispettate tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni di montaggio e in questo manuale di uso e manutenzione.
- ▶ Controllate con regolarità tutte le superfici accessibili e l'integrità delle parti strutturali della piscina per evitare lesioni o danni.








CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

ELENCO MATERIALE KIT ANTEA

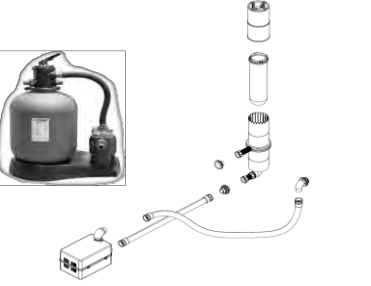
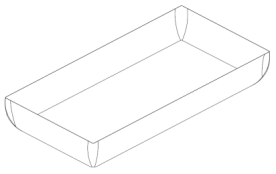
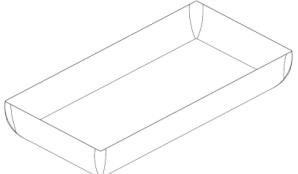
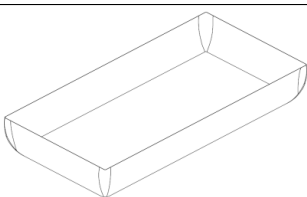
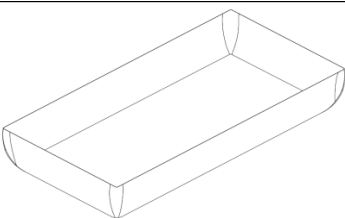
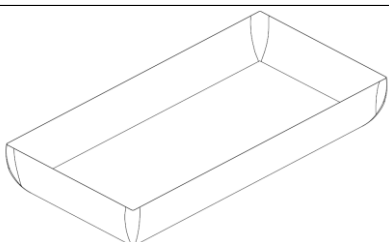
disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JASP3P9M	ASPIRAFANGO CON TUBO DA 9m VACUM CLEANER WHIT 9M PIPE	1	1	1	1	-
	JASP4P105M	ASPIRAFANGO CON TUBO DA 10m VACUM CLEANER WHIT 9M PIPE	-	-	-	-	1
	JDESKDVB	SKIMMER BOA COMPLETO PER VASCA DOLCEVITA COMPLETE SKIMMER FOR BOA FILTER DEPURATORE LAGHETTO BOA O SABBIA LAGHETTO BOA FILTER OR SAND FILTER	1	1	1	1	1
	JVAANT24BIT	VASCA ANTEA 2X4 COL. BIANCO ANTEA POOL LINER 2X4 WHITE	1	-	-	-	-
	JVAANT25BIT	VASCA ANTEA 2X5 COL. BIANCO ANTEA POOL LINER 2X5 WHITE	-	1	-	-	-
	JVAANT35BIT	VASCA ANTEA 3X5 COL. BIANCO ANTEA POOL LINER 3X5 WHITE	-	-	1	-	-
	JVAANT36BIT	VASCA ANTEA 3X6 COL. BIANCO ANTEA POOL LINER 3X6 WHITE	-	-	-	1	-
	JVAANT37BIT	VASCA ANTEA 3X7 COL. BIANCO ANTEA POOL LINER 3X7 WHITE	-	-	-	-	1

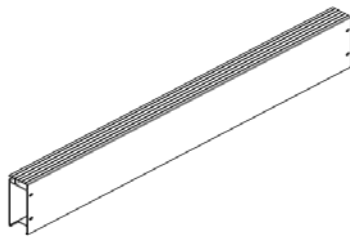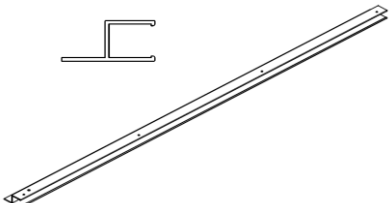
disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JACFLPBUP	FARETTO LED BIANCO WHITE SPOT LIGHT	1	1	1	1	1
	JPANT567	PIEDE CENTRALE CENTRAL LEG	8	10	12	14	16
	JPANT568	SUPPORTO SUPERIORE PIEDE CROSSBAR FIXING PIPE	8	10	12	14	16
	JPANT563	TRAVERSINO ORIZZONTALE SUPERIORE UPPER SIDE HORIZONTAL CROSSBAR	12	14	16	18	20
	JPANT577	PIEDE ANGOLO CORNER LEG	4	4	4	4	4
	JPANT562	PROFILO ALLUMINIO FISSAGGIO BAMBÙ ALLUMINIUM PROFILE FOR BAMBOO FIXING	24	28	32	36	40
	JF247SHOREA65	PROFILO FISSAGGIO BAMBÙ L 1,1m BAMBOO FIXING PROFILE L 1,1m	24	28	32	36	40

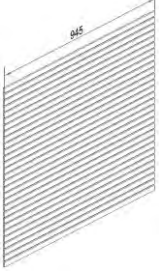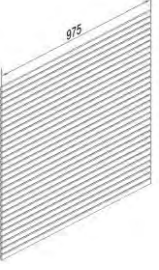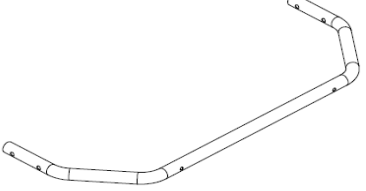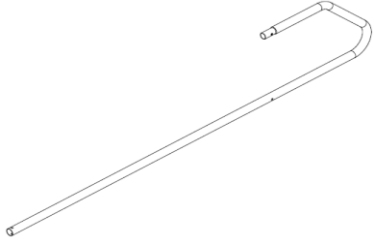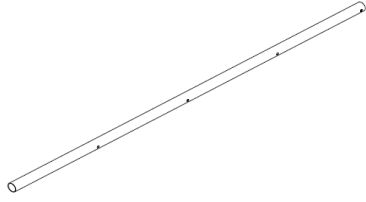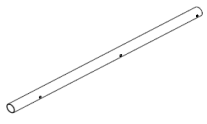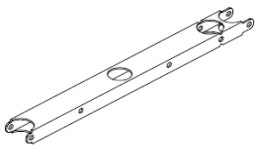disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JANTPACEBA	PANNELLO BAMBÙ M 100 ANTEA (94,5 cm) CENTRAL BAMBOO PANEL M 100 (94,5 cm)	4	6	8	10	12
	JANTPAANGBA	PANNELLO BAMBÙ M ANG ANTEA (97,5 cm) CORNER BAMBOO PANEL (97,5 cm)	8	8	8	8	8
	JPANT573	MANIGLIONE ATTACCO INFERIORE LOWER ATTACHMENT PIPE	1	1	1	1	1
	JPANT572	MANIGLIONE SCALA LADDER HANDLEBAR	2	2	2	2	2
	JPANT574	GAMBA RIBALTABILE FOLDING LEG	2	2	2	2	2
	JPANT575	GAMBA INOX INTERNA SCALA ANTEA ANTEA STAINLESS STEEL LEG	2	2	2	2	2
	JPANT576	TRAVERSINO SCALA LADDER TRAVERSE	2	2	2	2	2

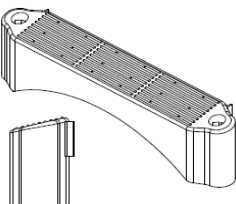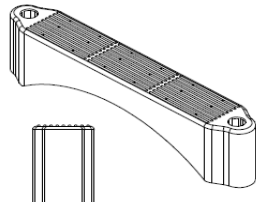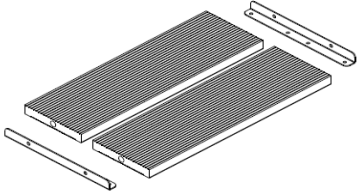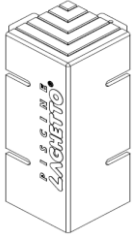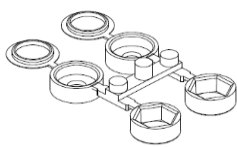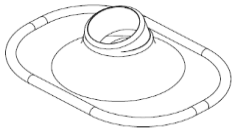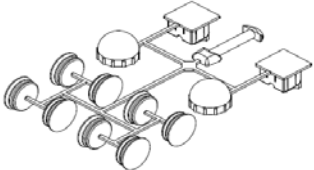disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JSC2SCAIV	GRADINO INCLINATO - VERDE TILTED STEP - GREEN	3	3	3	3	3
	JSC2SCADV	GRADINO DIRITTO - VERDE FLAT STEP - GREEN	2	2	2	2	2
	JSCDVCBB	BALCONCINO PER SCALA LADDER PLATFORM	1	1	1	1	1
	JANTTAPANG	TAPPO PLASTICA ANGOLO CORNER PLASTIC CAP	4	4	4	4	4
	JANTSPES1	SPESSORE PVC PER LIVELLO H 1 mm PVC THICKNESS FOR LEVEL H 1 mm	16	20	24	28	32
	JANTSPES2	SPESSORE PVC PER LIVELLO H 2 mm PVC THICKNESS FOR LEVEL H 2 mm	16	20	24	28	32
	JANTTAPVI	KIT TAPPI VITI PER STRUTTURA SCREW CAPS KIT FOR STRUCTURE	26	30	34	38	42
	JSCPPV	PIEDINO IN PLASTICA PER SCALA ANTEA PLASTIC FEET FOR ANTEA LADDER	2	2	2	2	2
	JSC2SERTAV	KIT TAPPI PER SCALA LADDER CAPS KIT	1	1	1	1	1

KIT BASAMENTO - BASEMENT KIT (opzionale)

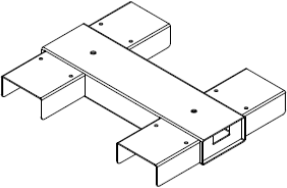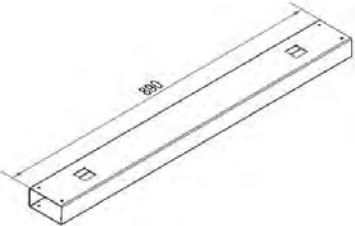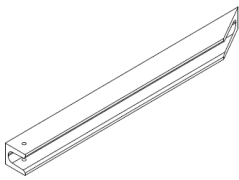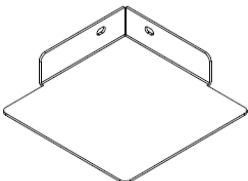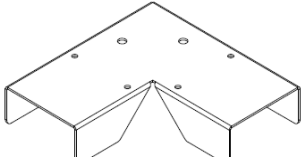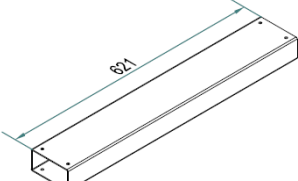disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
	JPANT578	SUPPORTO INFERIORE PIEDE CENTRALE BAS ANTEA LOWER TUBE CENTRAL LEG ANTEA BASEMENT	8	10	12	14	16
	JPANT579	TUBO SUPPORTO MODULO CENTRALE BAS ANTEA ANTEA CENTRAL MODULE SUPPORT TUBE	16	20	24	28	32
	JPANT580	PICCHETTO BAS ANTEA ANTEA BASEMENT PICKET	24	28	32	36	40
	JPANT581	PIASTRA INFERIORE PIEDE ANGOLO BAS ANTEA BOTTOM PLATE FOR CORNER LEG	4	4	4	4	4
	JPANT582	PIASTRA SUPPORTO PIEDE ANGOLO BAS ANTEA SUPPORT PLATE FOR CORNER LEG	8	8	8	8	8
	JPANT583	TUBO SUPPORTO MODULO ANGOLO BAS ANTEA ANTEA CORNER MODULE SUPPORT TUBE	8	8	8	8	8

VITERIA PISCINA - POOL SCREWS							
disegno - drawing		descrizione - description	pezzi per vasca - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
		AUTOPERFORANTE DIN 7504 TESTA ESAGONALE Ø 6,3X19 SELF-DRILLING SCREW Ø 6,3X19 DIN 7504	50	58	66	74	82
		TASSELLI HSA-R 8x70 DOWEL HSA-R 8x70	20	24	28	32	36
		VITE TRUCCIOLO TESTA CILINDRICA Ø 3,5X20 CHIPBOARD SCREW Ø 3,5X20	96	112	128	144	160
		RIVETTO ALLUMINIO Ø 3,4X12 ALUMINIUM RIVET Ø 3,4X12	60	68	76	84	92
ACCESSORI - ACCESSORIES							
		PIASTRA PASSAGGIO TUAZIONI - SCALA PLATE FOR PIPE AND LADDER	4	4	4	4	4
		VITE TRUCCIOLO TESTA CILINDRICA Ø 3X10 CHIPBOARD SCREW Ø 3X10	16	16	16	16	16
VITERIA SCALETTA - LADDER SCREWS							
		SPINA DI BLOCCAGGIO GRADINI SCALA 2000 STEP LOCKING PLUG	10	10	10	10	10
		VITE TESTA CROCE 6X70 BUTTOM HEAD SCREW 6x70	2	2	2	2	2
		VITE TESTA CROCE 6X45 BUTTOM HEAD SCREW 6x45	6	6	6	6	6
		DADO CIECO M.6 BLIND NUTS M6	6	6	6	6	6
		DADO ESAGONALE M.6 NUTS M6	2	2	2	2	2
		DADO ESAGONALE M.8 NUTS M8	4	4	4	4	4
		RONDELLA PIANA M.6 FLAT WASHERS M6	20	20	20	20	20
		RONDELLA PIANA D.8 FLAT WASHERS D.8	8	8	8	8	8
		AUTOPERFORANTE DIN 7504 TESTA ESAGONALE Ø 6,3X19 SELF-DRILLING SCREW Ø 6,3X19 DIN 7504	2	2	2	2	2
		VITE TESTA ESAGONALE 8x100 HEXAGONAL HEAD SCREW 8x100	4	4	4	4	4
VITI BALCONCINO SCALA - PLATFORM LADDER SCREWS							
		VITE TESTA CROCE 6X45 BUTTOM HEAD SCREW 6x45	4	4	4	4	4
		DADO ESAGONALE M.6 NUTS M6	4	4	4	4	4
		RONDELLA PIANA M.6 FLAT WASHERS M6	8	8	8	8	8
		VITE TESTA CROCE AUTOFIL. 4.2x19 SELF-DRILLING SCREWS Ø4,2x19	8	8	8	8	8
VITERIA BASAMENTO - BASEMENT SCREWS (opzionale)							
disegno - drawing		descrizione - description	pezzi per vasca - pieces for pool				
			2x4	2x5	3x5	3x6	3x7
		AUTOPERFORANTE DIN 7504 TESTA ESAGONALE Ø 6,3X19 SELF-DRILLING SCREW Ø 6,3X19 DIN 7504	104	120	136	152	168
		vite TE M8X30 DIN933 HEXAGONAL HEAD SCREW 8x30 DIN 933	24	28	32	36	40
		SACCHETTO DA 5 DADI ESAGONALI M.8 BAG OF 5 NUTS M8	6	7	8	9	10
		SACCHETTO DA 10 RONDELLE PIANE M.8 BAG OF 10 FLAT WASHERS M8	4	5	6	7	8

ISTRUZIONI MONTAGGIO SU TERRA

(optional)

Il basamento per il montaggio senza soletta in CA (VENDUTO SEPARATAMENTE) è stato concepito per permettere il montaggio della piscina ANTEA anche in luoghi dove non è permesso realizzare opere civili oppure non si vuole realizzare una soletta in CA. Ove possibile, l'installazione della piscina su basamento in cemento è comunque sempre da preferirsi.

E' obbligatorio utilizzare il basamento in ogni caso in cui non sia presente una adeguata soletta in CA a cui sia possibile ancorare la struttura della piscina

Il terreno dove si installerà ANTEA dovrà essere rigorosamente piano, compatto e livellato. L'eventuale dislivello da un'estremità all'altra della piscina non deve essere superiore a 5 mm.

Ci si deve altresì assicurare che nel luogo scelto non vi siano allacciamenti presenti nel sottosuolo (es: gas, elettricità, ecc.)

Durante la preparazione del sito di installazione dovranno essere eliminate tutte le asperità, erbacce, radici, pietre, che possono influire sul montaggio e/o danneggiare il telo vasca.

ATTENZIONE: In caso di installazione su terra è a cura del cliente e/o dell'installatore quella di creare una base solida utilizzando il corretto tipo di sabbia, ben battuta e livellata. Il terreno sotto lo strato di sabbia dovrà essere di tipo/formazione adatto al tipo di installazione e idoneo a sostenere il peso della piscina completamente riempita. Eventuali danni che si venissero a creare alla piscina in seguito ad una preparazione inadeguata del terreno e conseguente installazione non a regola d'arte del basamento, non potranno essere attribuiti a difettosità del prodotto.


PER OGNI TIPO DI TERRENO

	Il terreno va drenato a monte in modo da eliminare eventuali dilavamenti di terra/sabbia che indebolirebbero gli appoggi del basamento.
	Sono ammissibili cedimenti del terreno puntualmente fino a 5 cm e globalmente fino a 10 cm.
	È assolutamente vietato appoggiare o fissare qualsiasi altra struttura alla vasca.
	IN QUALSIASI CASO CONSIGLIAMO DI CONFRONTARVI SEMPRE CON IL VOSTRO INGEGNERE PROGETTISTA PER SCEGLIERE COME EFFETTUARE AL MEGLIO LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

IMPORTANTE: maggiore sarà la cura prestata nella preparazione del terreno (planarità, livello) più semplice risulterà l'installazione della piscina e di conseguenza migliore sarà l'aspetto estetico della piscina che ne risulterà.

■ PREPARAZIONE DEL TERRENO

Delimitare l'area di montaggio considerando uno **spazio utile = specchio acqua + 50 cm** e procedere alla preparazione e stabilizzazione del terreno.

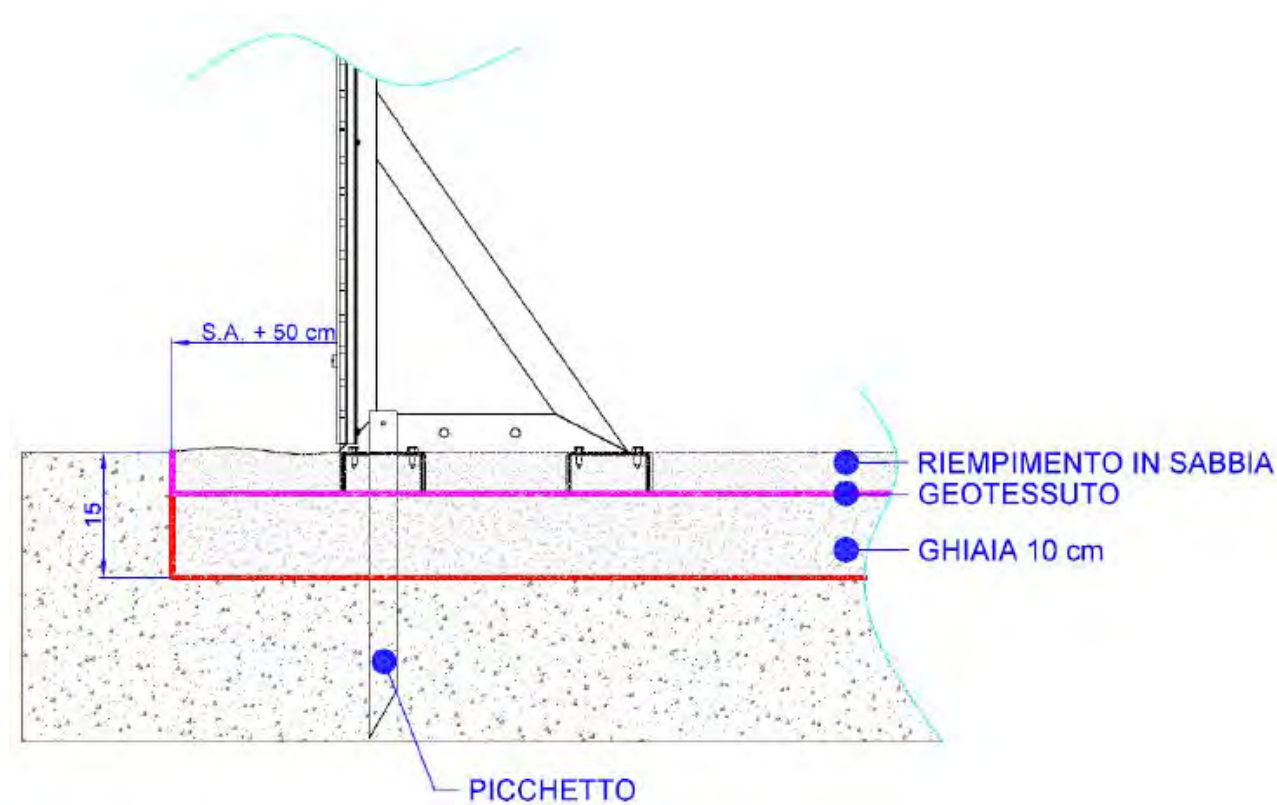

1	Togliere 15 cm di terreno per l'ingombro delimitato
2	Posizionare 10 cm di ghiaia (pezzatura 10-30 mm) compattare e livellare
3	Stendere geotessile (400gr/mq)
4	Procedere al montaggio della struttura della piscina dopo aver verificato il livello (max ± 5 mm)
5	Riempire gli ultimi 5 cm con sabbia prima del montaggio del telo quindi livellare e compattare

■ ASSEMBLAGGIO PIEDI VASCA

Assemblare i **pieði centrali** della struttura ai relativi **supporti del basamento** come indicato in figura utilizzando le viti M8x20 con dadi e rondelle. Serrare le viti ed inserire lo specifico **supporto** nella parte superiore dei piedi stessi.




LEGENDA

-  M8
-  M8x20
-  Ø8

A – SUPPORTO SUPERIORE

B – PIEDE CENTRALE

C – SUPPORTO BASAMENTO

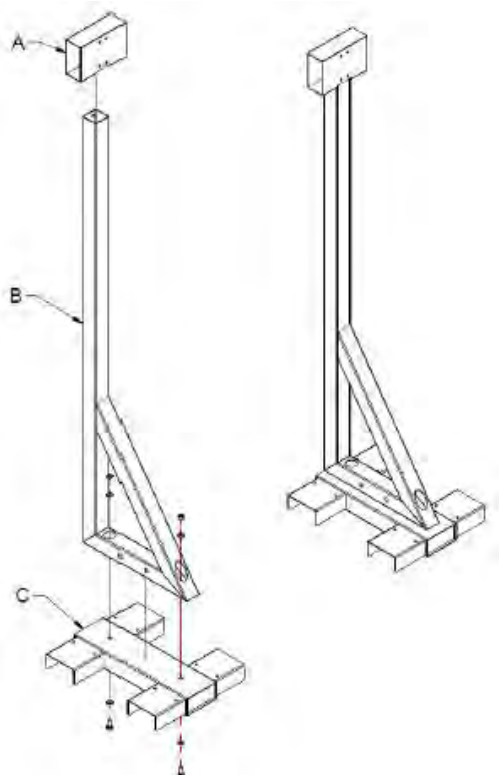

Assemblare la specifica **piastra inferiore** ai **pieði d'angolo** della piscina come indicato in figura utilizzando le viti M8x20 con dadi e rondelle e serrarle.




LEGENDA

-  M8
-  M8x20
-  Ø8

A – PIEDE D'ANGOLO

B – PIASTRA INFERIORE

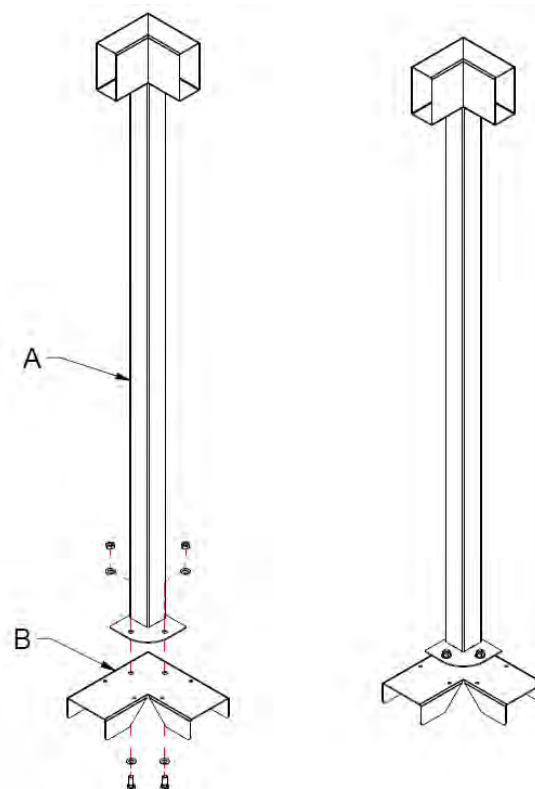

■ ASSEMBLAGGIO ANGOLO

Assemblare il primo angolo della piscina come da disegno utilizzando le viti autoperforanti $\varnothing 6,3 \times 19$. verificare che il modulo sia montato perfettamente a 90 gradi, quindi serrare le viti.




LEGENDA




$\varnothing 6,3 \times 19$

A – TRAVERSI ORIZZONTALI
SUPERIORI STRUTTURA

B – TUBI ORIZZONTALI
BASAMENTO

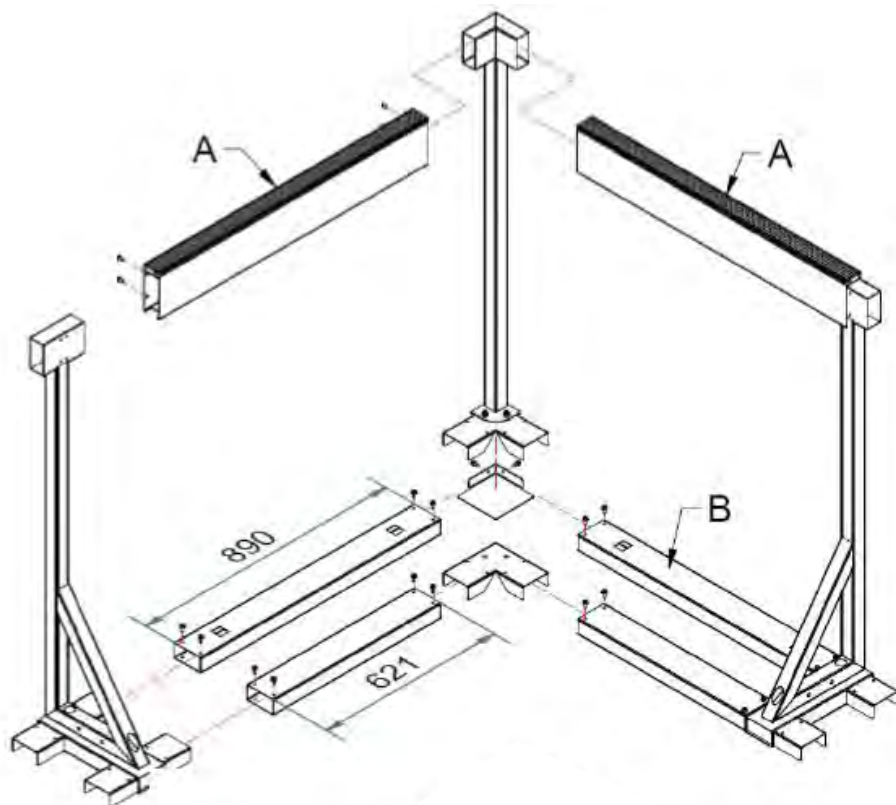

MODULO ANGOLO COMPLETATO →

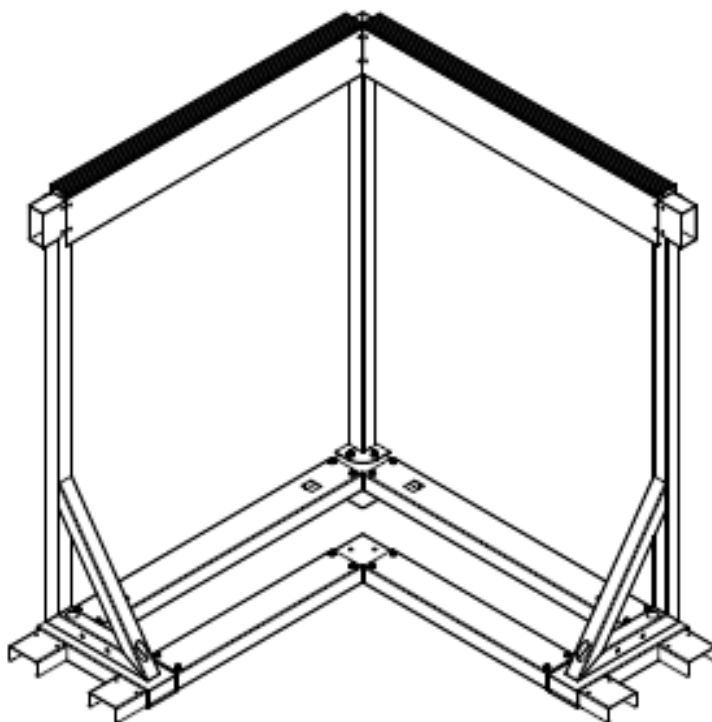

■ ASSEMBLAGGIO MODULI CENTRALI


Proseguire ora al montaggio dei moduli centrali della piscina come da disegno, utilizzando le viti autoperforanti Ø6,3x19 (senza serrarle) fino al modulo angolo opposto a quello precedentemente assemblato.



LEGENDA




Ø6,3x19

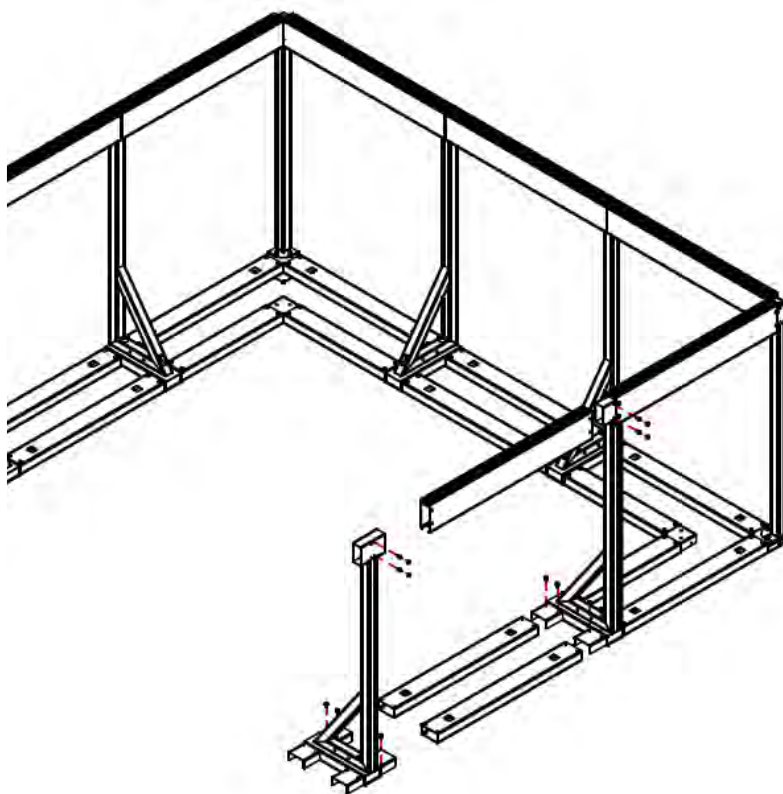


A – TRAVERSI ORIZZONTALI SUPERIORI STRUTTURA

B – TUBI ORIZZONTALI BASAMENTO

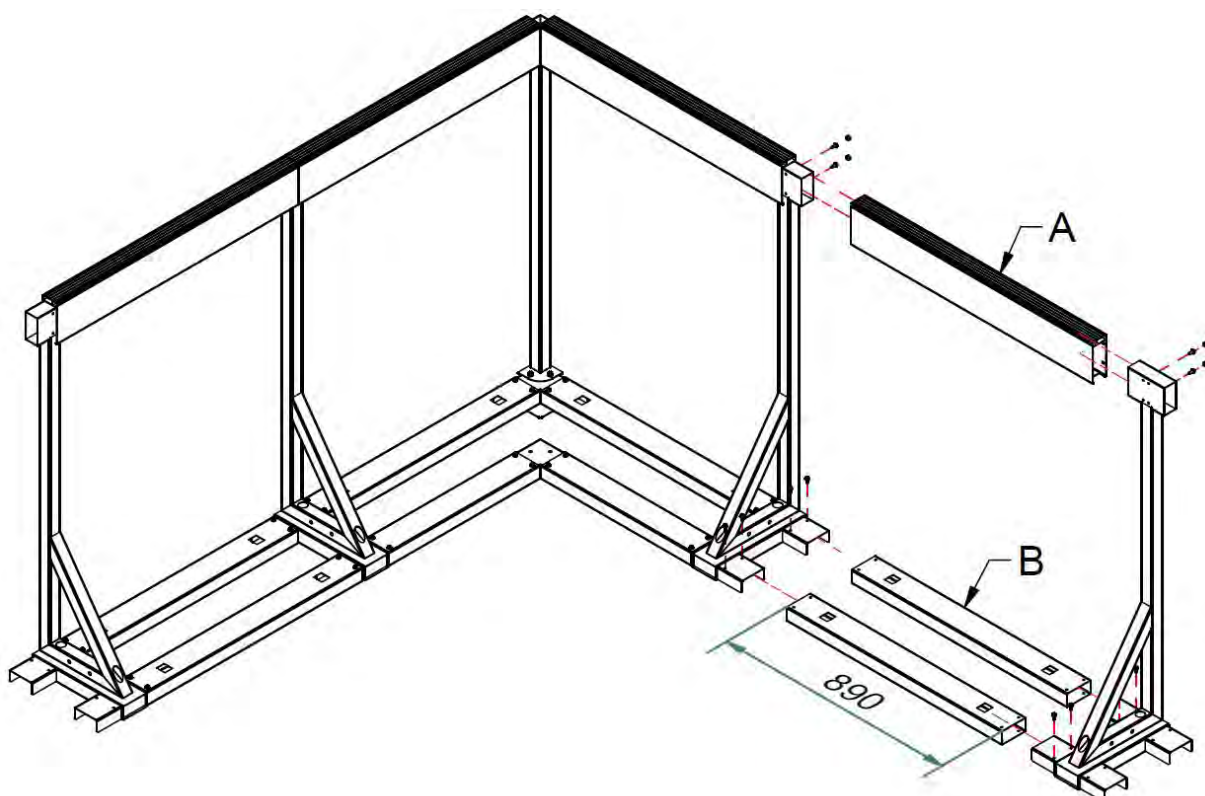

■ ALLINEAMENTO DELLA STRUTTURA

Dopo aver terminato tutto il perimetro della piscina, allineare la struttura e il relativo basamento: tendere un filo tra due angoli della struttura, sistemare la posizione dei vari piedi, quindi procedere al serraggio di tutte le viti precedentemente installate.

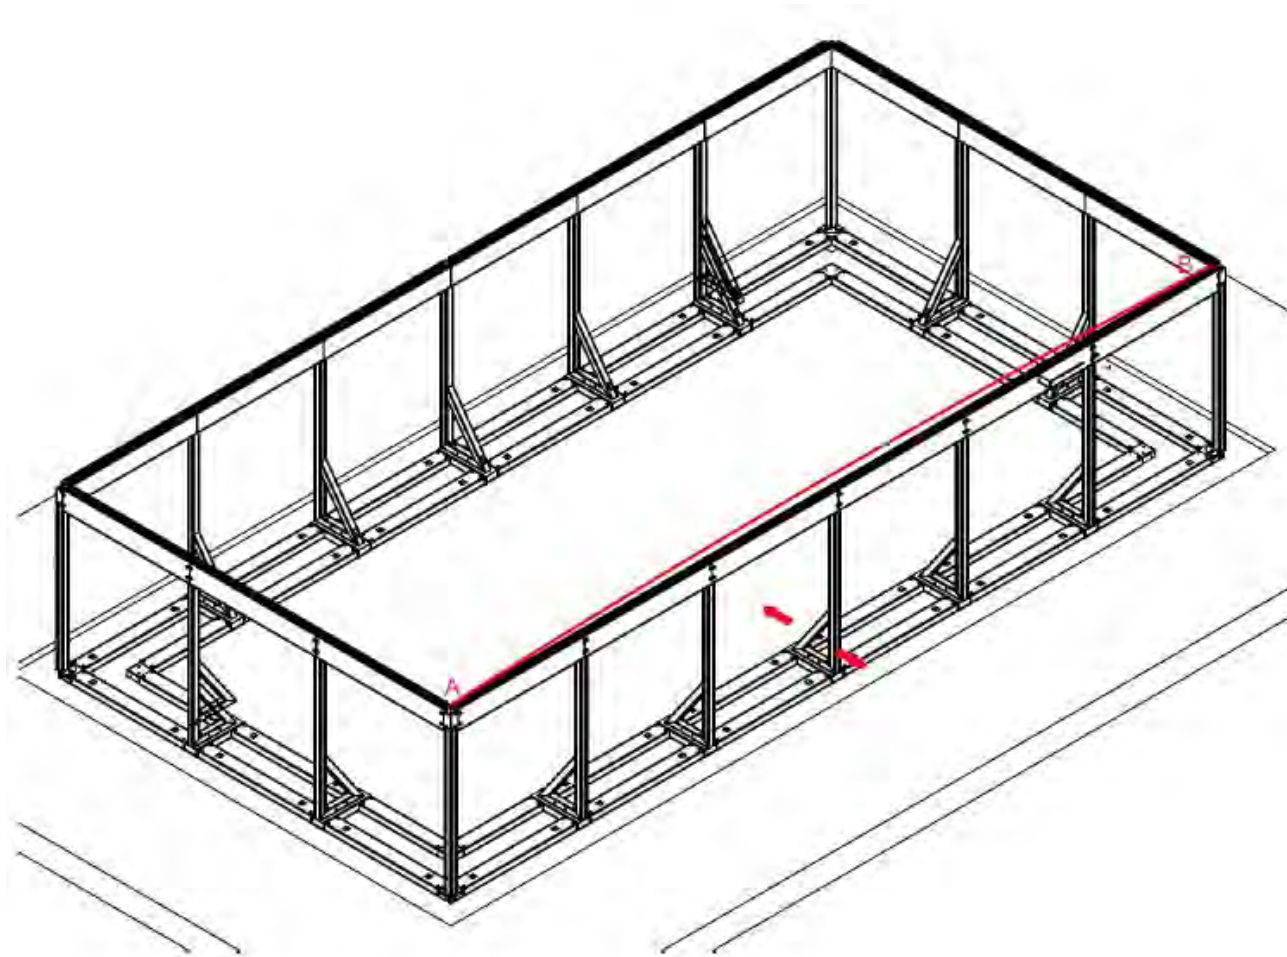


A – B FILO APPESO PER ALLINEAMENTO STRUTTURA

IMPORTANTE: Spingere e/o tirare in dentro e/o in fuori, con attenzione, i singoli piedi della struttura della piscina sino ad un corretto allineamento di tutto il perimetro.

■ INSERIMENTO PICCHETTI


Inserire completamente gli appositi picchetti (P) di sicurezza nel terreno utilizzando una mazza.

NOTA: i picchetti non devono sporgere più di 5 cm dalla struttura del basamento.

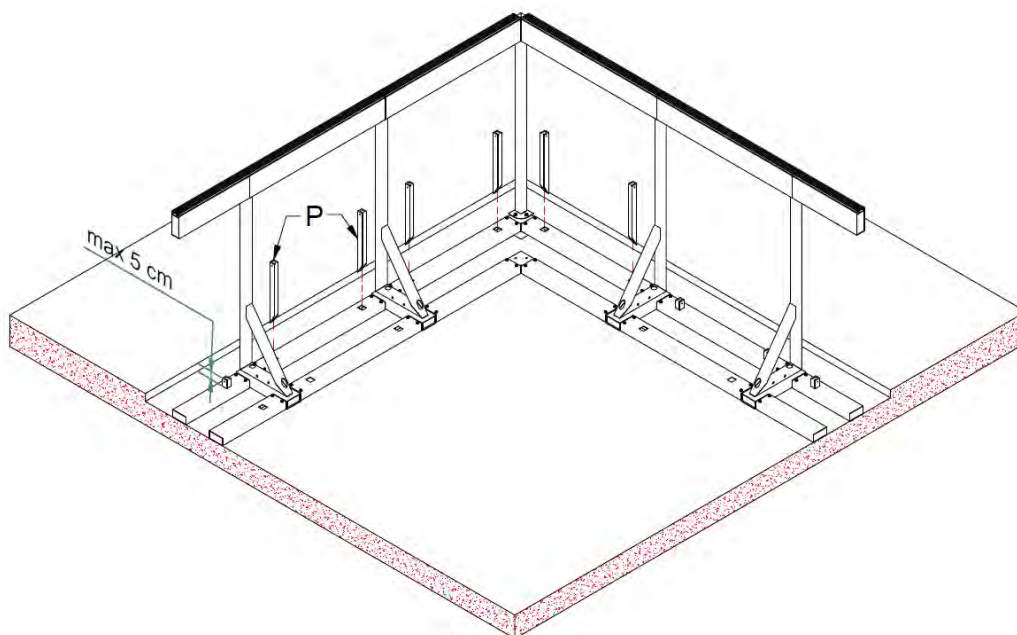


■ RIEMPIMENTO CON SABBIA

Stendere, livellare e compattare la sabbia all'interno della struttura montata fino al livello indicato nel disegno. Continuare poi il montaggio della vasca come per la versione su cemento dal capitolo ASSEMBLAGGIO TUBO FISSAGGIO SCALA a pag. 34

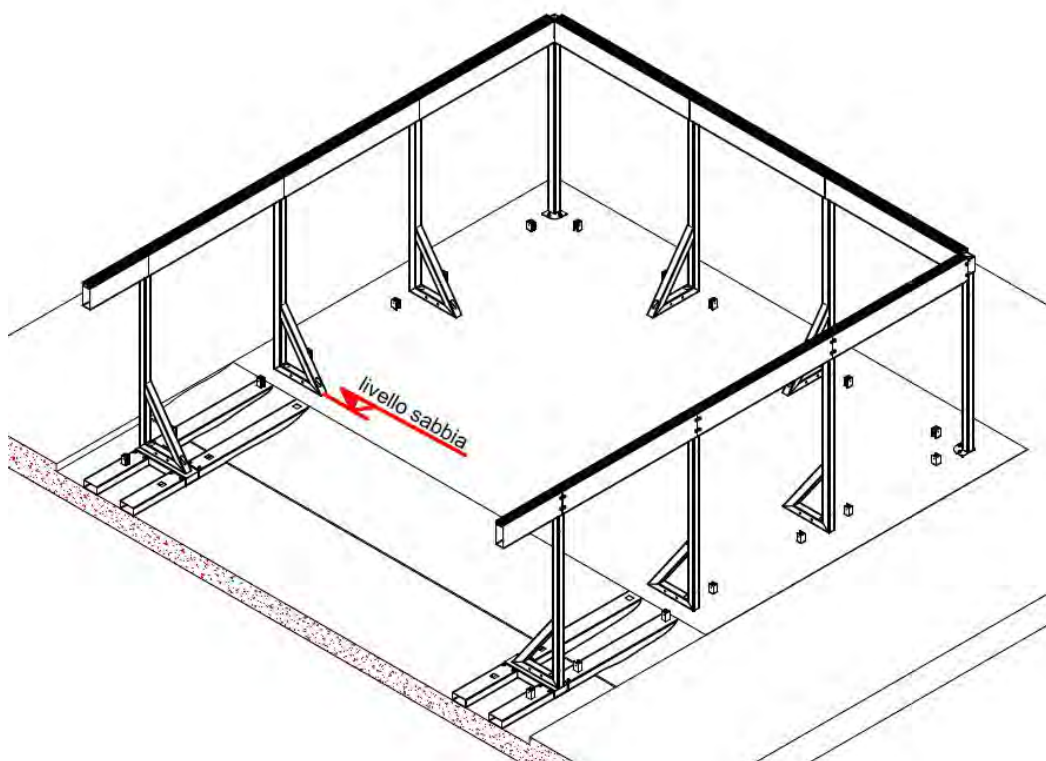

ISTRUZIONI MONTAGGIO SU PLATEA CEMENTO

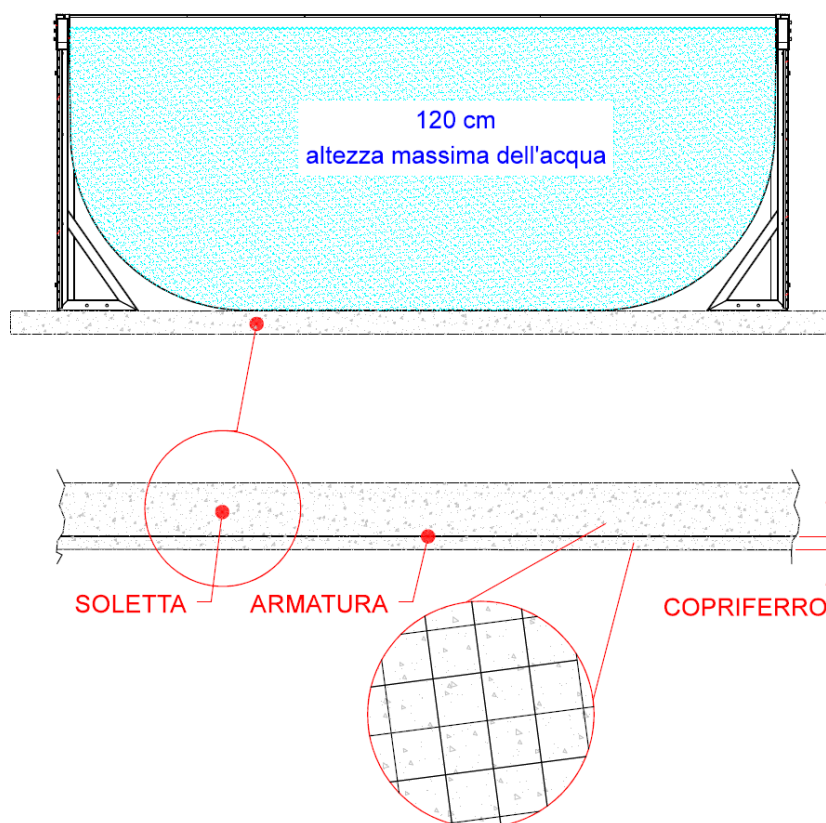

■ SPECIFICHE GENERALI

Consultate il **codice edilizio locale** per qualsiasi requisito di installazione applicabile

Verificare con il vostro **ingegnere** le specifiche ottimali alla vostra installazione.

Verificare che la **soletta** sia effettivamente rettangolare con le diagonali uguali.

La soletta deve sostenere un carico di **1300 Kg al metro quadro** dato dal peso della piscina riempita con acqua.

Verificare in caso di terreno instabile o franoso con **perizia geologica** la realizzabilità della soletta.

La superficie del getto deve essere finita e lisciata come **intonaco civile**.

Tolleranza dislivello del piano perimetrale del getto = **± 5 mm**.


IMPORTANTE: maggiore sarà la cura nella realizzazione della soletta (planarità, livello e finitura superficiale) più semplice risulterà l'installazione e migliore sarà il risultato estetico della piscina.

Prestare pertanto la massima cura nella realizzazione delle opere civili per avere un risultato ottimale.

Nota : in caso di installazione su soletta esistente verificare che la portata della stessa sia sufficiente sostenere il carico della piscina; Durante l'installazione porre attenzione che i tasselli di ancoraggio della piscina si ancorino alla soletta e non esclusivamente al rivestimento della stessa.

■ DIMENSIONI PLATEA

IMPORTANTE: Qualora non vengano rispettate le caratteristiche della platea indicate in questo manuale, si sconsiglia di proseguire con il montaggio della piscina e di far sistemare prima il fondo a regola d'arte.

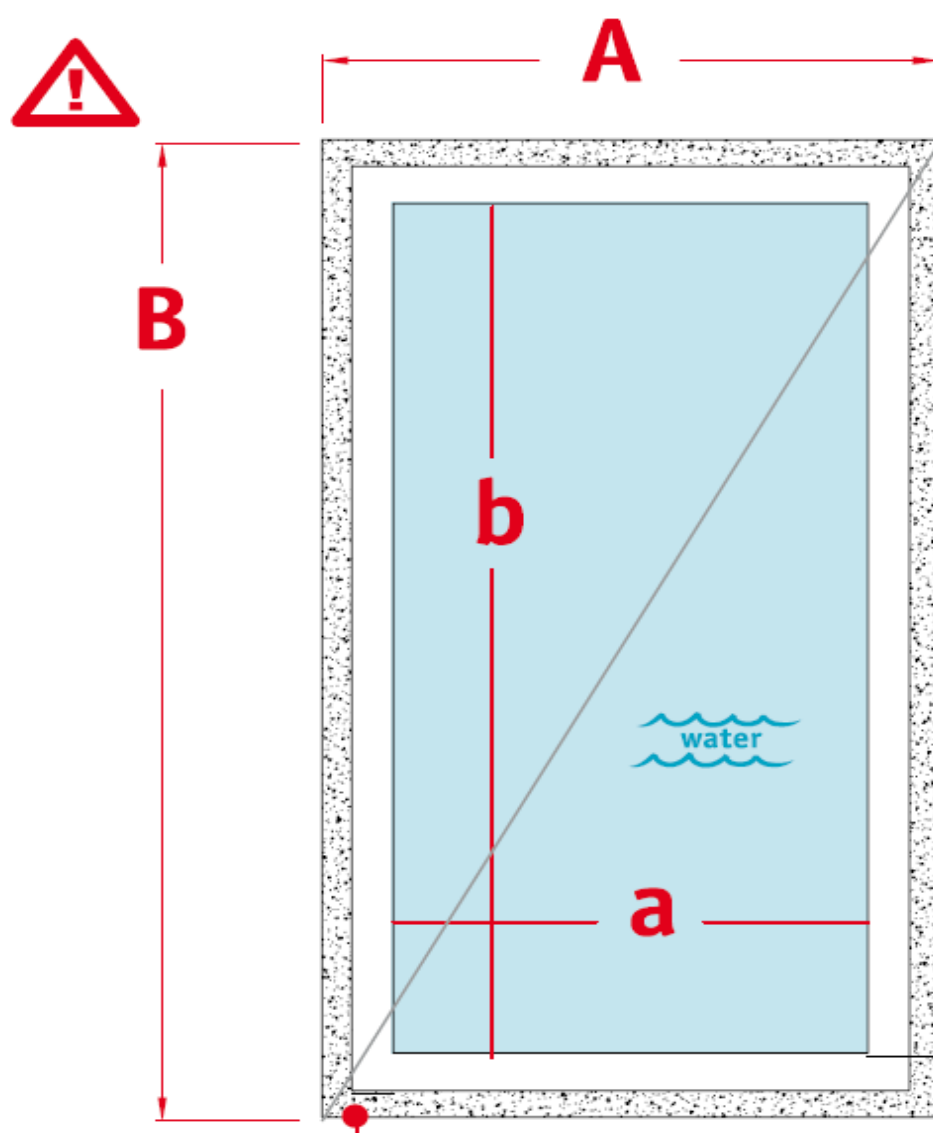


$$A = a + 50 \text{ cm.}$$

$$B = b + 50 \text{ cm.}$$

NOTA: come da disegno qui sotto, nella posizione dove verrà installata la scaletta di accesso sarà necessario allargare la soletta di almeno 50 cm in modo che la parte ribaltabile della scala stessa abbia un appoggio adeguato sullo stesso piano della piscina.

In alternativa provvedere, dopo il montaggio della vasca, alla costruzione di una base idonea al sostegno della parte esterna mobile della scaletta.

Esempio di possibili posizionamenti della scaletta per ANTEA, misura 3x6.

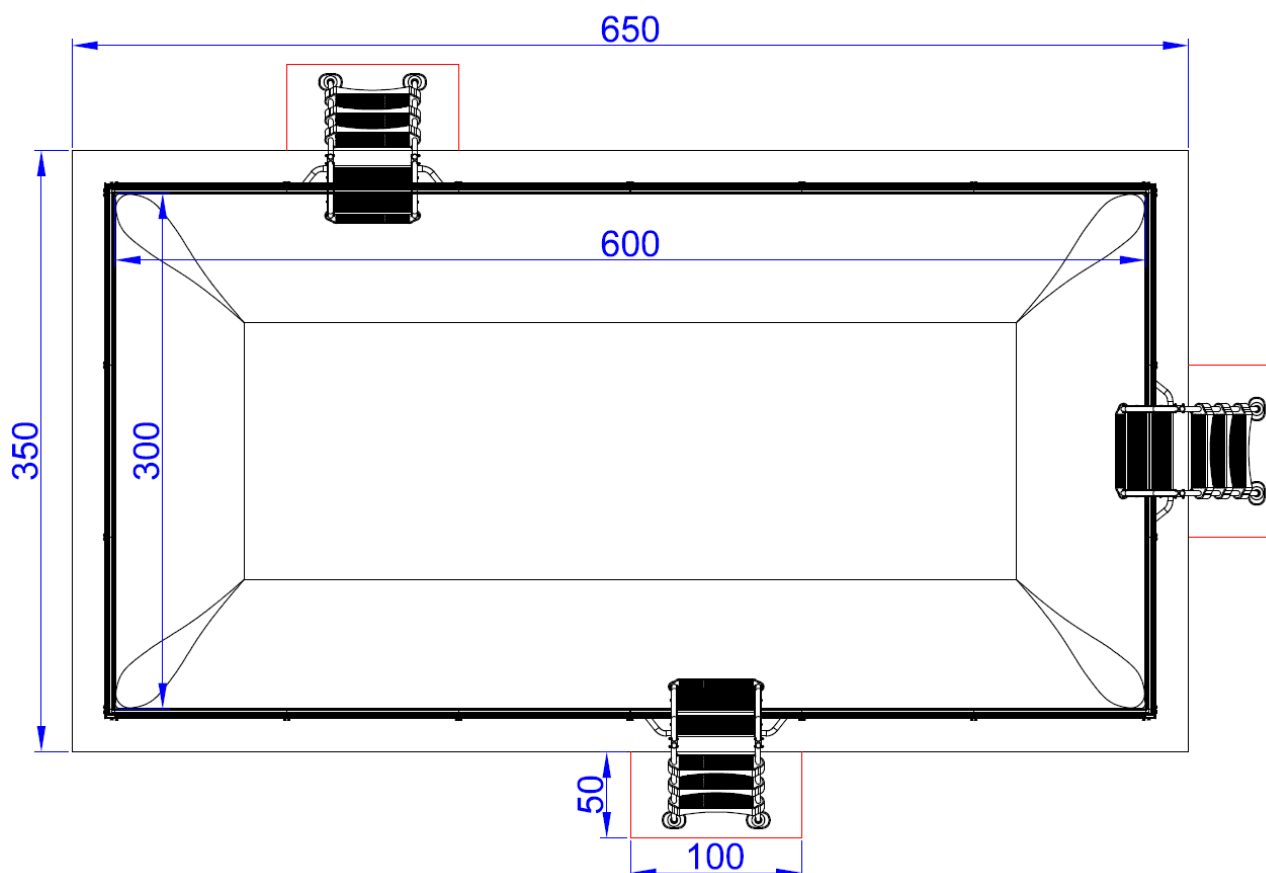


IMPORTANTE: è possibile installare a piacimento la scaletta in uno qualsiasi dei moduli della struttura della piscina con esclusione di quelli adiacenti agli angoli.

■ VERIFICA SOLETTA E TRACCIATURA A TERRA


Verificare le dimensioni della platea in CA, la finitura della superficie e il livello della soletta (differenza max ± 5 mm).

Tracciare la prima linea e i punti iniziali e finali (quota B) del rettangolo di tracciatura, centrandoli rispetto alle dimensioni della platea.

NOTA: consigliamo di effettuare con la massima precisione possibile la tracciatura della vasca per evitare l'insorgere di problemi di assemblaggio nelle successive fasi del montaggio.

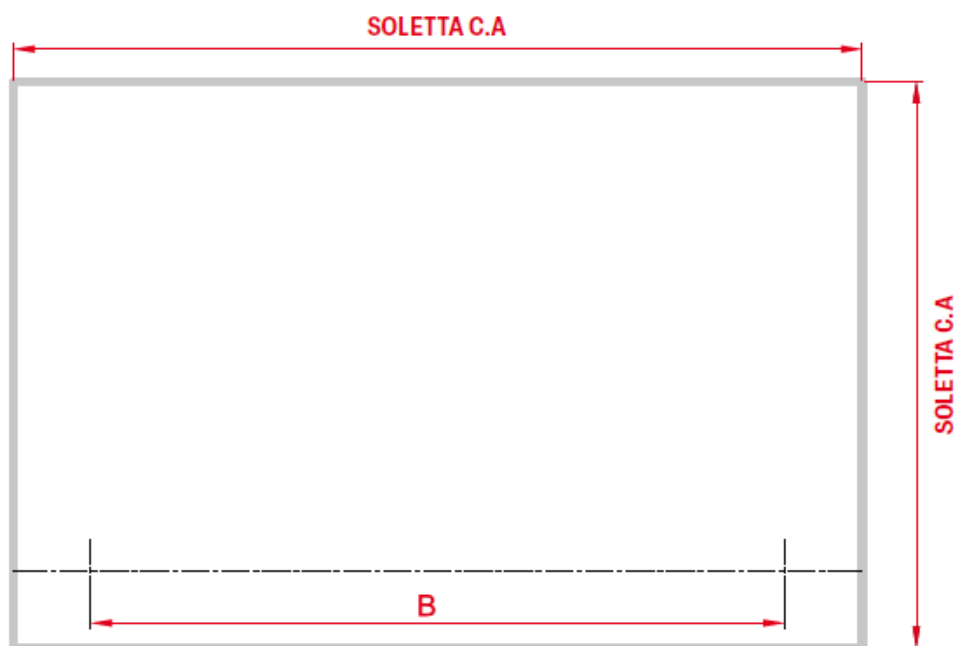


Facendo perno sui punti di inizio e fine tracciare degli archi aventi raggio uguale alle quote A e D; l'incrocio di questi archi indica gli altri angoli del rettangolo di tracciatura

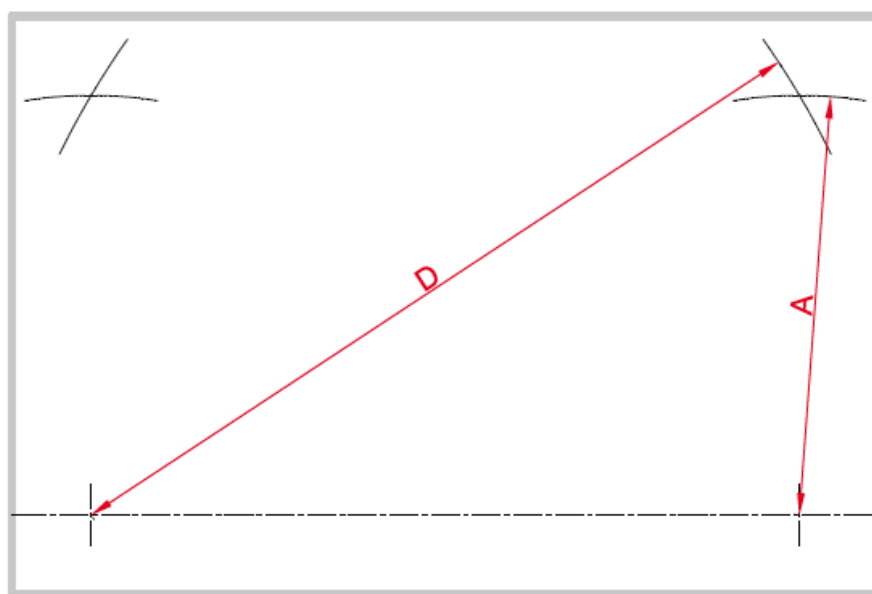


Dopo aver tracciato completamente il rettangolo segnare su quest'ultimo la posizione dei tasselli esterni dei piedi con le quote riportate sul foglio relativo alla propria misura di ANTEA (che trovate nelle pagine seguenti). Potete ora procedere alla realizzazione dei fori nei punti appena individuati con una punta per muro di diametro 8 mm e inserire i tasselli in dotazione con un martello.


IMPORTANTE: consigliamo di prendere le misure partendo sempre da un angolo del rettangolo di tracciatura per ridurre al minimo eventuali errori.

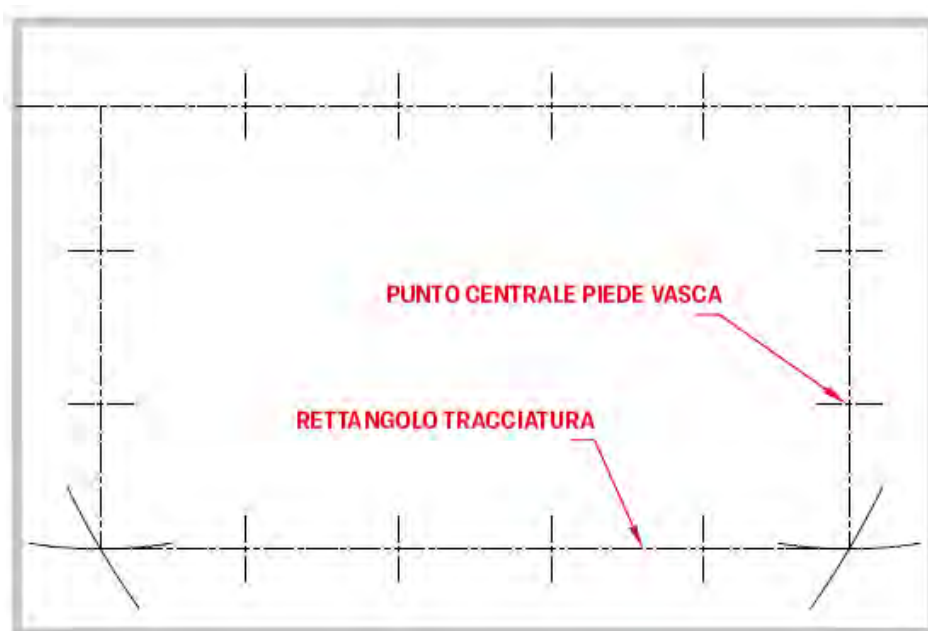


■ SCHEMA TRACCIATURA ANTEA 2x4

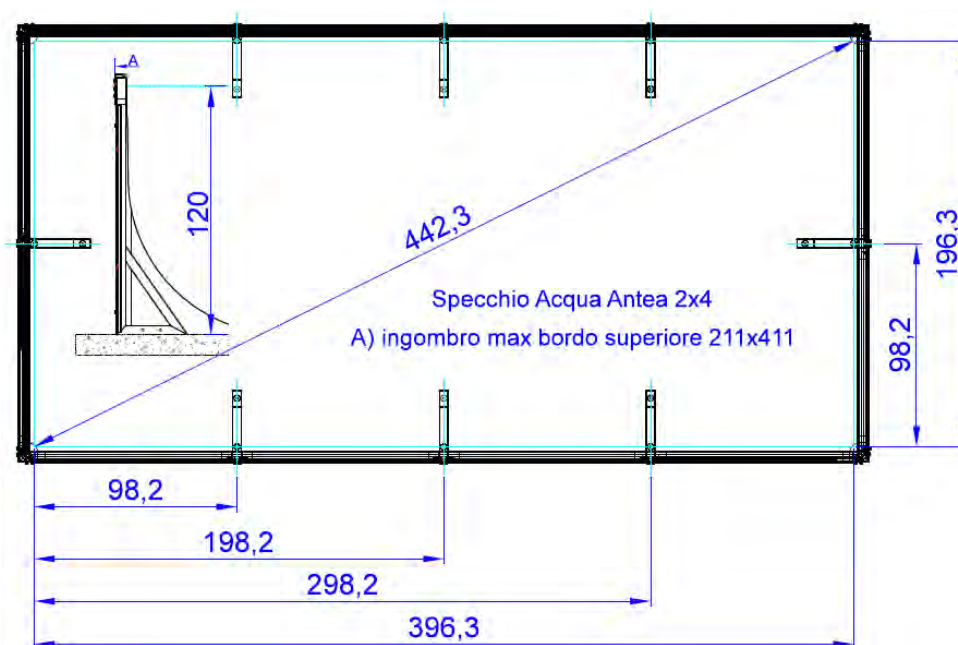


■ SCHEMA TRACCIATURA ANTEA 2x5

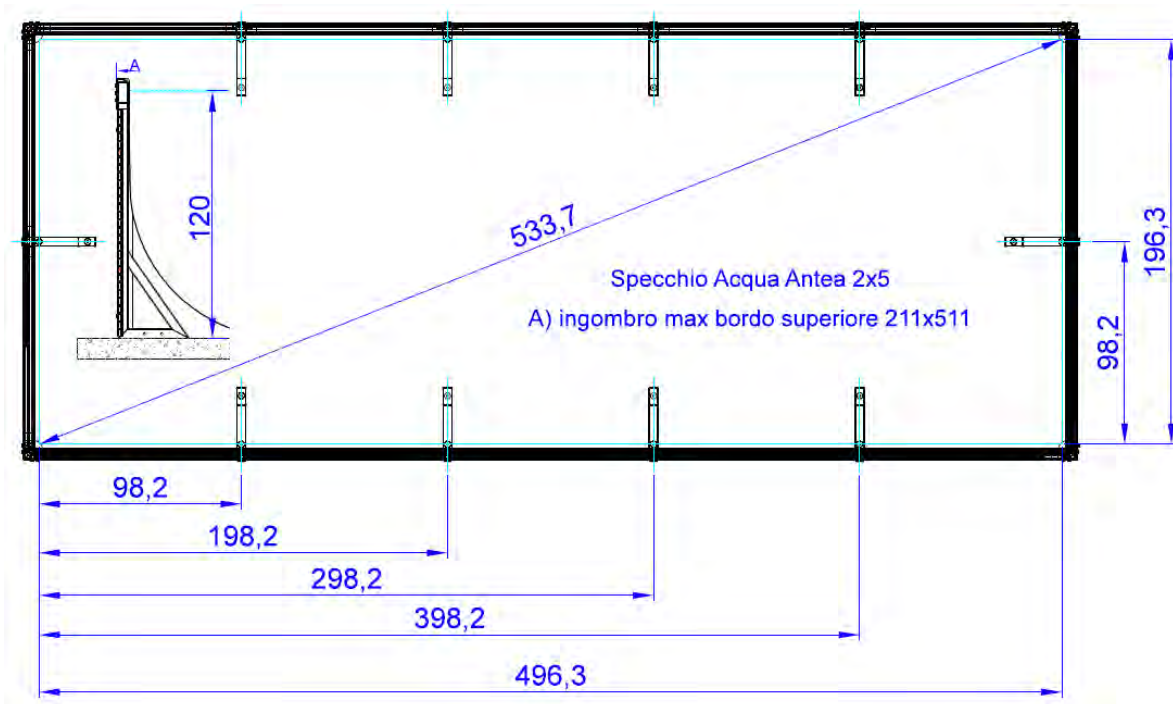


■ SCHEMA TRACCIATURA ANTEA 3x5

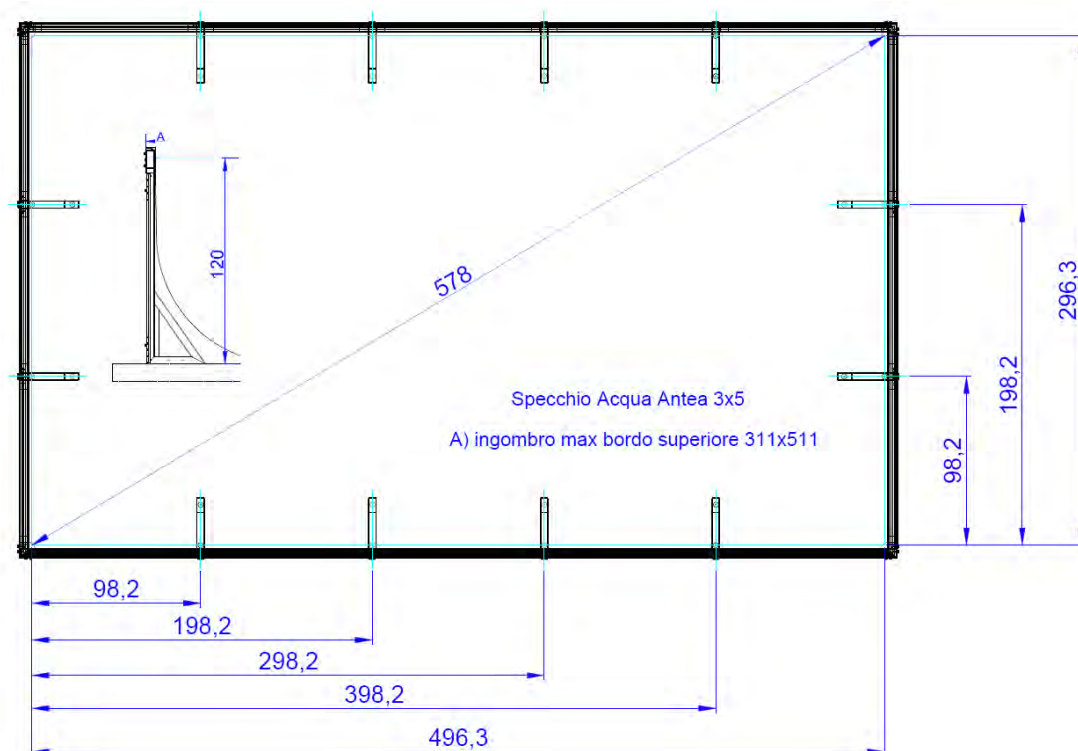

■ SCHEMA TRACCIATURA ANTEA 3x6

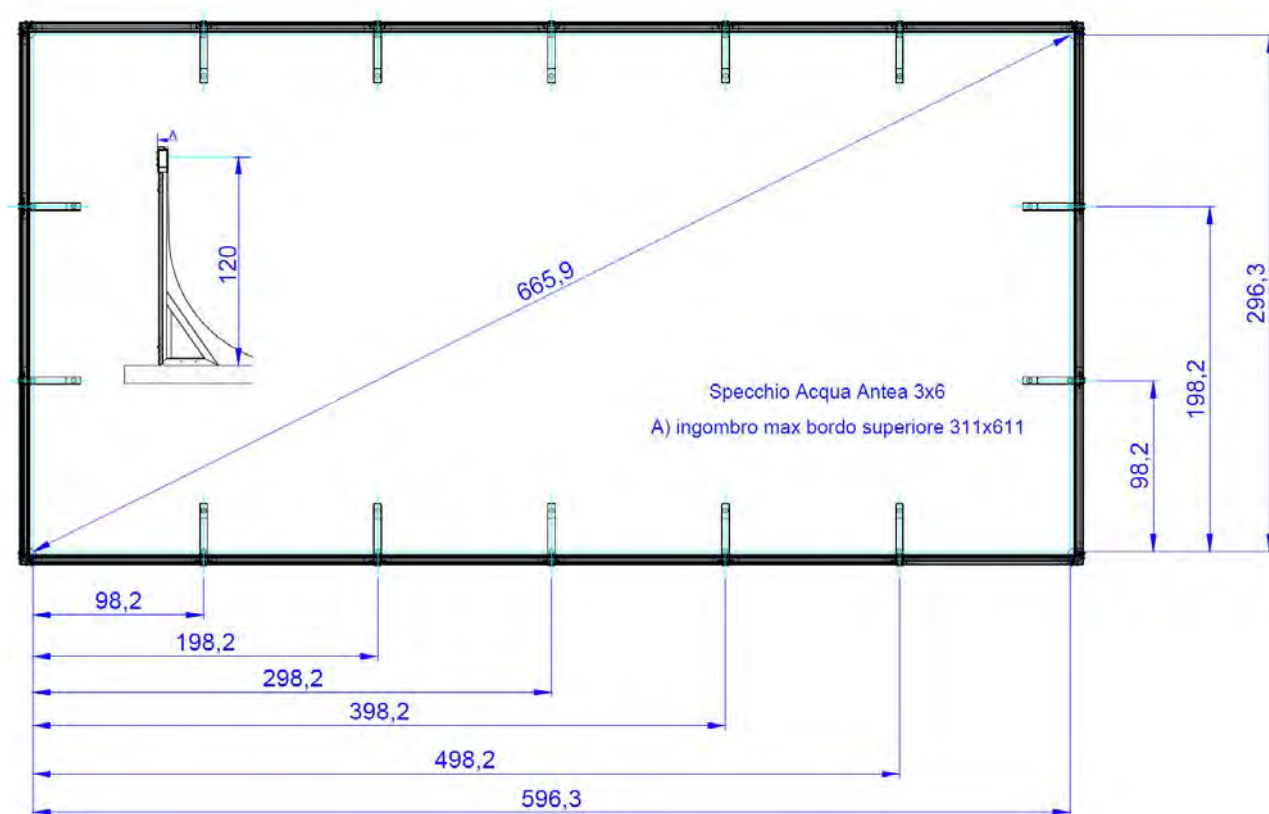


■ SCHEMA TRACCIATURA ANTEA 3x7

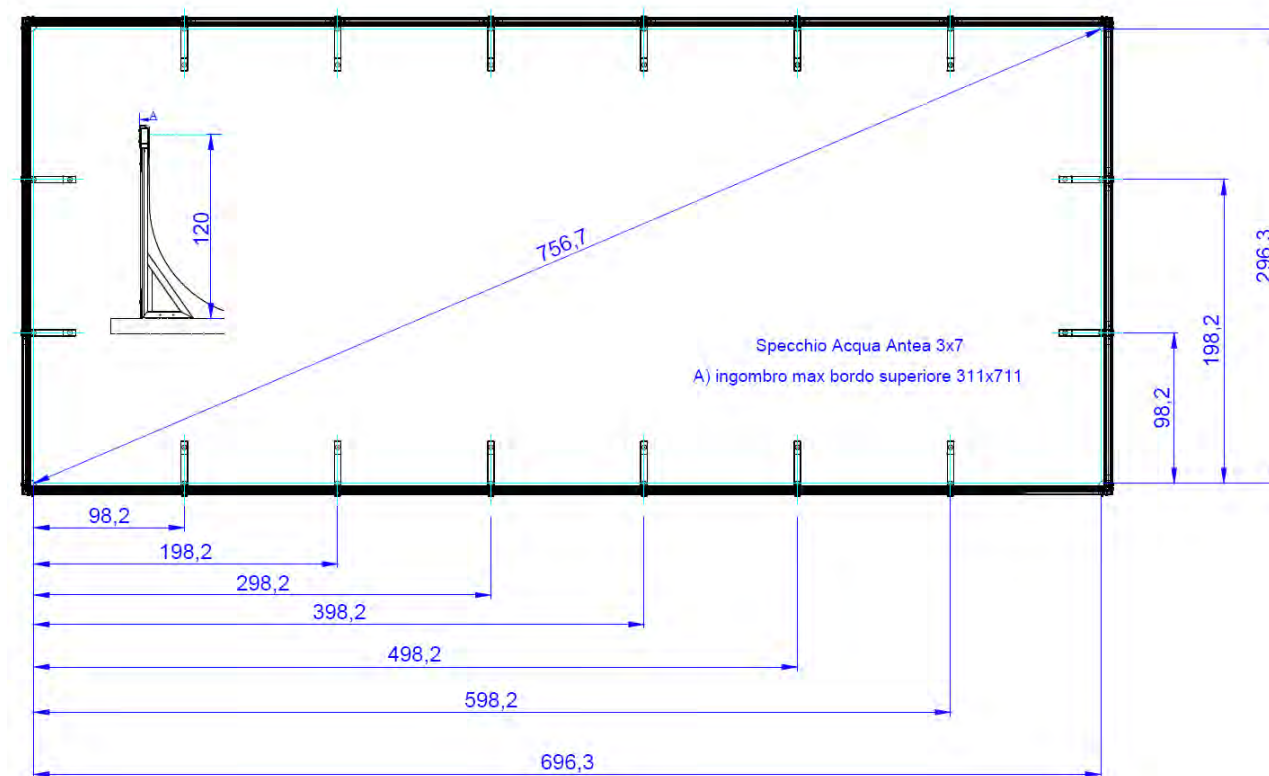

■ ASSEMBLAGGIO PIEDI VASCA

Inserire il pezzo di **supporto** per il bordo nella parte superiore dei **pieði centrali** della struttura.

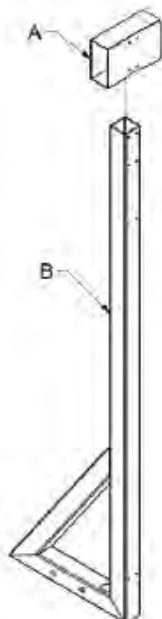

A – SUPPORTO SUPERIORE

B – PIEDE CENTRALE




Inserire i traversini dei moduli centrali come da disegno utilizzando le viti autoperforanti $\varnothing 6,3 \times 19$ e posizionando man mano i piedi sui tasselli precedentemente installati senza serrarli completamente.



LEGENDA



$\varnothing 6,3 \times 19$

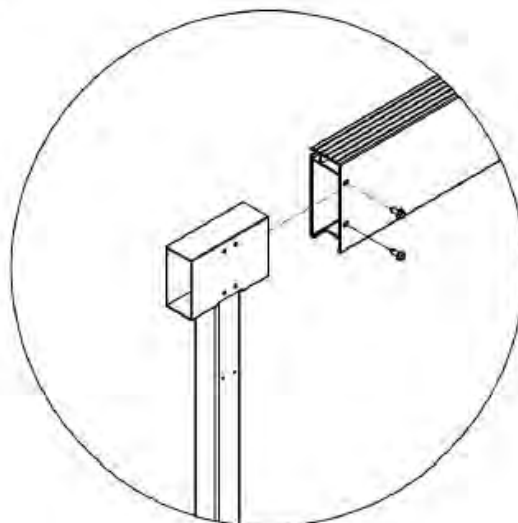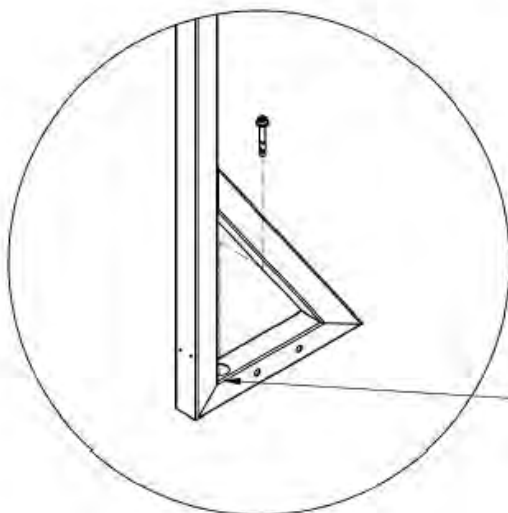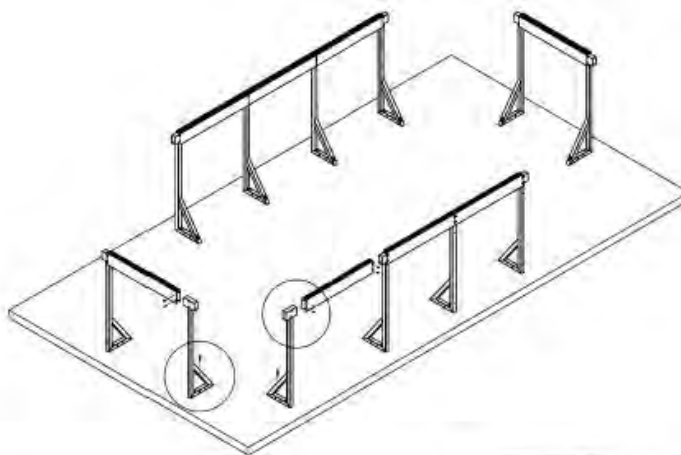



Installare gli angoli della piscina utilizzando le viti autoperforanti $\varnothing 6,3 \times 19$.



LEGENDA





$\varnothing 6,3 \times 19$

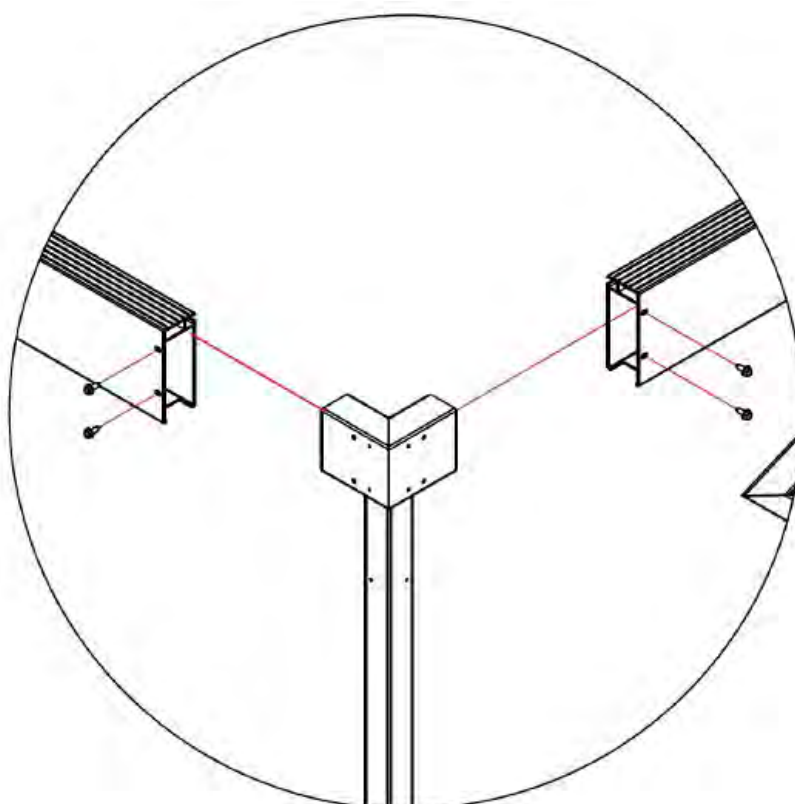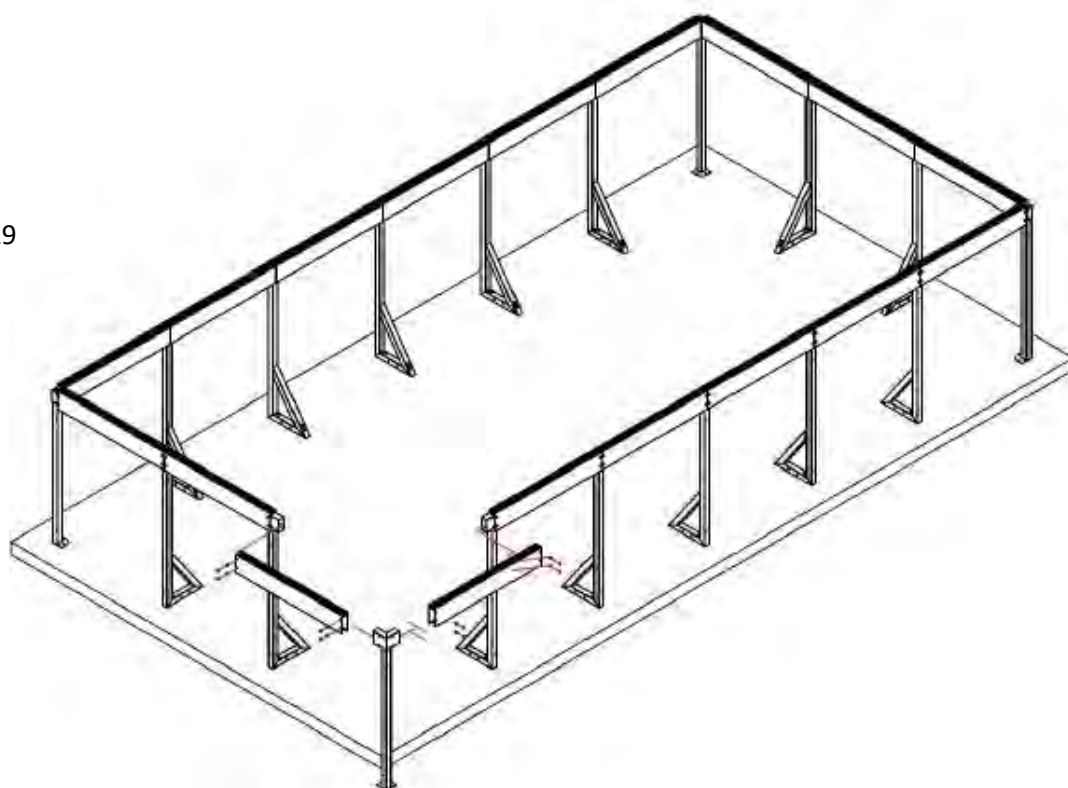


■ ALLINEAMENTO DELLA STRUTTURA

Allineare i vari piedi della struttura tendendo un filo tra di essi, quindi procedere con il trapano alla foratura della soletta e al montaggio del tassello anteriore dei piedi.

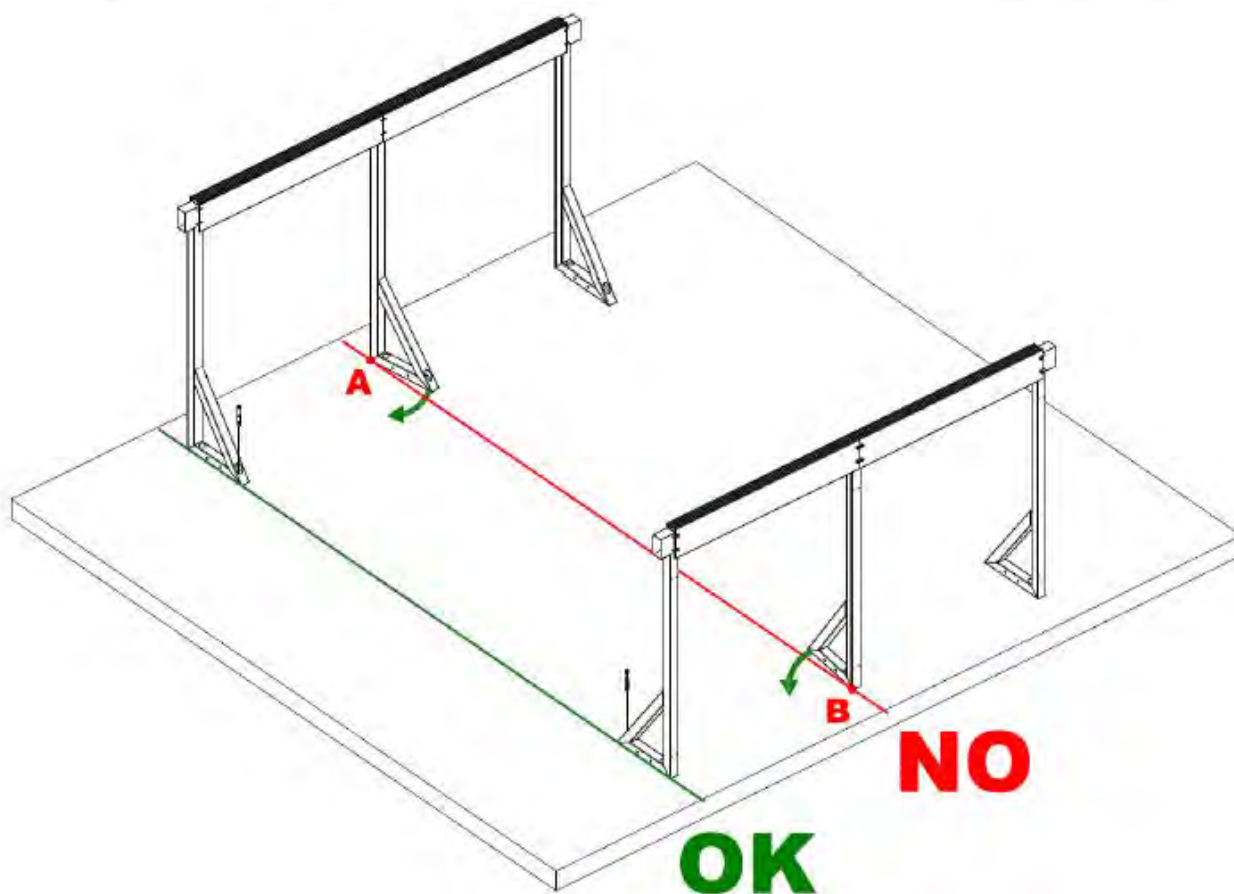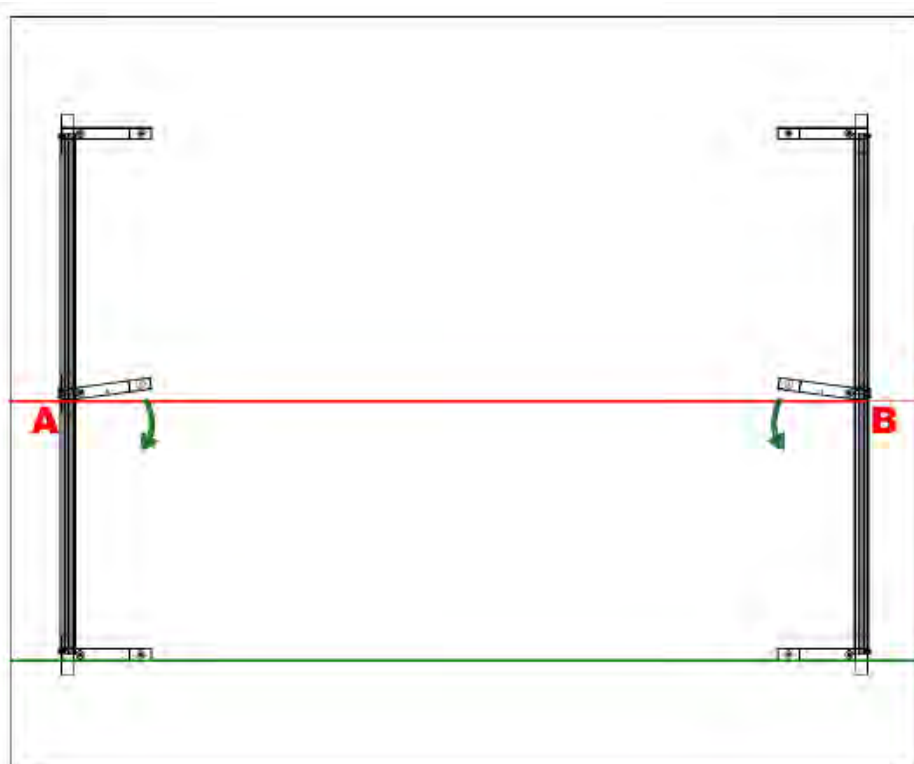

Mettere a bolla il piede d'angolo, quindi tassellarlo alla soletta.

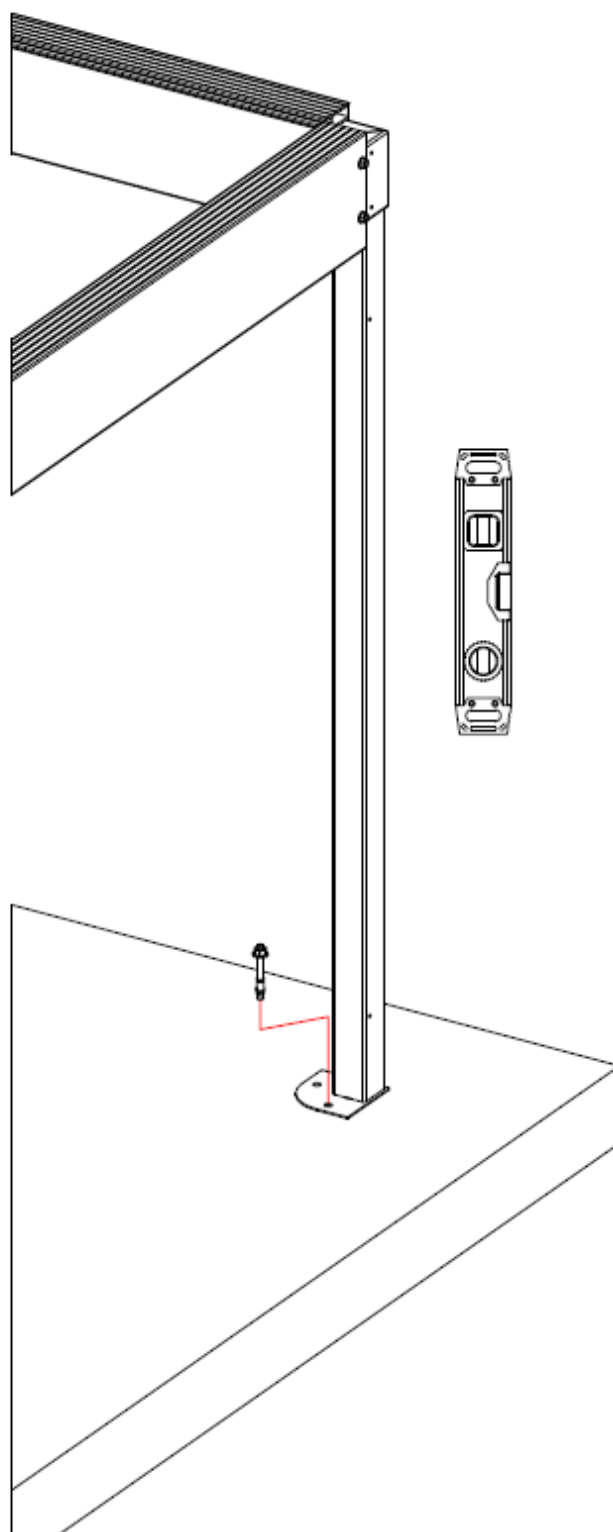



Verificare l'allineamento del bordo superiore della piscina ed eventualmente aggiustarlo utilizzando gli spessori in dotazione, quindi serrare i tasselli di tutti i piedi.

IMPORTANTE: non utilizzare spessori superiori a 3 mm su ogni piede.



GLI SPESSORI VANNO POSIZIONATI ESCLUSIVAMENTE NELLE POSIZIONI INDICATE NEL DISEGNO.

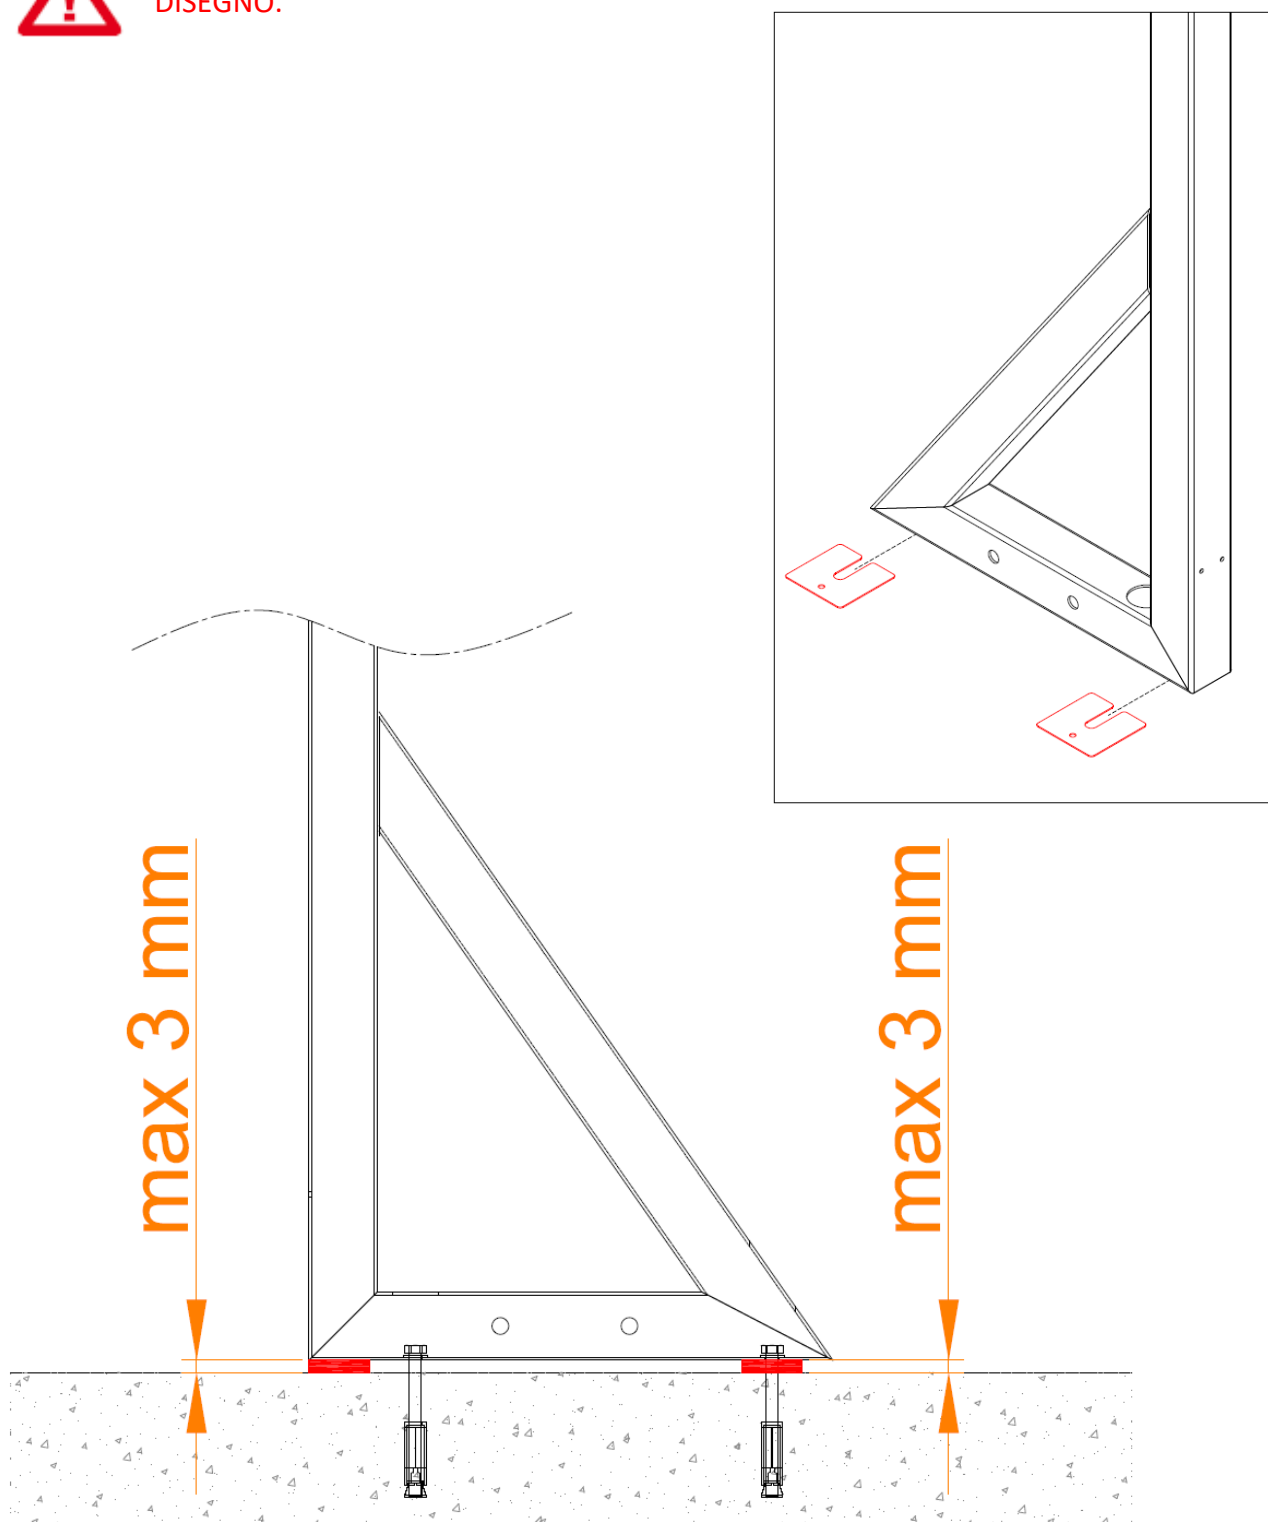

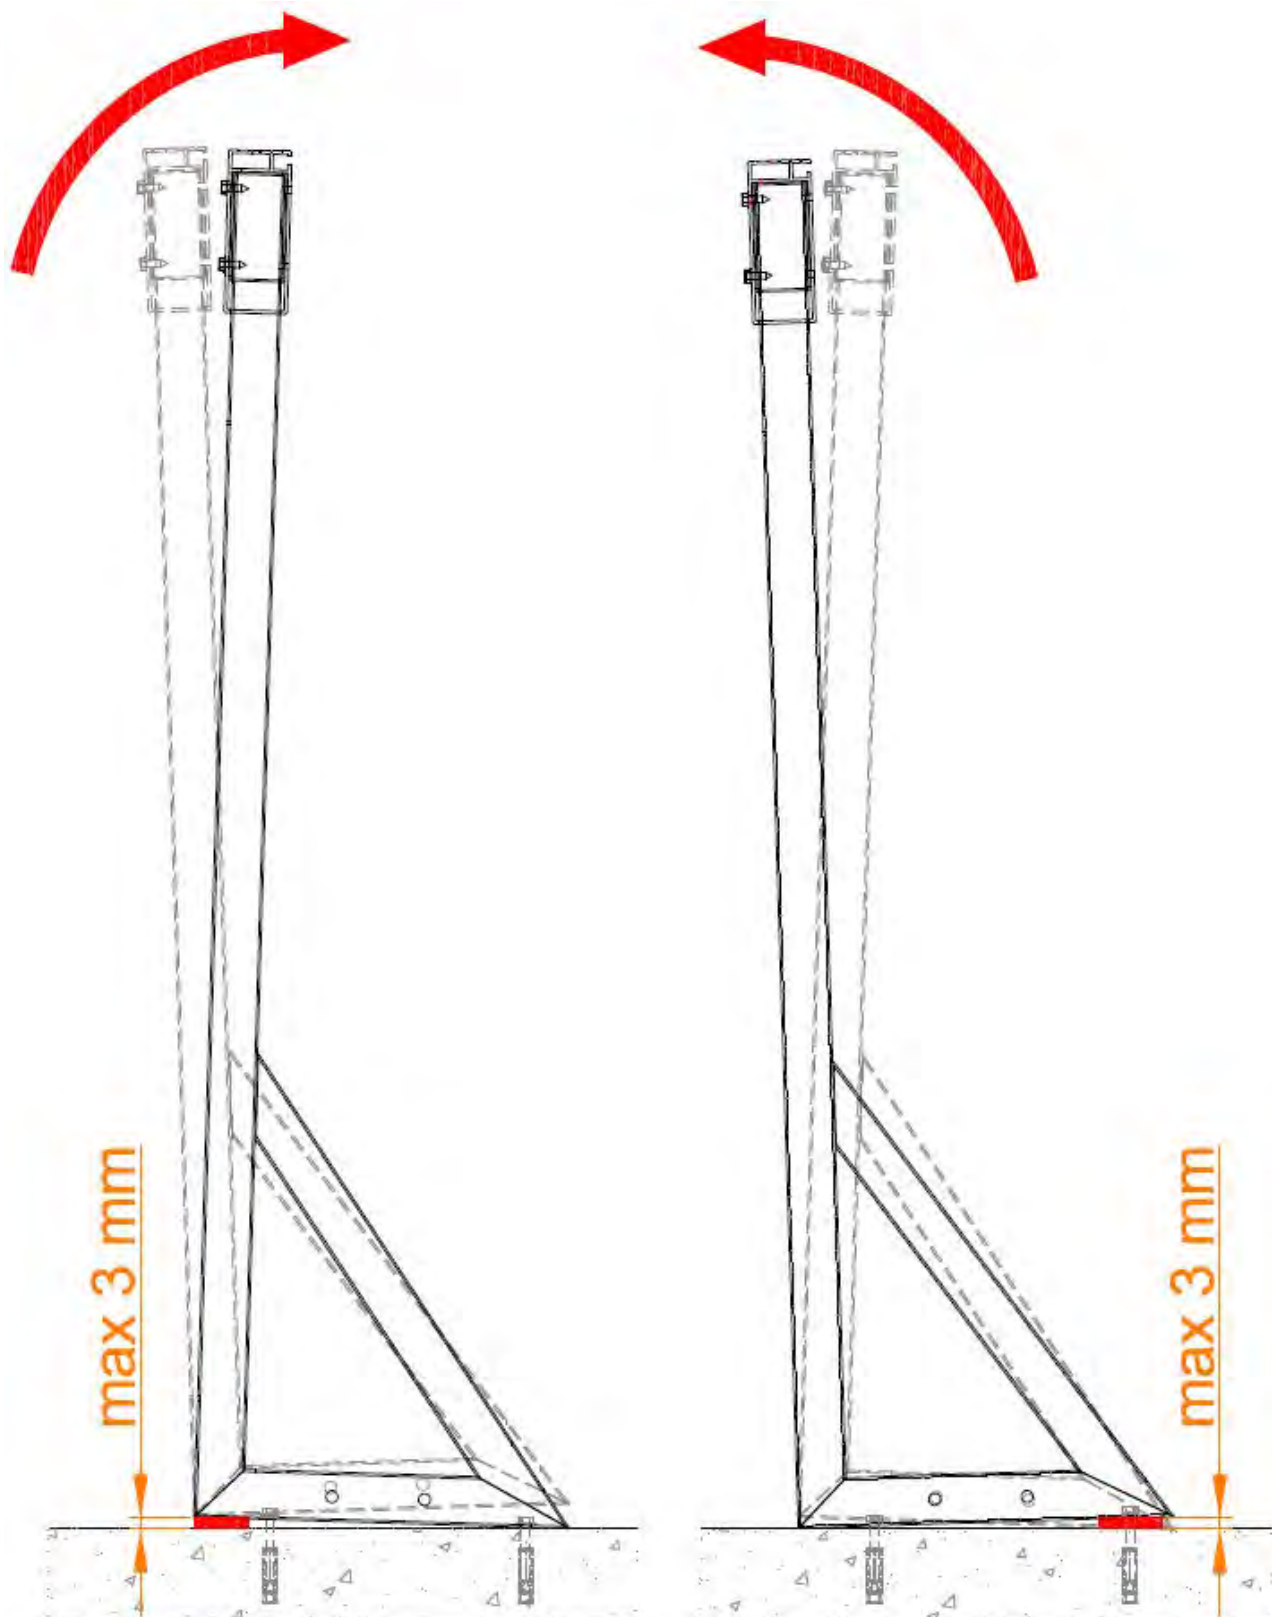



■ ASSEMBLAGGIO TUBO DI FISSAGGIO SCALA A STRUTTURA

Installare il **tubo di fissaggio** inferiore della scala di accesso sul modulo scelto utilizzando le viti TE M8x100.


IMPORTANTE: È possibile installare a piacimento la scaletta in uno qualsiasi dei moduli della piscina ad esclusione dei moduli adiacenti agli angoli.



LEGENDA

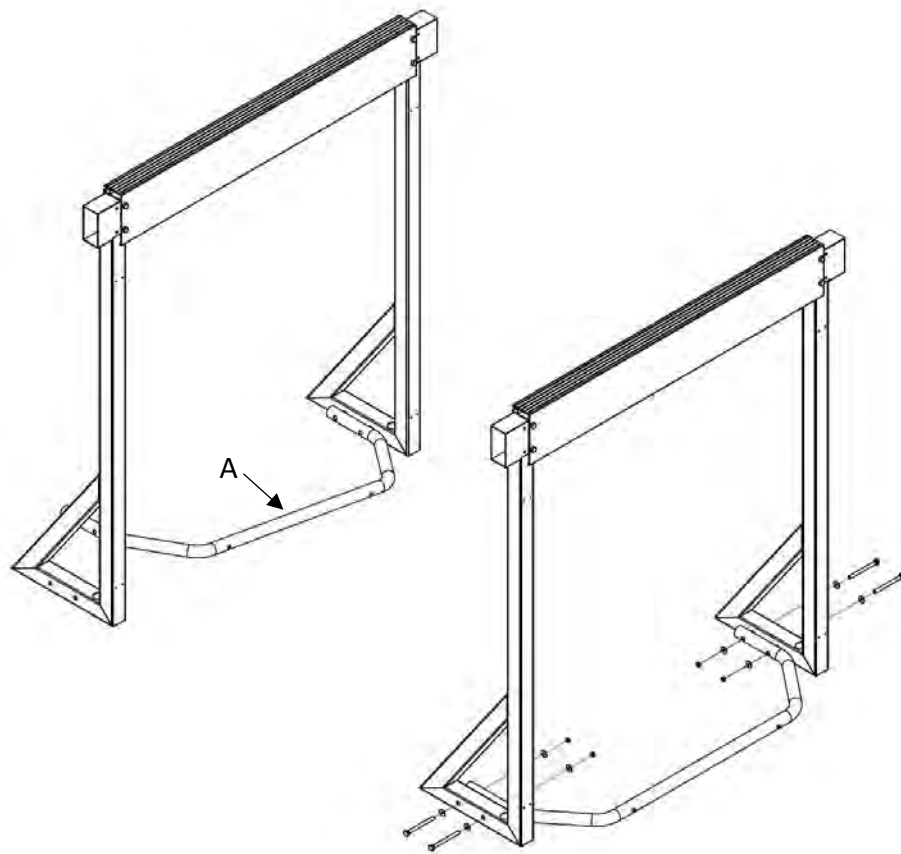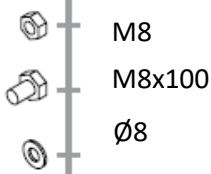

A – TUBO DI FISSAGGIO


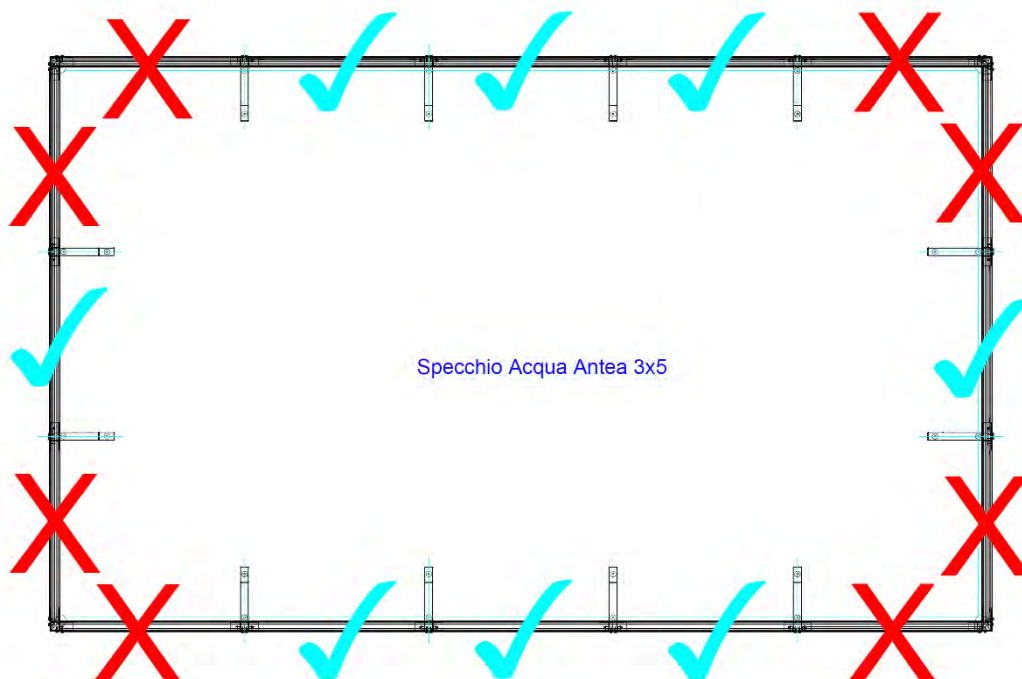


■ ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI DI FINITURA

Inserire i pannelli di finitura negli appositi profili di alluminio e prefissarli con gli appositi elementi di fissaggio in gomma.




Centrale L=94,5 cm

Angolo L=97,4 cm

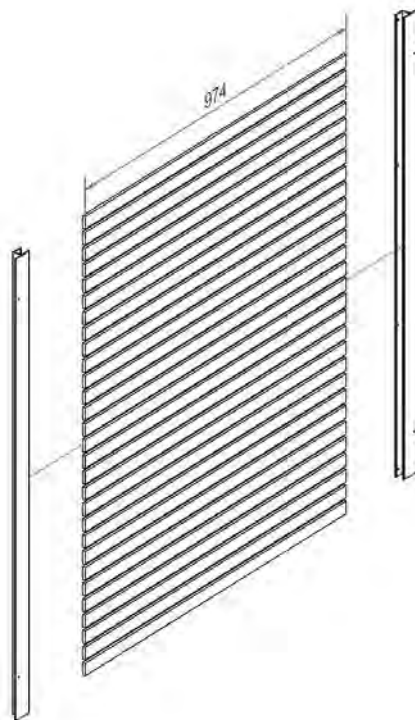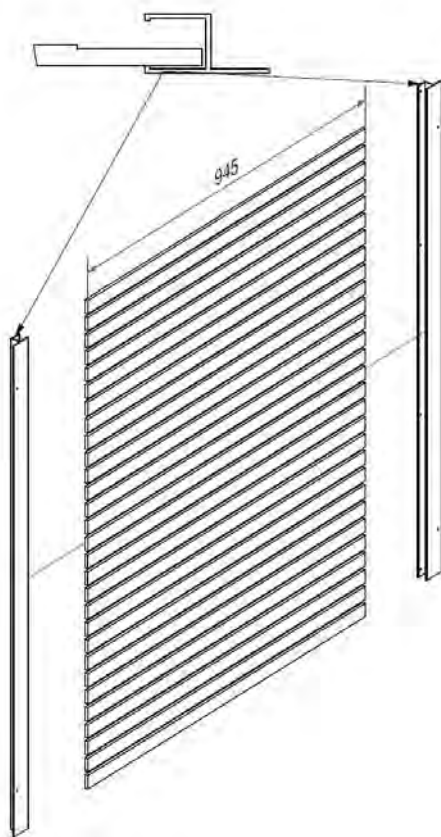

A – PROFILO IN ALLUMINIO


B – ELEMENTO DI FISSAGGIO

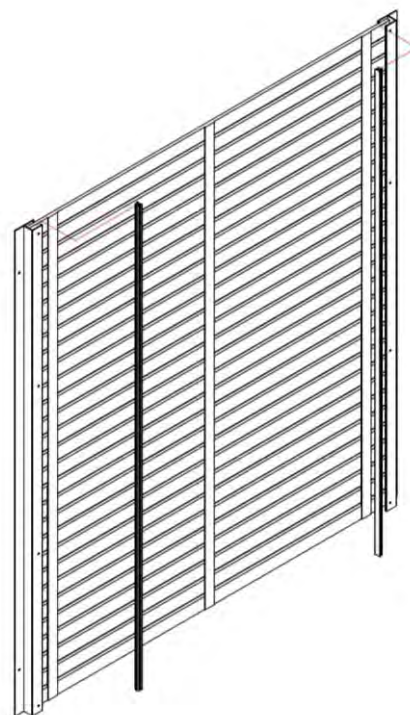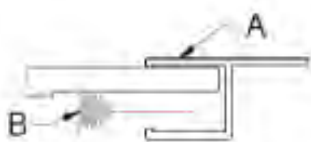



Posizionare i pannelli di finitura sui relativi moduli della struttura, quindi fissare i profili di alluminio ai piedi della piscina con i rivetti del Ø3.4X12 inserendoli attraverso gli appositi tappi di finitura.




LEGENDA



Ø3.4X12

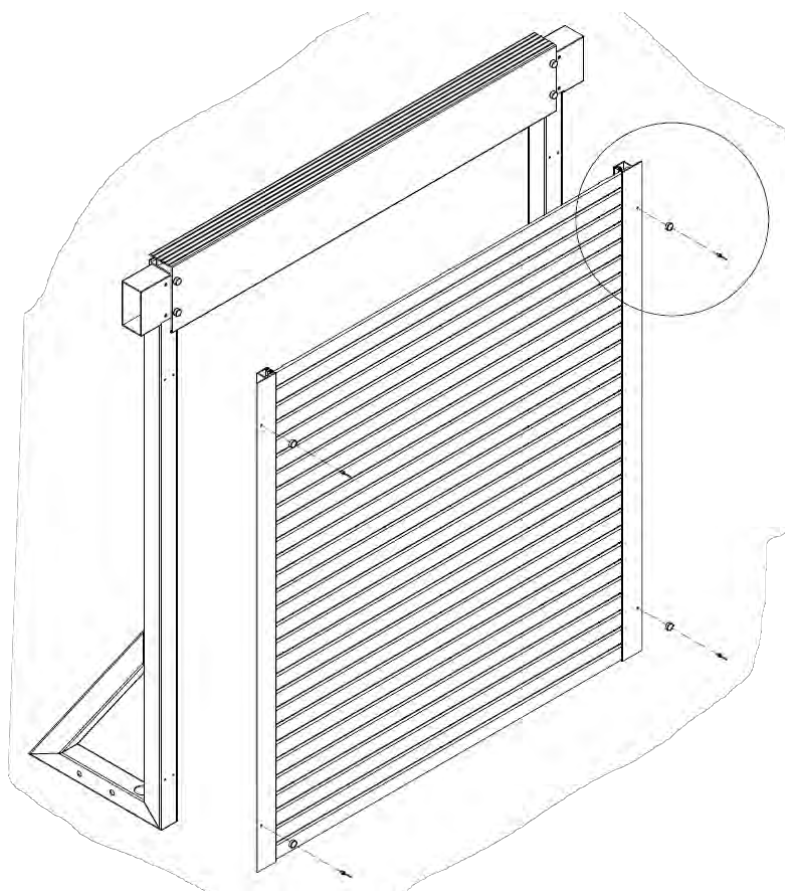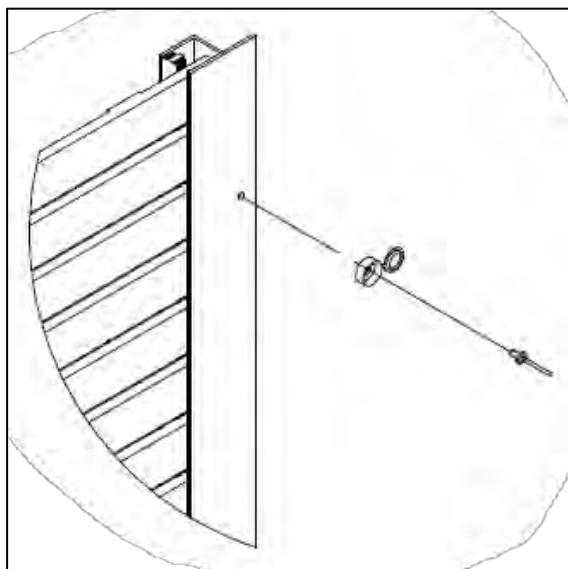


Procedere all'installazione di tutti i pannelli ad esclusione dei pannelli in corrispondenza della scaletta di accesso e di quello dell'angolo destro dove sarà posizionato lo skimmer dell'impianto di filtrazione.

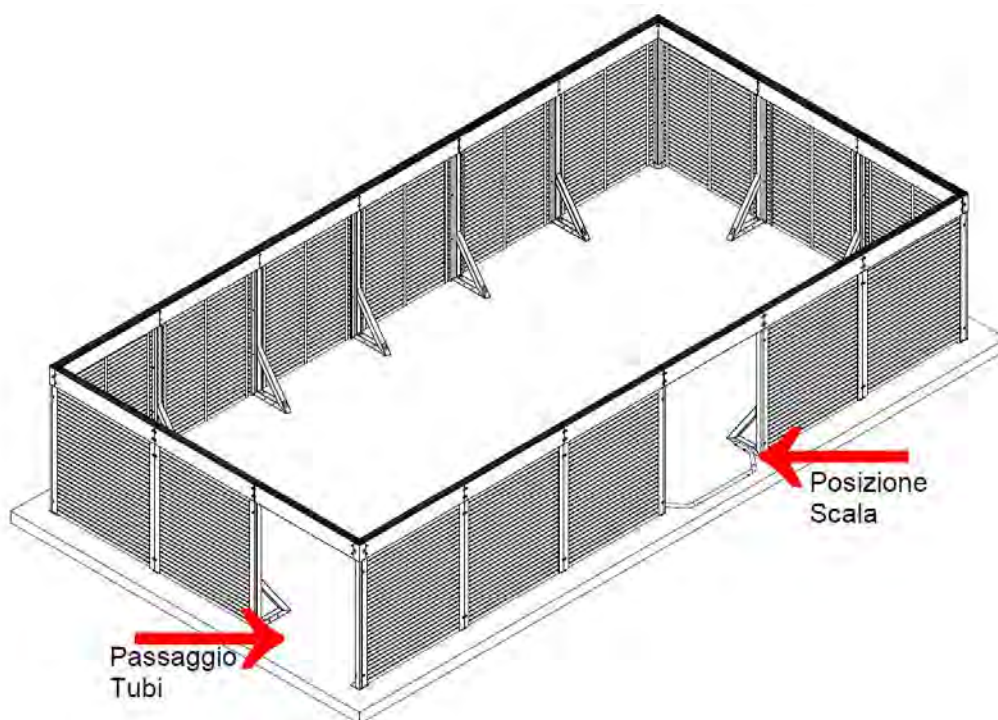


Fissare la doga superiore del pannello di rivestimento in bambù in corrispondenza dei fori presenti nella parte interna del profilo in alluminio (figura A), quindi tendere leggermente il pannello e fissarlo definitivamente in coincidenza degli altri fori (figura B)

IMPORTANTE: preforare con una punta $\varnothing 2.5$ mm le stecche dall'interno della piscina per evitare rotture, quindi fissarle con le viti autofilettanti da $\varnothing 3.5 \times 19$ serrandole delicatamente.

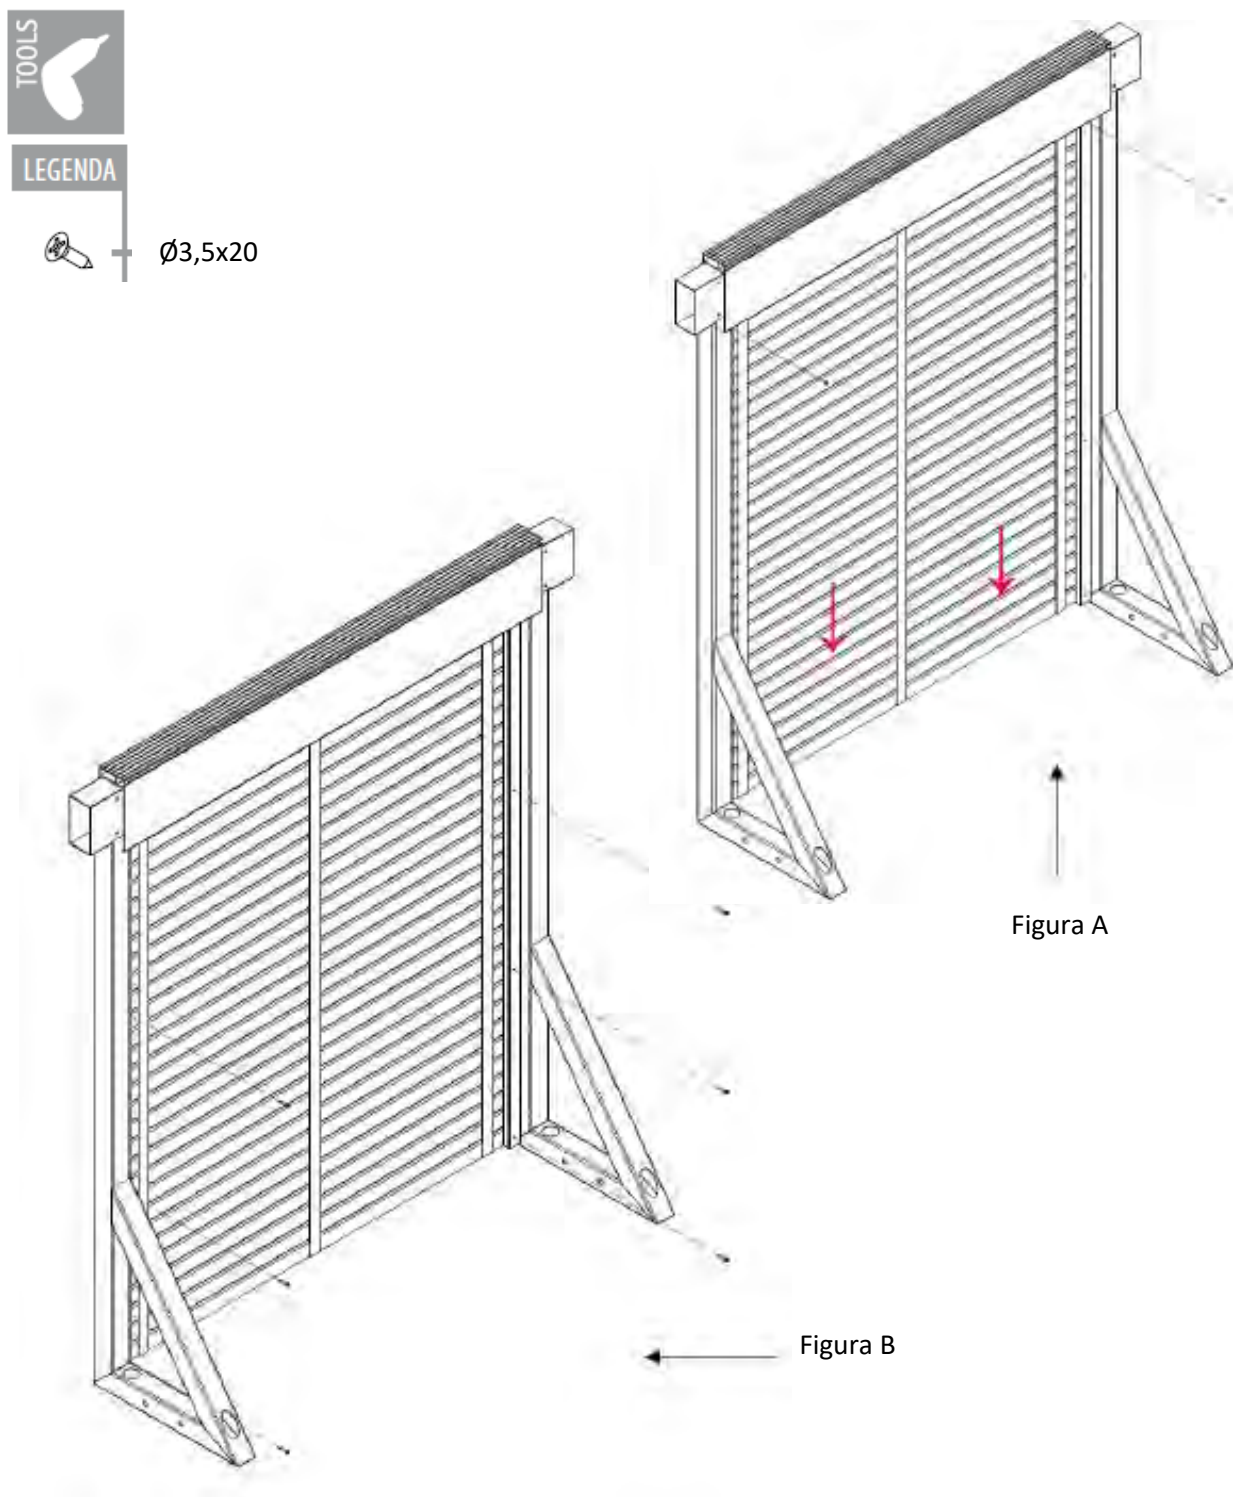


■ INSTALLAZIONE PIASTRE DI PASSAGGIO


Nel pannello dell'angolo destro dove sarà presente lo skimmer installare le piastre per l'uscita delle tubazioni. Posizionare le piastre come indicato nel disegno nella parte interna del pannello, preforare per circa la metà dello spessore le stecche di bambù con una punta da $\varnothing 2$ mm, fissare le piastre con le viti autofilettanti $\varnothing 3 \times 9.5$ e infine tagliare la parte interna delle stecche utilizzando un seghetto (consigliato quello per i materiali ferrosi).

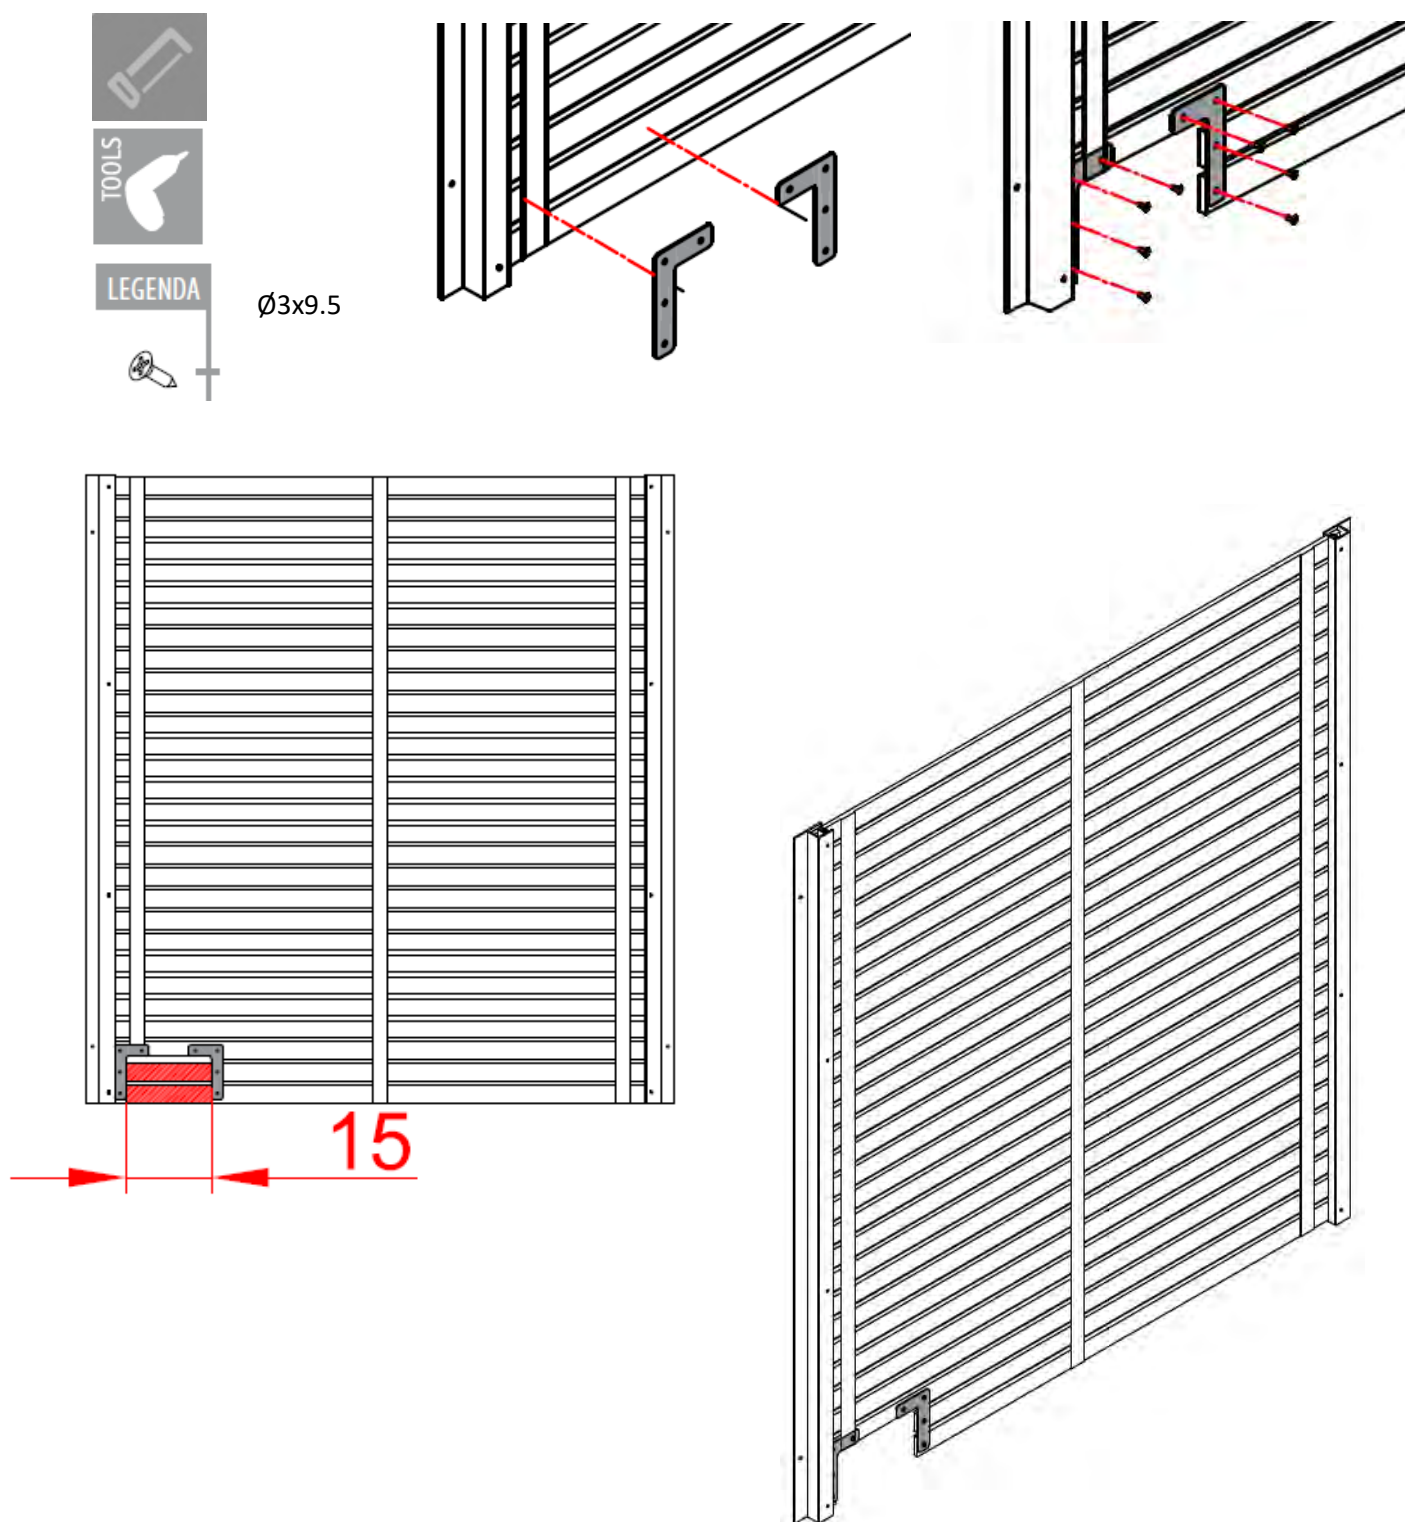

Per il pannello che andrà installato nel modulo della scaletta procedere come il punto precedente seguendo la posizione illustrata nel disegno seguente.

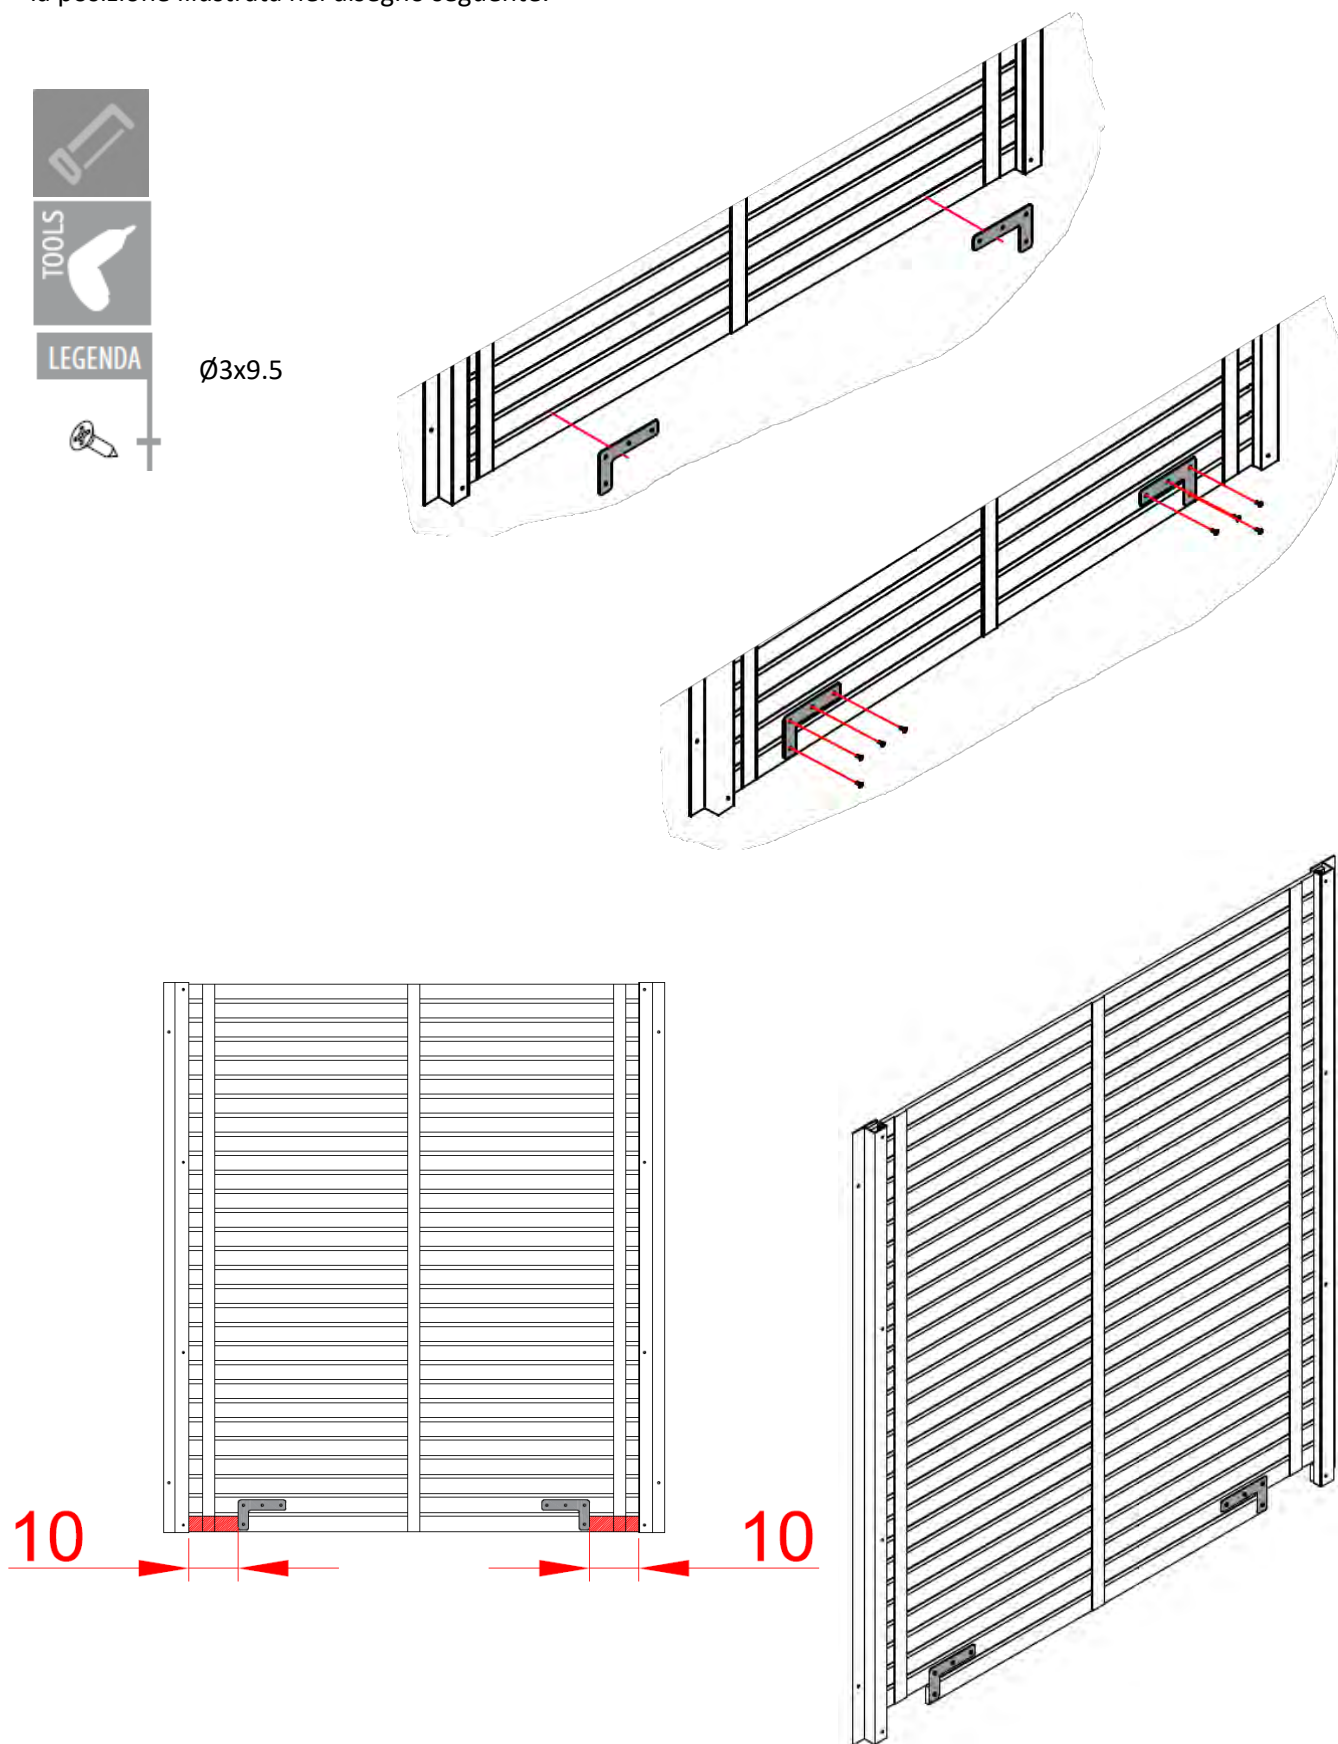

Procedere ora al montaggio del pannello sulla piscina come indicato precedentemente.

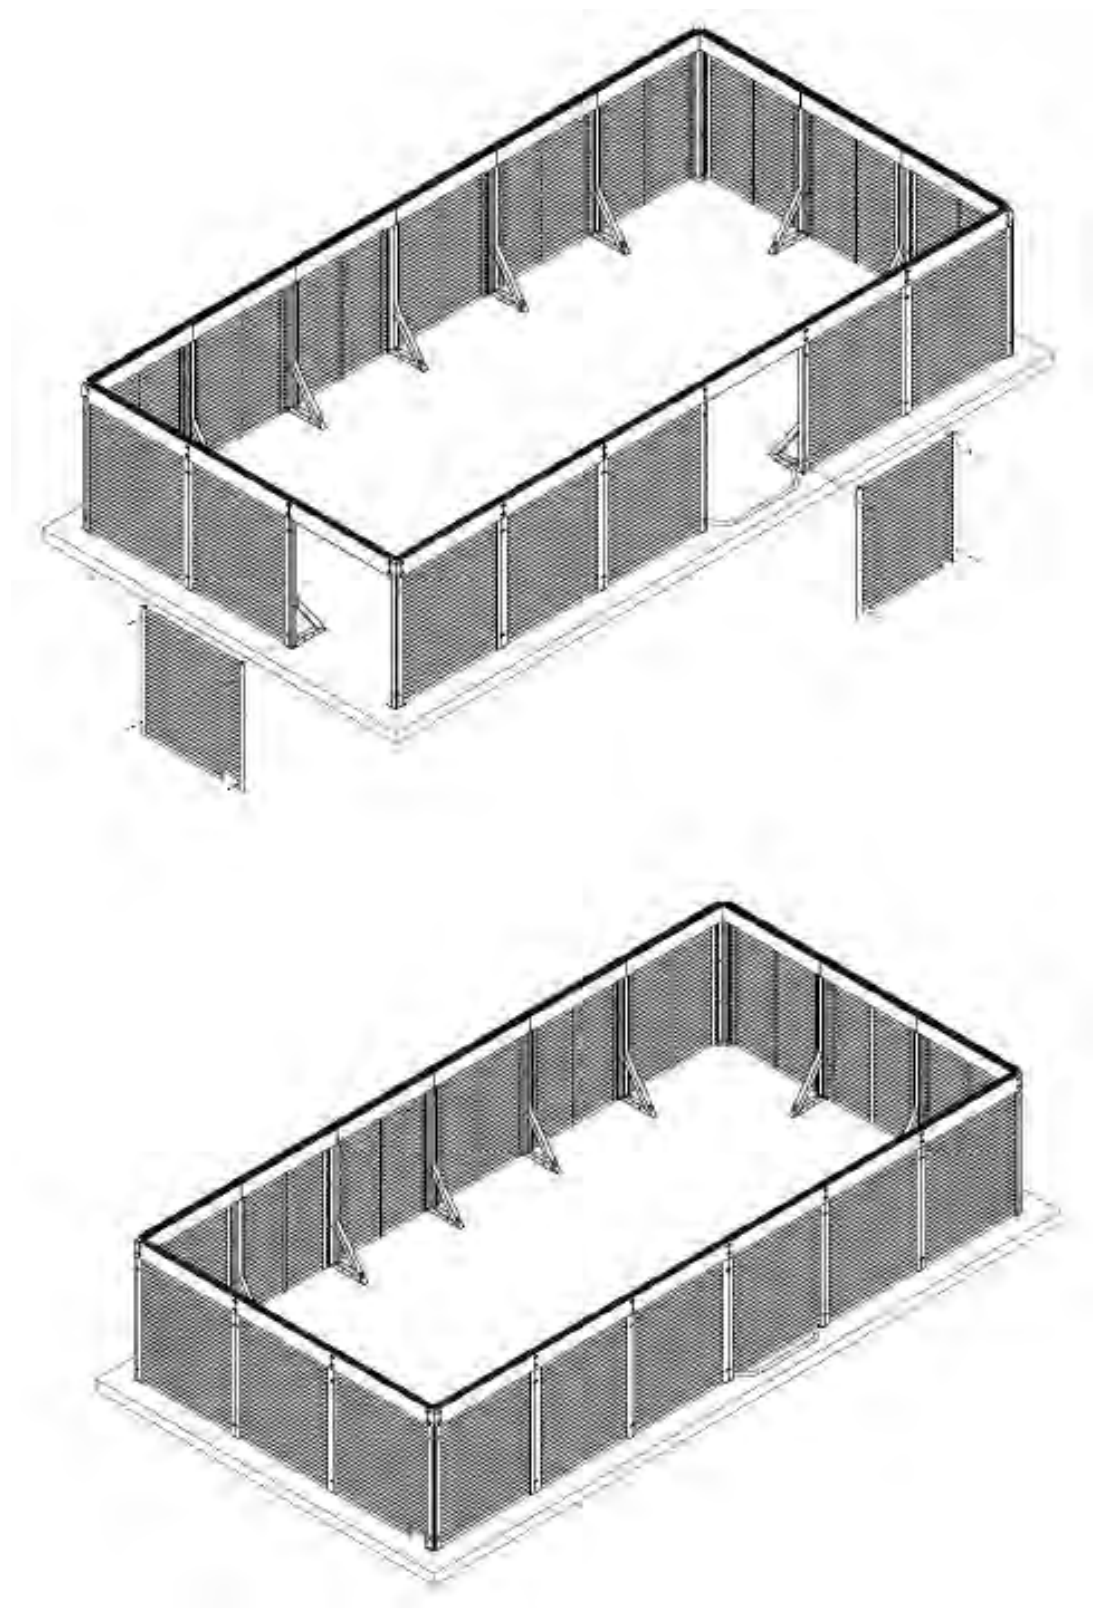


■ INSTALLAZIONE TELO E ACCESSORI SKIMMER, PASSANTI E FARO

1 - Pulire la platea vasca e verificare accuratamente che non ci siano asperità che escano dalla stessa.

2 - Posizionare il telo arrotolato all'interno della struttura.


IMPORTANTE/1: Non posizionare nulla tra la platea in cemento e il telo vasca. Materiali estranei possono generare instabilità, danni da calpestio, nascita di microorganismi stagnanti al di sotto del telo con possibile formazione di muffe persistenti e passanti.

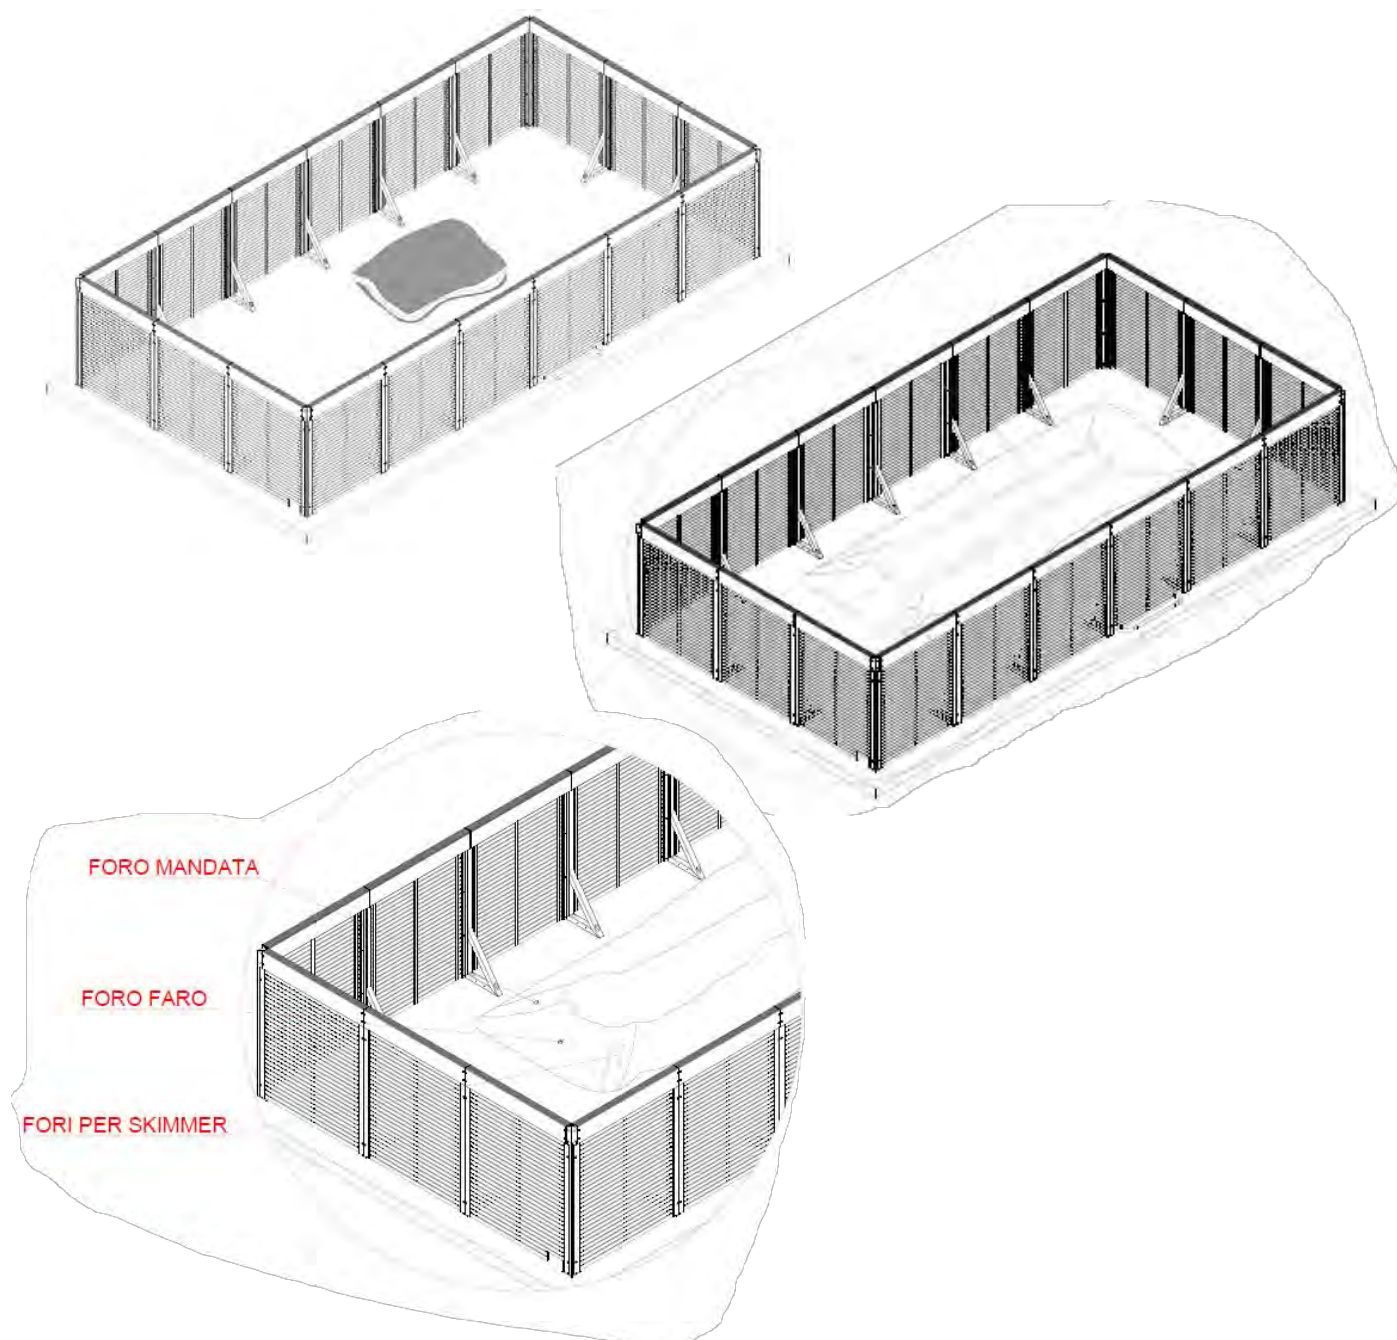


IMPORTANTE/2: Porre attenzione al verso di apertura del telo vasca. In caso di verso errato ripiegare il telo, sollevarlo, ruotarlo e distenderlo nuovamente. MAI trascinare e/o ruotare il telo da aperto. Pericolo di danneggiamento del telo vasca.

3 - Distendere il telo facendo attenzione che il fondo vasca sia centrato rispetto alla struttura.


4 - Installare gli accessori nei fori già presenti sul telo vasca facendo attenzione alla posizione delle guarnizioni (G). Serrare a mano.

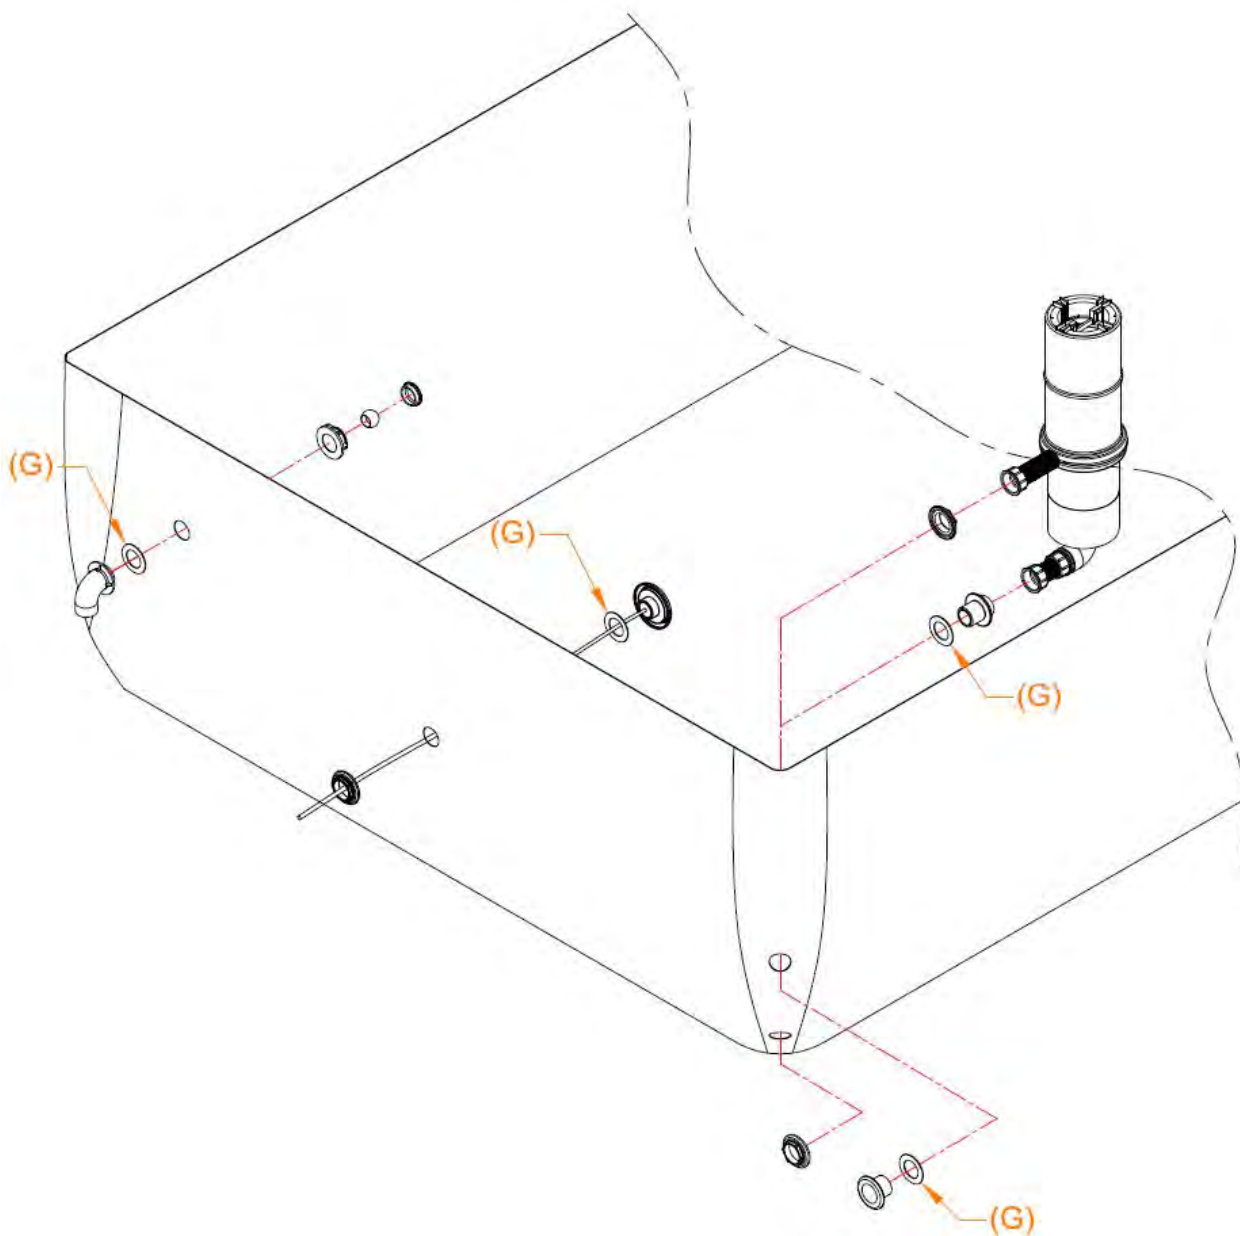



mandata
inlet

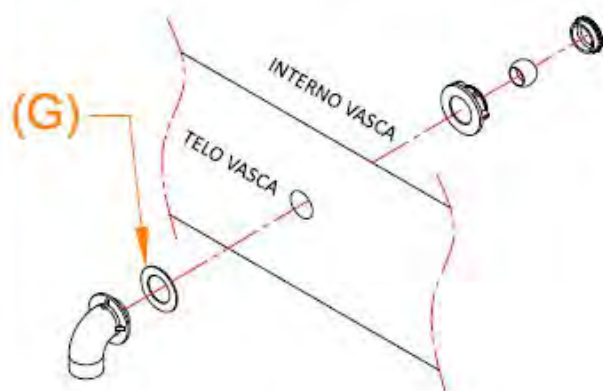

faro
light

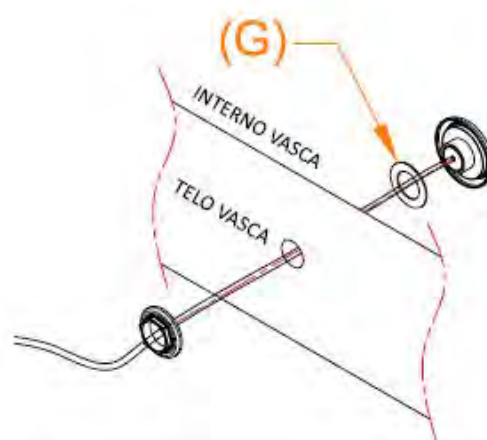


skimmer

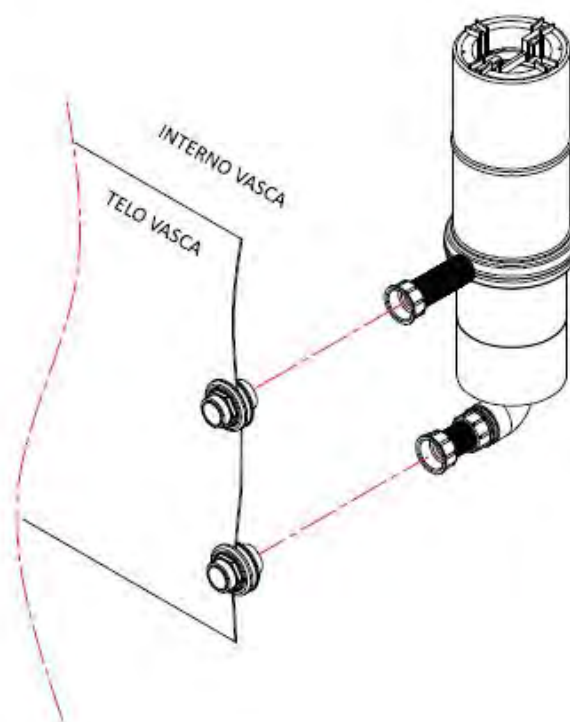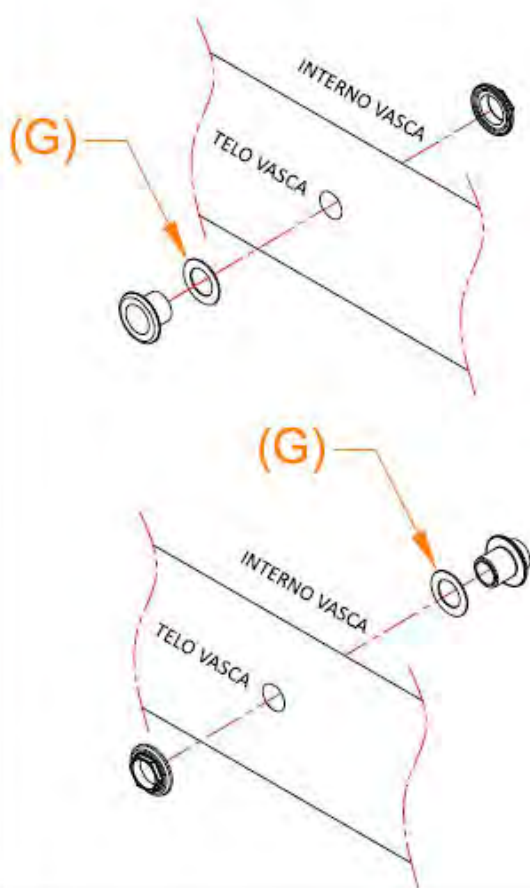


5 - Inserire le tubazioni dell'impianto di filtrazione facendole scorrere all'interno del piede e collegare il tubo da 3,5 m allo skimmer e quello da 7,3 m alla mandata.


IMPORTANTE: inserire sempre le apposite guarnizioni all'interno della ghiera dei tubi prima di collegarli.

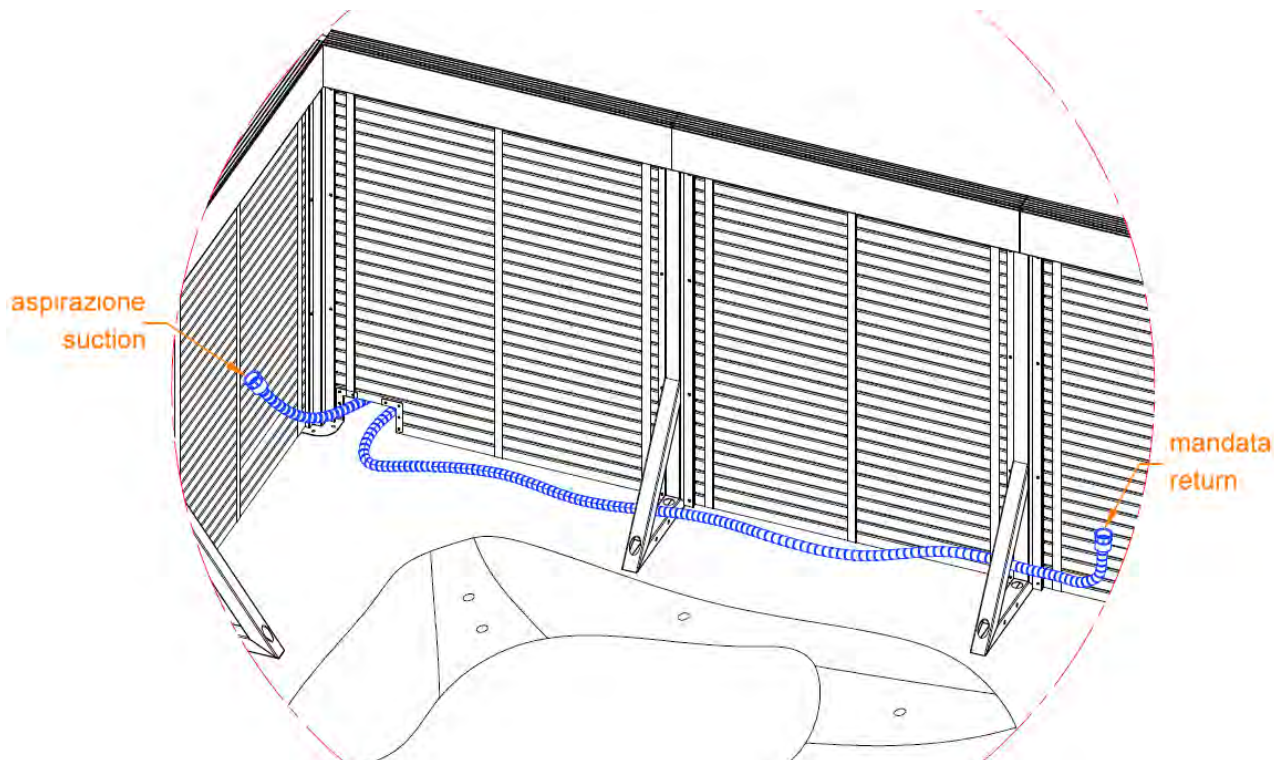

6.a - FILTRAZIONE BOA Posizionare il trasformatore del faretto e la pompa dell'impianto di filtrazione e collegarla ai tubi di aspirazione e mandata.

Attenzione : posizionare l'impianto in una zona idonea non soggetta ad allagamenti

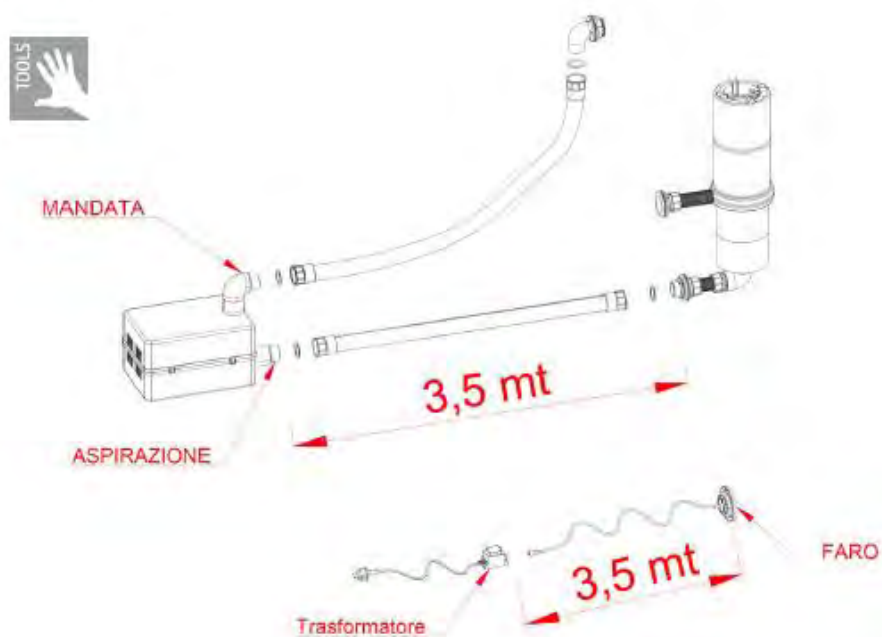

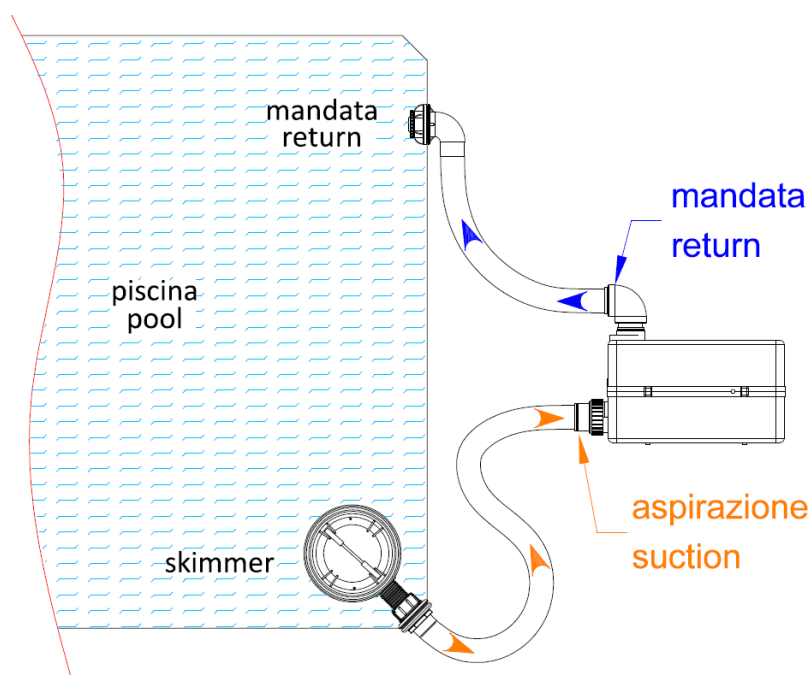

6.b - FILTRAZIONE A SABBIA

Posizionare il filtro su una superficie orizzontale e completamente pulita.


Attenzione : posizionare l'impianto in una zona idonea non soggetta ad allagamenti


Carico sabbia

Per ottenere il massimo rendimento di questo filtro dovrà riempirsi con sabbia quarzifera o silicea di una granulometria da 0,5 a 0,7 mm., in quantità sufficiente descritta sull'etichetta e procedere come segue:


- 1.- Togliere la valvola selettiva e la guarnizione.
- 2.- Riempire il filtro con la quantità di sabbia necessaria.
- 3.- Riempire il filtro con acqua fino a metà dello stesso.
- 4.- Pulire la sede della guarnizione.
- 5.- Rimettere la valvola selettiva e serrarla.

Collegare l'impianto ai tubi di aspirazione e mandata inserendo sempre le apposite guarnizioni all'interno della ghiera dei tubi.


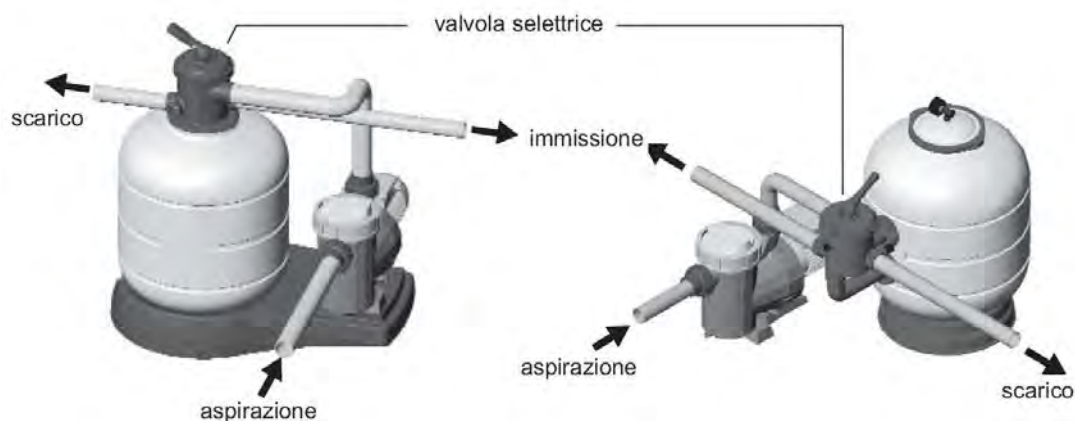


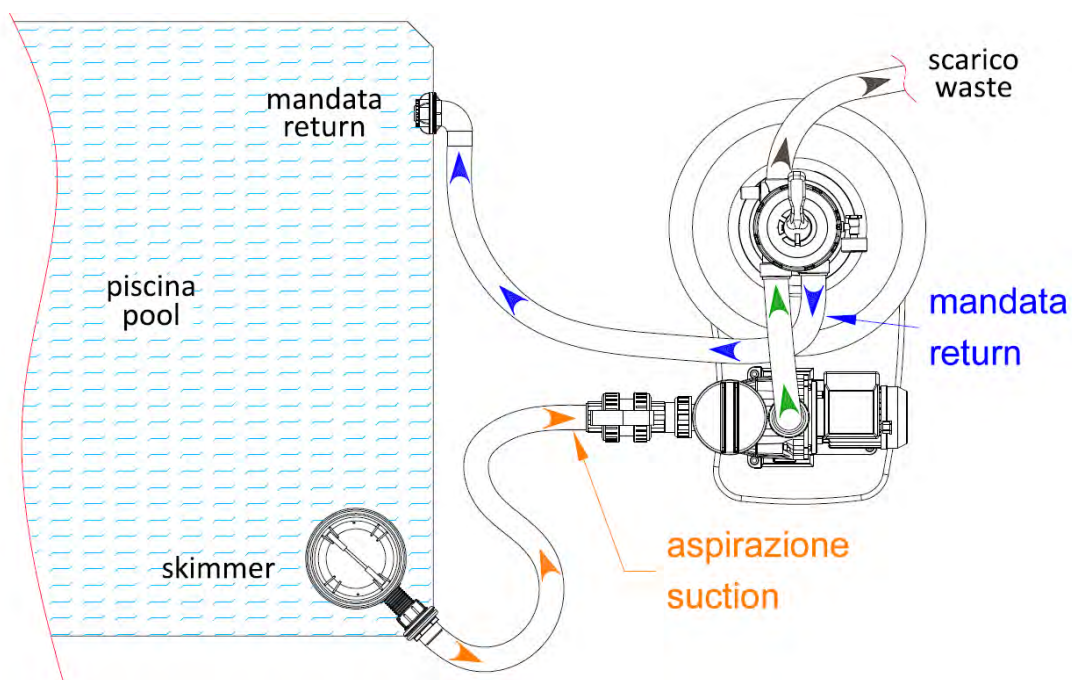

Montare il manometro e il tappo per lo sfiato dell'aria

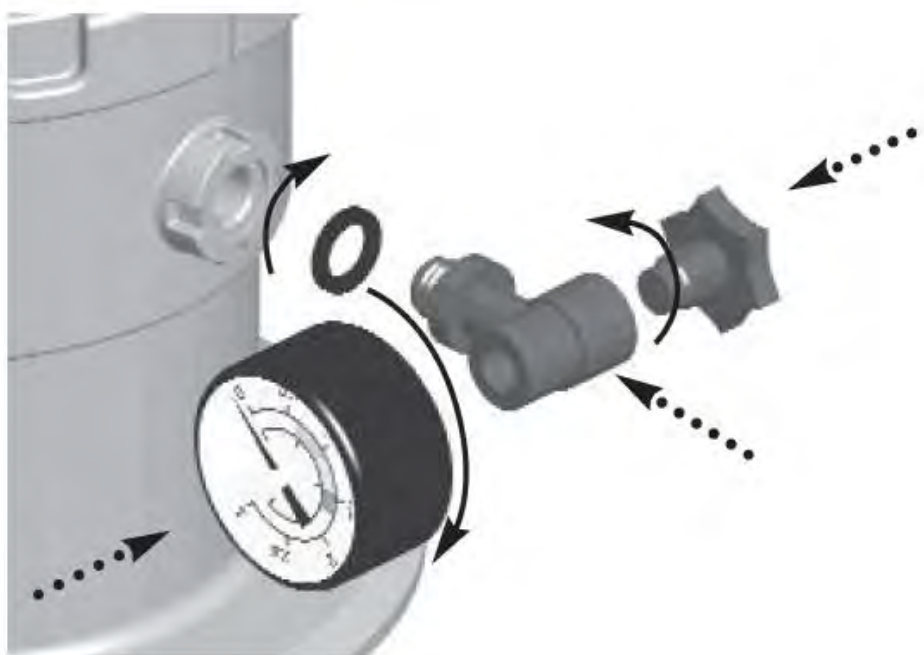

7 - Inserire il telo vasca nel profilo in alluminio (come da disegno in sezione) facendo coincidere i tagli al centro degli angoli del telo con gli angoli della struttura.

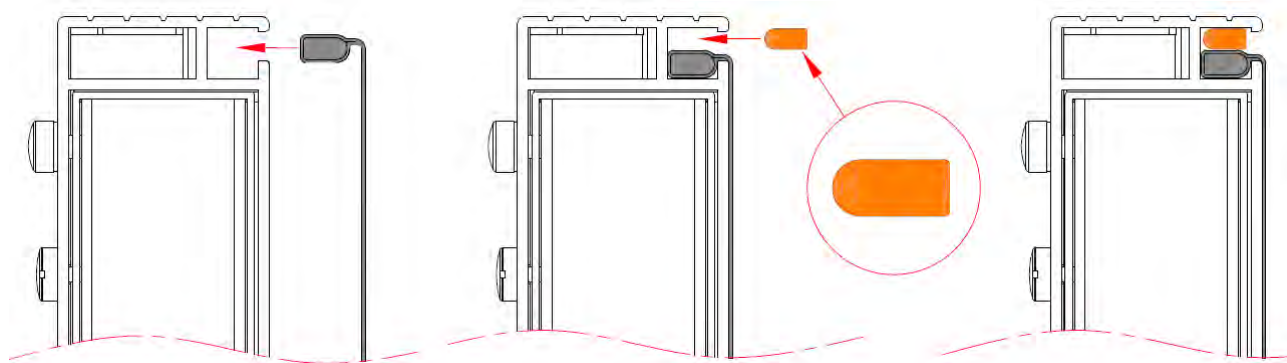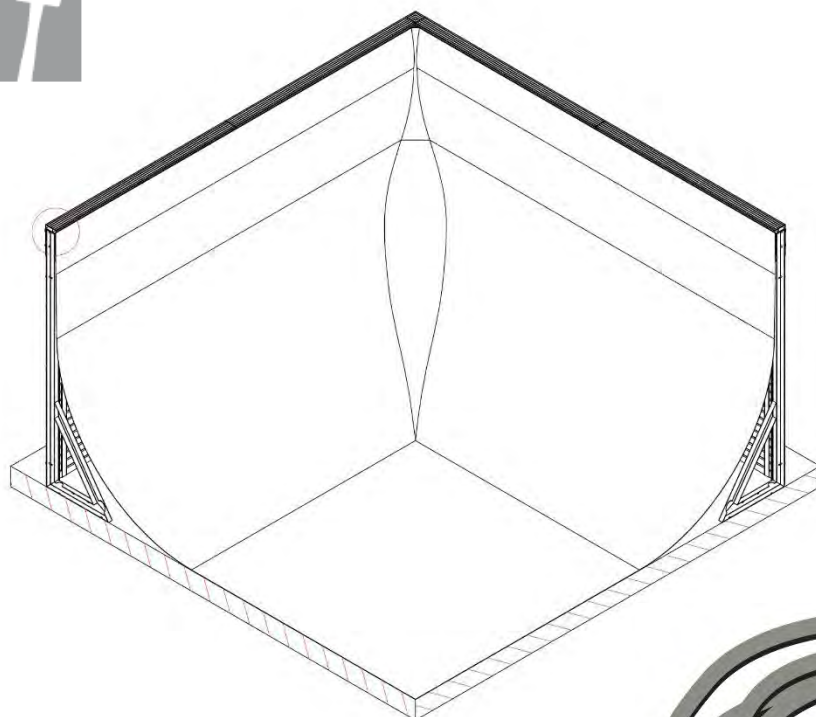


8 - Montare il cordino pvc come da disegno **PER TUTTO IL PERIMETRO** della vasca aiutandosi con un martello in gomma. L'utilizzo di una chiave inglese permette di inserire più facilmente il cordino sino in fondo.

■ RIEMPIMENTO VASCA

IMPORTANTE: prima di procedere al riempimento della vasca, assicurarsi di aver allineato correttamente struttura. A piscina piena non sarà più possibile recuperare eventuali disallineamenti generati nella fase di riempimento.

Riempire la piscina utilizzando preferibilmente acqua di acquedotto, assicurandosi che dopo i primi 2-3 cm. non vi siano pieghe sul fondo. In caso contrario distendere correttamente il fondo senza svuotare la vasca.

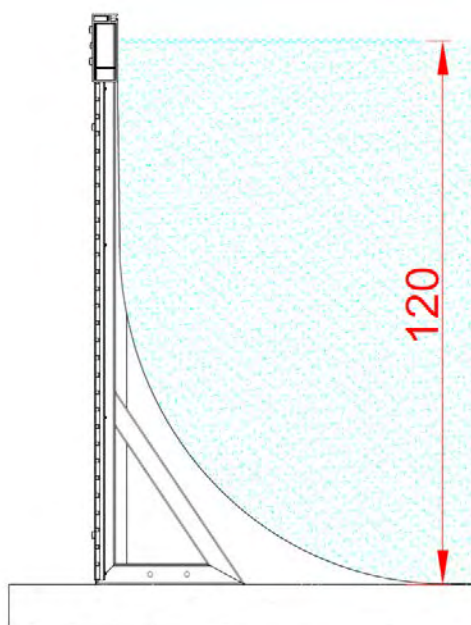

■ INSTALLAZIONE DEI COPRI-ANGOLO STRUTTURA E TAPPI VITI


Installare i copri-angolo utilizzando i rivetti Ø 3.4x12, inserendoli attraverso gli appositi tappi di finitura. Applicare i tappi di copertura delle viti di fissaggio dei traversi superiori su tutto il perimetro della piscina.



LEGENDA



Ø3.4X12

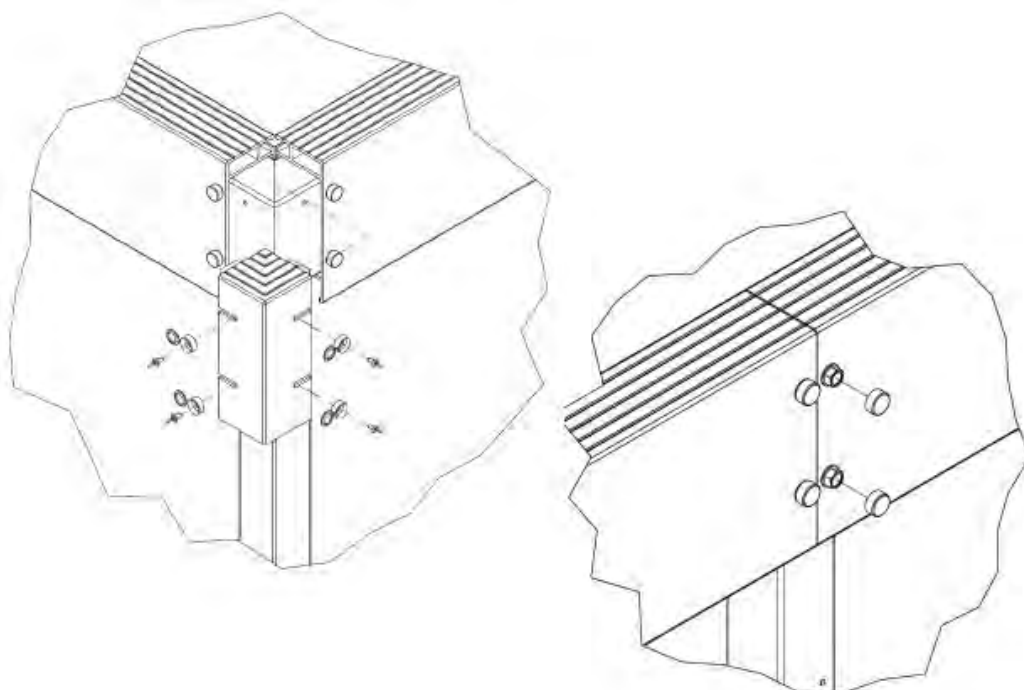

■ ASSEMBLAGGIO SCALA

Installare i gradini sui tubolari interni della scaletta in acciaio inox e inserire gli appositi tubolari nei maniglioni verniciati facendo attenzione a non graffiarli, quindi fissarli con le apposite viti.



LEGENDA



M6





Ø6x50



M6x45



Ø6

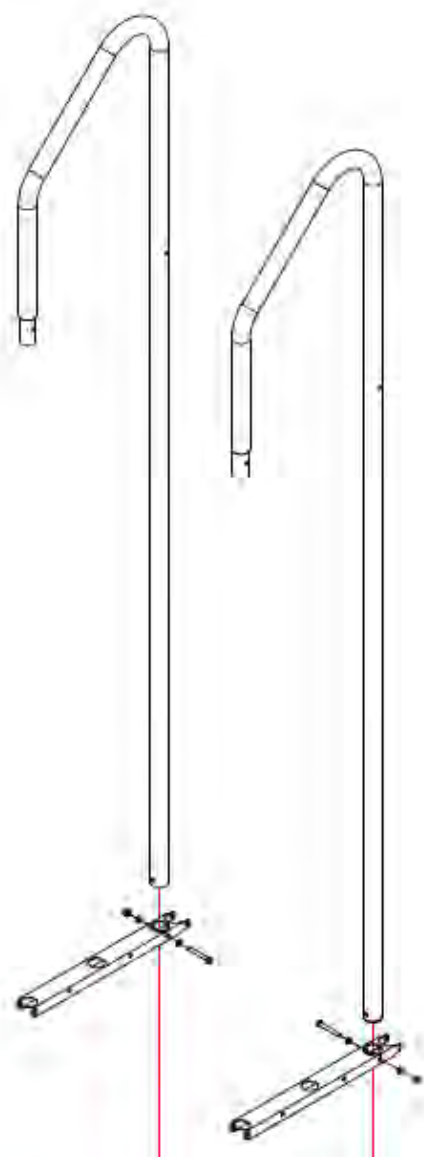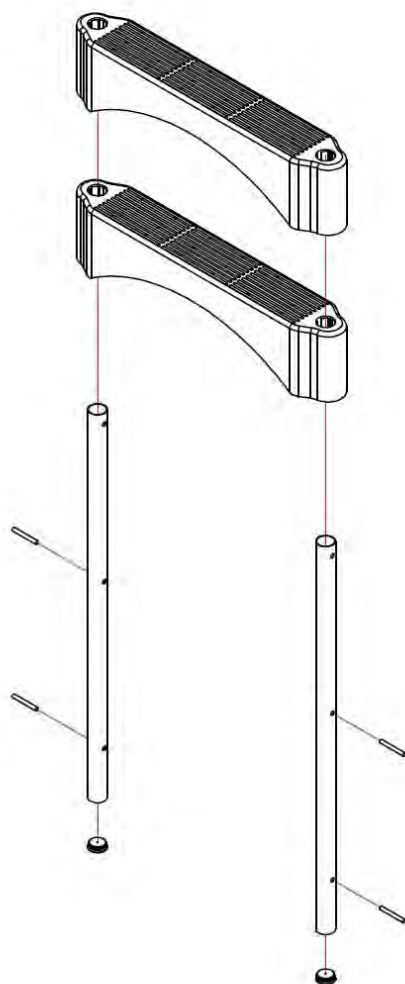

Unire le parti precedentemente montate come disegno. Utilizzare anche i tappi copriviti in dotazione.



LEGENDA





M6



M6x45



Ø6

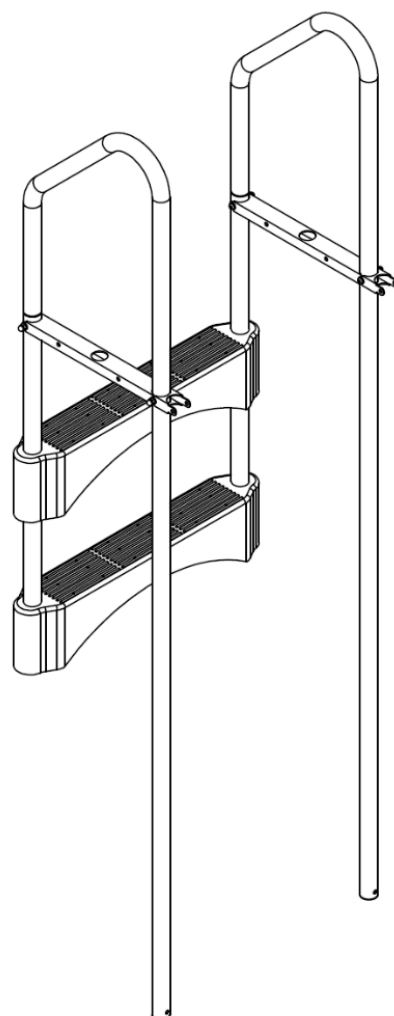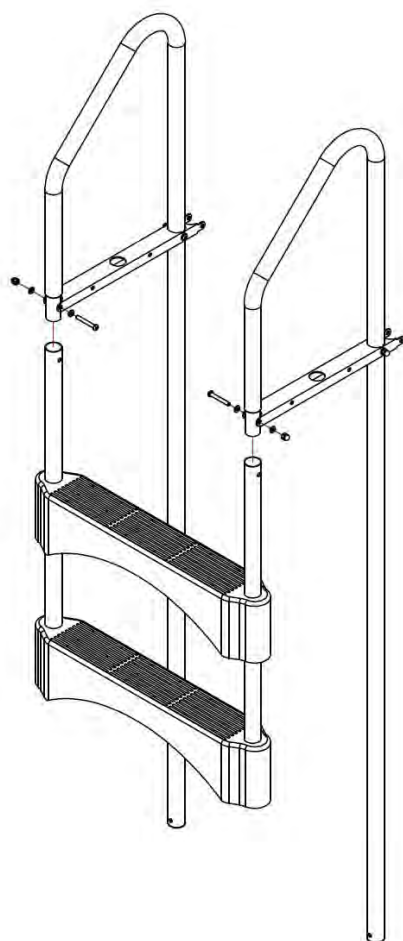

Installare ora il balconcino superiore come da disegno.



LEGENDA





M6x45



Ø6



M6

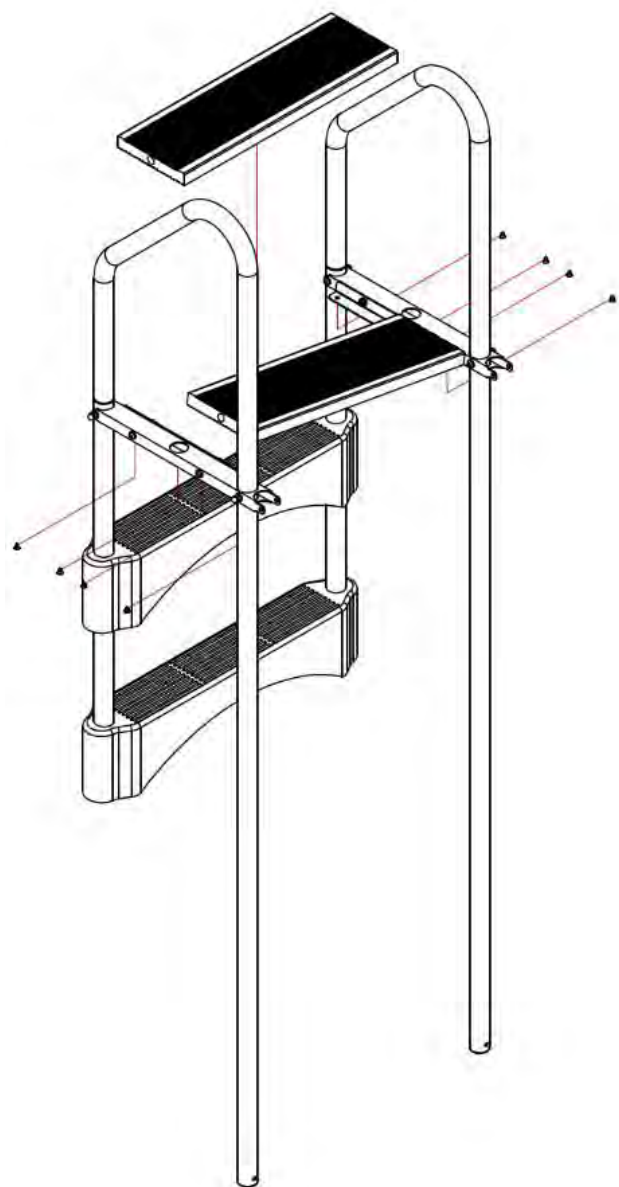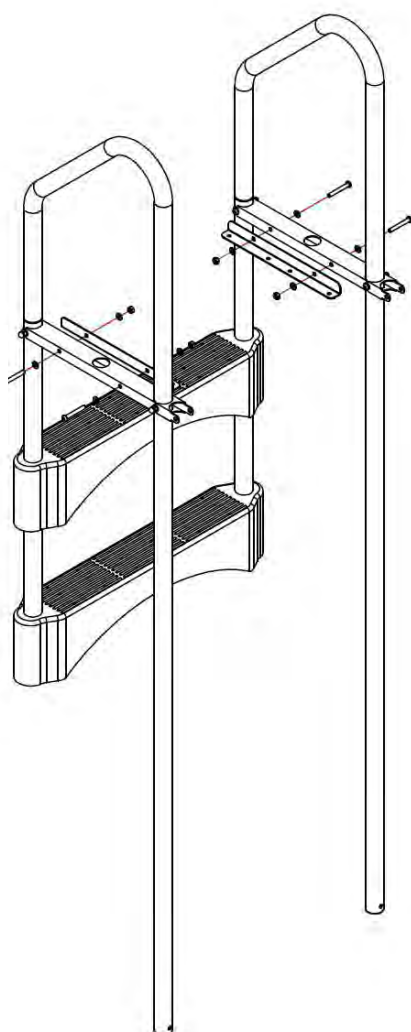

Allargare leggermente i maniglioni per inserire i balconcini e fissarli da sotto con le viti autofilettanti.



LEGENDA



Ø4x10

Posizionare la scala sulla vasca e fissarla nella parte inferiore al suo supporto, precedentemente montato.



IMPORTANTE: Fissare la scala solo ed esclusivamente a vasca piena.



LEGENDA




M6x70



Ø6



M6

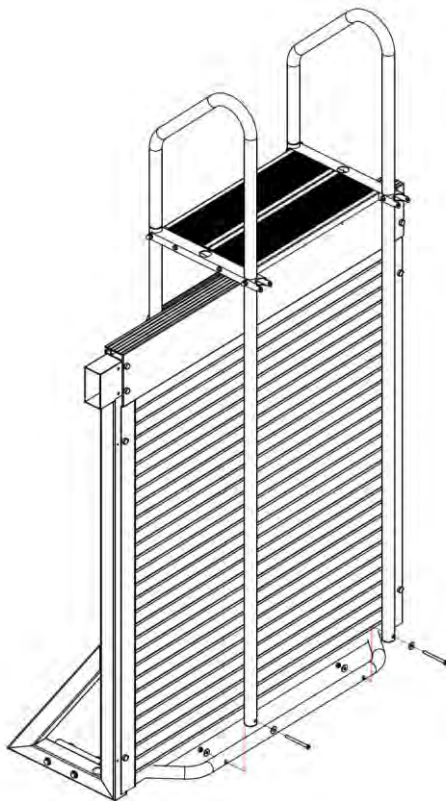


Forare il traverso superiore mantenendo nella posizione corretta la scala quindi fissarla allo stesso con viti autoperforanti Ø6,3x19. Applicare infine i tappi copri-viti.



LEGENDA



Ø6,3x19

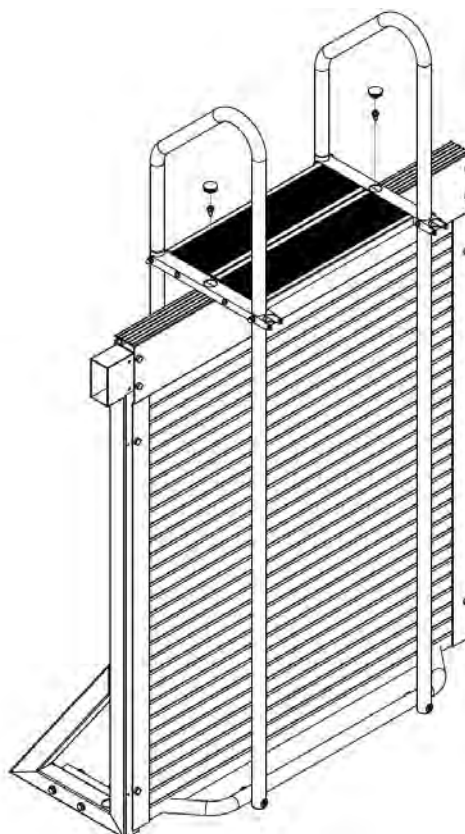

Assemblare la parte esterna (ribaltabile) e unirla al resto della scaletta.



LEGENDA



M6





Ø6x50





M6x45





Ø6

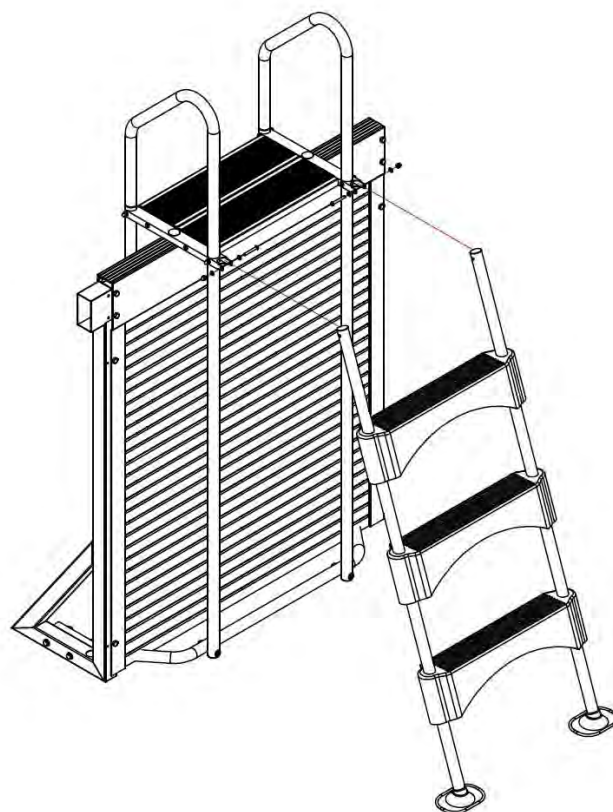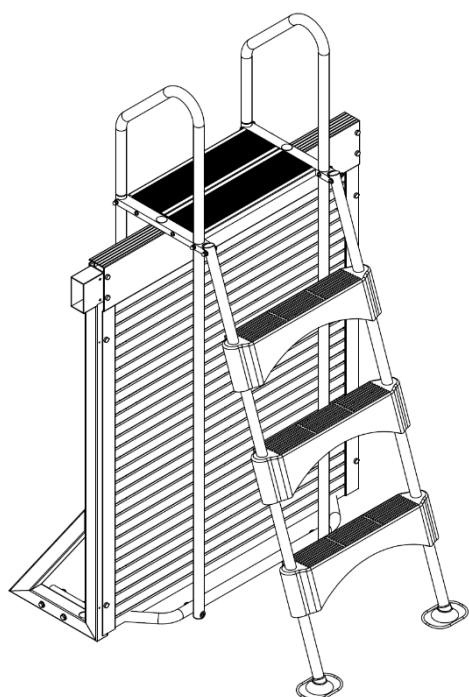

Per montare il cinghiolo di sicurezza inserire la chiavetta nel foro centrale (1) quindi fissarlo su uno dei tubi della parte ribaltabile della scala appena sopra il secondo gradino (2).

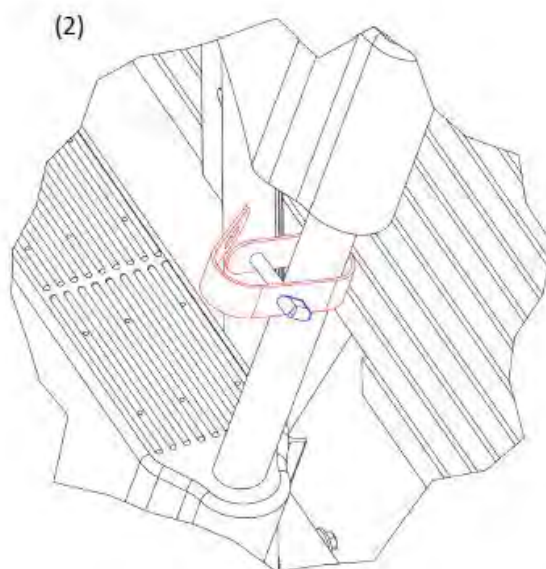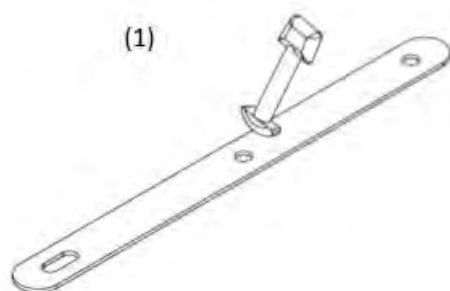


È ora possibile alzare la parte esterna della scala e fissarla al maniglione per evitare l'accesso alla piscina.

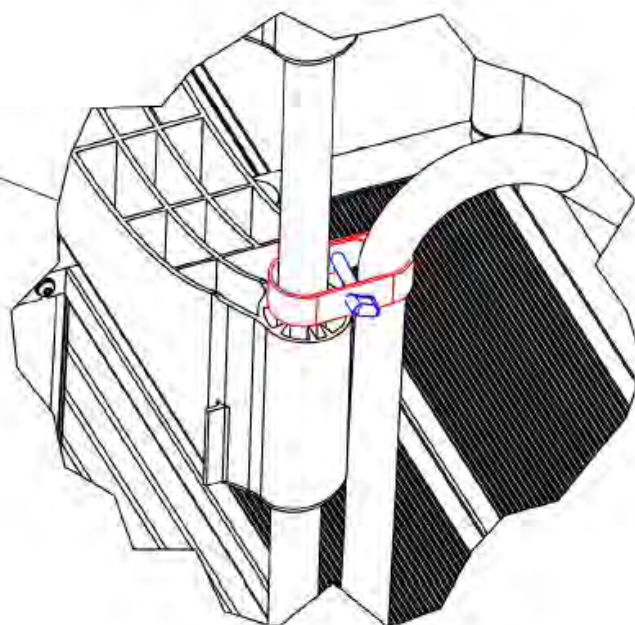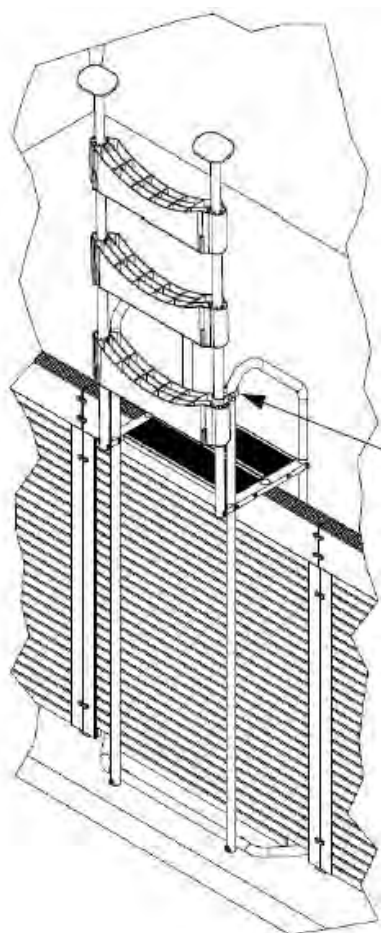

■ NOTE SUL RIEMPIMENTO E AVVERTENZE

1. Il riempimento della piscina deve essere effettuato con acqua pulita proveniente dall'acquedotto.

2. L'introduzione dei prodotti cloranti in piscina deve avvenire sempre attraverso la testa flottante dello Skimmer con la pompa in funzione, per evitare che dosi concentrate di prodotto vadano a contatto con le pareti o il fondo della vasca. Il contatto del materiale delle piscine con prodotti cloranti concentrati provoca lo sbiancamento del materiale stesso, senza però indebolire la struttura. Si deve perciò prestare opportuna attenzione quando si versano i prodotti nello Skimmer a non farli cadere accidentalmente sul fondo della vasca.

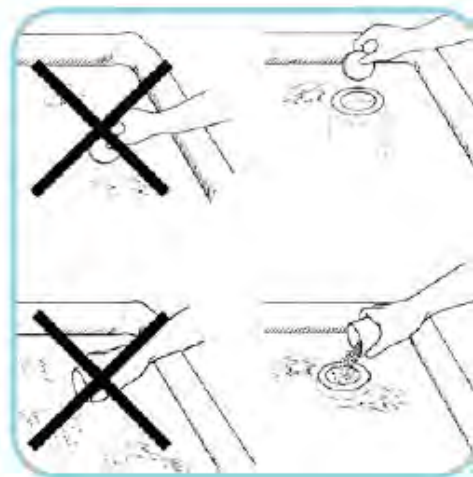

3. Quando si ha intenzione di spegnere l'impianto di filtrazione per un periodo abbastanza lungo è bene rimuovere dai filtri gli eventuali residui di cloro non ancora sciolto. Diversamente il cloro sciogliendosi lentamente andrebbe a depositarsi in forte concentrazione ai piedi dello Skimmer con gli effetti sopra descritti.

4. Il telo della sua piscina ANTEA è costituito da una membrana in tessuto poliestere spalmato p.v.c. con trattamento antimuffa* e anti-raggi U.V. assemblato in un unico pezzo. Si tratta di materiale di altissima qualità e non richiede particolari accorgimenti per la manutenzione. Al primo riempimento, e nelle prime settimane di utilizzo, possono evidenziarsi trasudamenti del telo vasca. È una condizione fisiologica del materiale che non pregiudica in alcun caso la tenuta meccanica e la durata del telo e non ne rappresenta un difetto. Si raccomanda di lasciare asciugare senza rimuovere le gocce, il fenomeno è destinato a sparire in breve tempo. In particolari condizioni ambientali possono comunque nascere muffe resistenti a questi trattamenti. Si ricorda che non pregiudicano né la durata né la robustezza del materiale e non ne rappresentano un difetto. Non è quindi motivo valido per la sostituzione in garanzia.

** La protezione antimuffa è intesa per le più comuni muffe in ambiente piscina.*

IMPORTANTE: Il bordo delle piscine fuori terra non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo. È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi). L'unico accesso consentito alla piscina è quello attraverso la scaletta in dotazione.


ATTENZIONE: L'UTILIZZO DI SISTEMI DI ELETTROLISI A SALE SULLE PISCINE FUORI TERRA CON STRUTTURA IN ACCIAIO DIMINUISCE LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEI MATERIALI.

■ RIMESSAGGIO INVERNALE


Nota: il kit dei tappi per la chiusura invernale (optional) è venduto separatamente

Durante la stagione invernale sconsigliamo di vuotare la piscina ma di procedere come indicato nei punti seguenti.

1. La piscina può essere chiusa definitivamente se l'acqua è ancora in perfette condizioni di pulizia.
2. Uno o due giorni prima della chiusura compiere il «trattamento invernale» utilizzando il cloro e un prodotto antialga o svernante.
3. Si ricorda che il cloro va sempre fatto sciogliere nello skimmer con la pompa accesa.
4. Durante questa fase far funzionare ininterrottamente il filtro.
5. rimuovere la scala di accesso dalla piscina
6. Al momento della chiusura spegnere l'impianto di depurazione; inserire l'apposito tappo conico nella bocchetta di mandata (fig A) e il tappo cilindrico sul piattello utilizzato per lo spazzolone e tenerli premuti verso il basso (fig B)

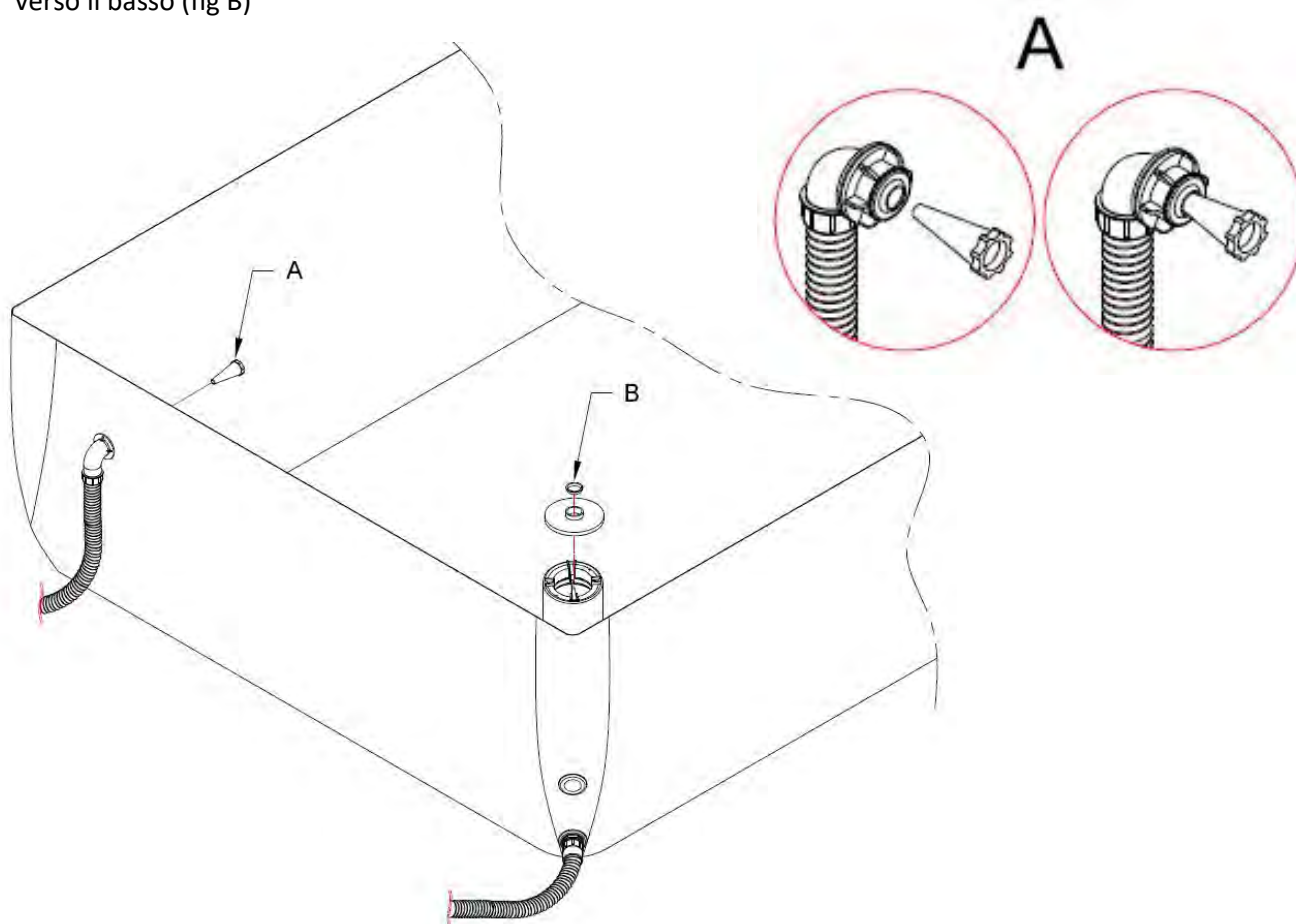

7. è ora possibile scollegare le tubazioni dall'impianto di filtrazione e chiuderle con gli appositi manicotti filettati utilizzando le guarnizioni come da schema

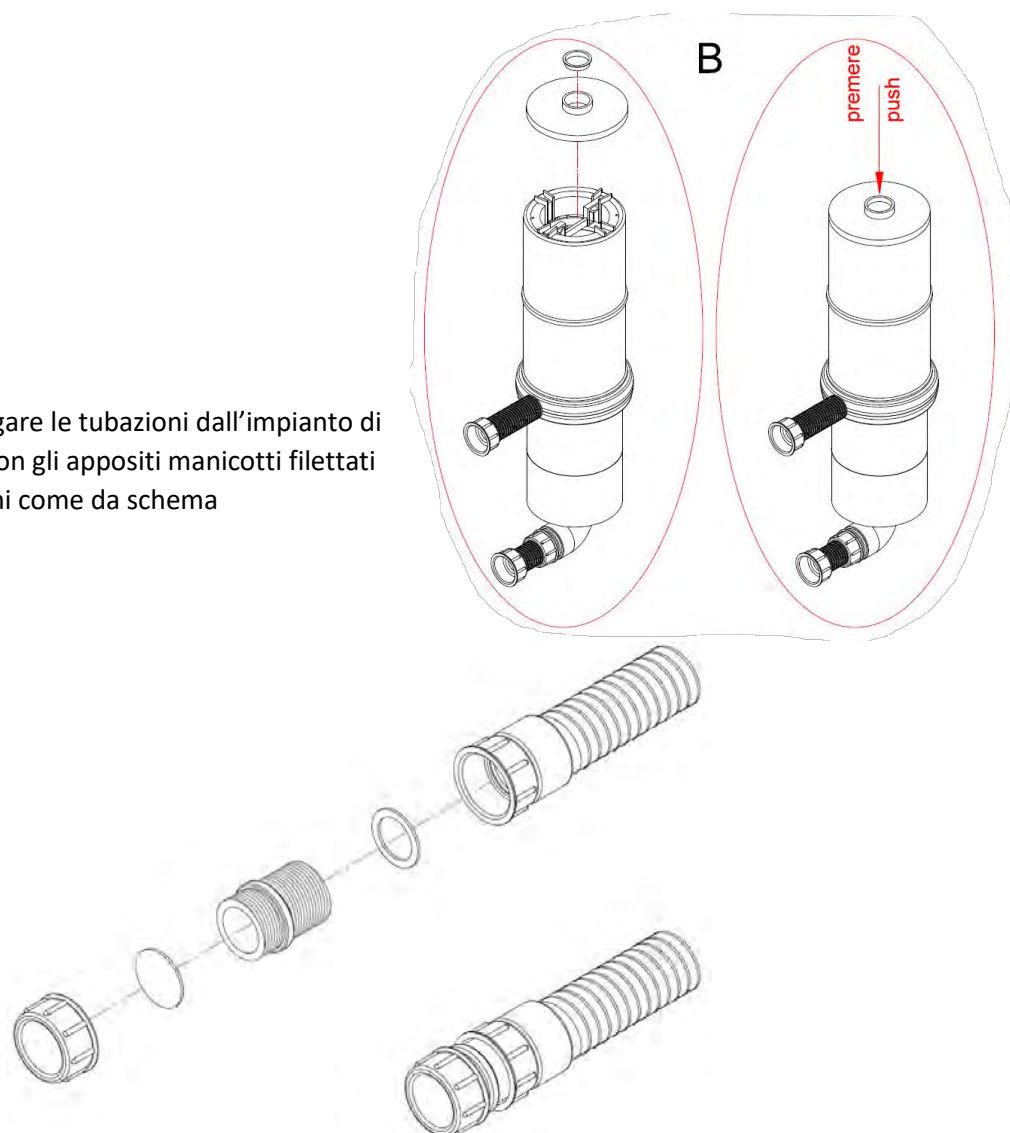

8. rimuovere i tappi applicati in precedenza quindi togliere la sfera orientabile dalla bocchetta di mandata, la testa flottante e il cestello / filtro dallo skimmer

9. Tolti gli impianti di depurazione procedere alla copertura con l'apposito copripiscina quindi assicurarlo con gli elastici in dotazione che vanno ancorati alla parte metallica della struttura

10. Si raccomanda di svuotare completamente dall'acqua le pompe e di porle al riparo in un luogo asciutto e ventilato sino alla stagione successiva. Se necessario proteggere le tubazioni dell'impianto con materiale isolante ed inserire dei rompighiaccio all'interno della piscina



QUANDO FARE LA CHIUSURA E QUANDO LA RIAPERTURA DELLA PISCINA?

La chiusura della piscina va effettuata quando la temperatura dell'acqua arriva al di sotto dei 20°C mentre l'apertura va effettuata prima che la temperatura dell'acqua superi i 20°C.

TENERE SEMPRE I PRODOTTI CHIMICI LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

■ MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la pulizia del **telo vasca** si consiglia l'utilizzo di prodotti sgrassanti o disincrostanti specifici per rivestimenti in PVC.

In caso di presenza di incrostazioni grigiastre di calcare, si consiglia di usare acidi diluiti, opportunamente maneggiati o prodotti decalcificanti tipo acidi tamponati.

A operazione effettuata risciacquare abbondantemente.



ATTENZIONE: Evitare l'uso di diluenti per vernici durante la pulizia.

In caso di dubbi o difficoltà impreviste si prega di consultare l'assistenza o il fornitore di fiducia.

I **pannelli di finitura sono realizzati a mano in bambù**, un materiale naturale, ecologico e durevole che, come ogni tipo di legno, necessita di manutenzione regolare per preservarne al meglio estetica e durata. Come per tutti i materiali lignei l'esposizione del bambù al sole e alle intemperie tende ad invecchiarlo, ne altera il colore originale e lo ingrigisce.

Ai pannelli in bambù di ANTEA vengono applicati appositi trattamenti protettivi durante la produzione ma che non tolgono comunque la necessità di dover prevedere ad una loro pulizia/manutenzione annuale.


Esistono appositi prodotti per pulire, rinnovare e proteggere il bambù. La manutenzione periodica prevede la pulizia dei listelli con appositi pulitori al fine di rimuovere l'ingrigimento del prodotto; successivamente si deve procedere a carteggiare delicatamente la superficie per poi applicare degli specifici impregnanti, protettori e vernici.

Questi trattamenti servono a proteggere il materiale ma non evitano possibili fessurazioni delle doghe, che sono inevitabilmente una caratteristica del materiale stesso.

In casi di insorgenza di lieve muffa sul pannello, a causa di un persistente stato di umidità che non permetta al pannello di respirare e al fine di ripristinare l'estetica del pannello, è opportuno far asciugare il pannello (è sufficiente l'esposizione al sole). Una volta asciutto, dopo aver indossato guanti in lattice e mascherina, è necessario spolverare lo strato di muffa con una spazzola a setole morbide o utilizzando una spugna abrasiva (es: spugna per rimuovere lo sporco delle pentole) aiutandosi con acqua tiepida e un detergente antimuffa qualsiasi, reperibile sul mercato (facile da reperire sia in ferramenta sia nei negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa)

Si diffida, pena il decadimento della garanzia, di manomettere materiali o apparecchiature senza autorizzazione scritta della casa costruttrice.

■ ASPIRAFANGO

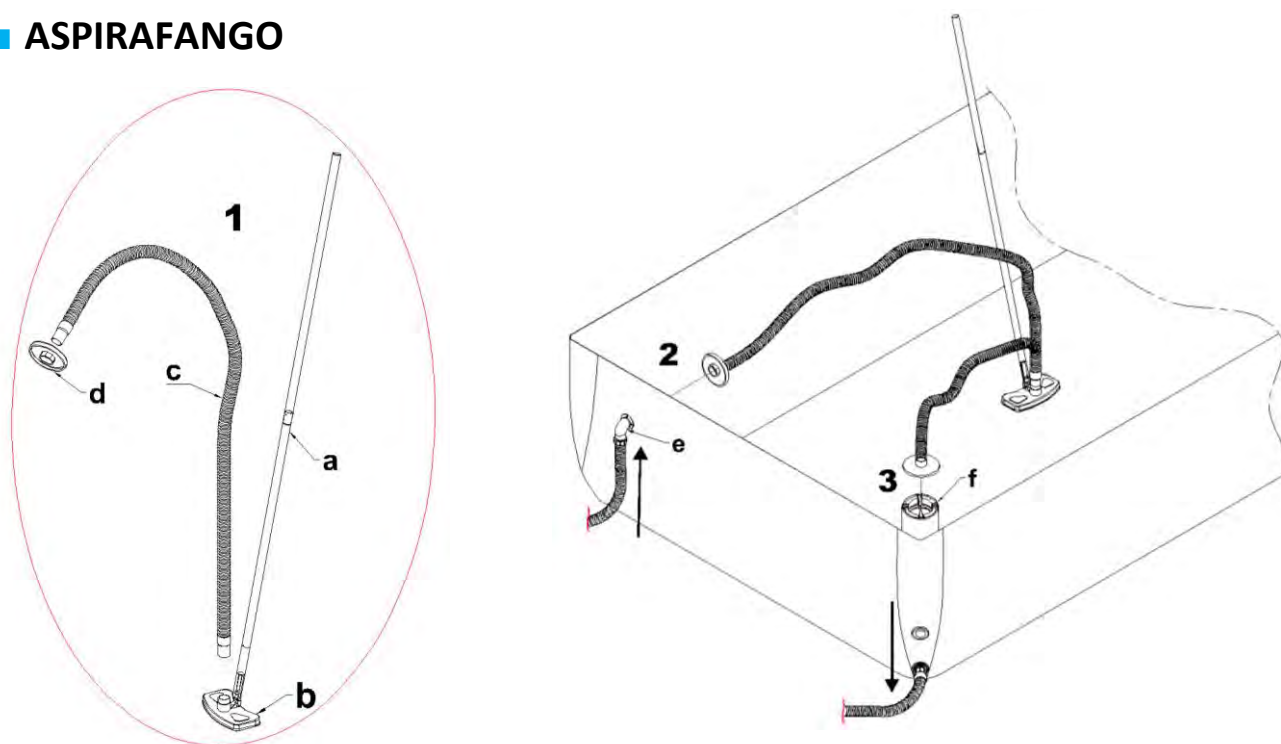

- 1- Estendere e inserire il tubo (a) alla testa aspirante (b). Collegare il tubo (c) al tubo piattello (d) e alla testa aspirante (b).
- 2- Porre l'aspirafango così assemblato in acqua e riempire completamente d'acqua il tubo. Per compiere questa operazione agevolmente porre il tubo di fronte alla bocchetta di mandata (e).
- 3- Porre il piattello (d) sopra la testa aspirante dello Skimmer (f). L'aspirafango va usato come un normale aspirapolvere muovendolo non troppo velocemente affinché lo sporco che si vuol rimuovere non si sollevi.

Una volta rimossi i depositi, spegnere l'impianto e rimuovere l'aspirafango dalla vasca (non toglierlo mai a pompa accesa). Pulire il filtro se necessario e riavviare l'impianto. Quando il deposito sul fondo si rivela particolarmente cospicuo può essere necessario pulire una o più volte il filtro nel corso dell'operazione per permettere una più efficace azione dello spazzolone. Alla fine della pulizia rimettere il tubo (c) al riparo dei raggi del sole.

■ USO FILTRO A SABBIA

FUNZIONAMENTO

La valvola di selezione dispone di una leva con 6 posizioni che consente di selezionare ciascuna delle operazioni necessarie a un corretto funzionamento del filtro.

IMPORTANTE: effettuare sempre i cambi di posizione della valvola di selezione con la pompa spenta.

FILTRAZIONE

Con la pompa spenta situare la maniglia della valvola selettiva in posizione di "FILTRAZIONE".

Mettere in funzione la pompa.

Durante il funzionamento è consigliabile controllare periodicamente il manometro. Ciò indicherà il grado di saturazione del filtro. Quando la pressione arriva a 1,3 Kg/cm² si effettuerà un lavaggio.



0,8 kg/cm² - 11,4 PSI: Pressione normale per il ciclo di filtrazione.



1,3 kg/cm² - 18,5 PSI: Questa pressione indica che è necessario procedere al LAVAGGIO.



LAVAGGIO

Quando si riempie il filtro di sabbia, si creano molti canali preferenziali ma, poiché essa contiene materiale estranei ciò evita gradualmente il passaggio dell'acqua. Ed è per questo motivo che la pressione si eleva progressivamente fino a 1,3 Kgs/cm². Questo indica che il letto filtrante non può sopportare più sporcizia quindi sarà necessario pulirlo procedendo nella seguente maniera:

Si colloca la valvola selettiva in posizione di Lavaggio (LAVADO) e si mette in funzione la pompa. Effettuare questa operazione per due minuti.

Con questa manovra si scaricherà tutta la sporcizia che ostruiva il filtro.



RICIRCOLAZIONE

In questa posizione la valvola selettiva effettuerà il passaggio dell'acqua direttamente alla piscina senza passare dal filtro.



SCARICO

In questa posizione la valvola selettiva effettuerà il passaggio dell'acqua direttamente allo scarico senza passare dal filtro.



RISCIACQUO

Dopo aver realizzato il LAVAGGIO del filtro e messa la valvola selettoria in posizione di "FILTRAZIONE", l'acqua, per alcuni secondi, affluisce in piscina con un colore torbido. Per evitare che l'acqua torbida circoli in piscina esiste questa posizione della valvola selettoria RISCIACQUO (ENJUAGUE).

Operare come segue: subito dopo il lavaggio situare la valvola in posizione di RISCIACQUO ed accendere la pompa per un minuto, trascorso tale tempo spegnere la pompa e situare la valvola in posizione di "FILTRAZIONE".



CHIUSO

Si utilizza per chiudere il passaggio dell'acqua del filtro alla pompa.

Si utilizza per poter aprire il coperchio della pompa dovendo pulire il cestello.



MESSA IN FUNZIONE

Una volta caricato il filtro di sabbia è necessario effettuare un lavaggio della stessa e procedere nel seguente modo:

- 1.- Collocare la valvola selettoria in posizione di lavaggio
- 2.- Aprire le valvole che controllano le tubazioni di aspirazione ed accendere la pompa per 4 minuti
- 3.- Spegnere la pompa e collocare la maniglia della valvola selettoria in posizione di FILTRAZIONE.

Una volta realizzata questa operazione disporremo del filtro pronto per iniziare i cicli di filtrazione dell'acqua della piscina.



IMPORTANTE: Effettuare sempre i cambi di posizione della maniglia della valvola selettoria con la pompa spenta.

MANUTENZIONE

Per pulire il filtro non bisogna utilizzare solventi, dato che ciò può danneggiarlo ed eliminare la brillantezza dello stesso.

Quando necessario, bisogna sostituire qualsiasi particolare che si sia deteriorato.

Realizzare i lavaggi e i risciacqui necessari in base alle istruzioni di funzionamento.

Si consiglia di cambiare la sabbia circa tutti i 3 anni.

Conservazione durante il periodo di svernamento:

Per non danneggiare il filtro durante il periodo invernale, si renderà necessario realizzare le seguenti operazioni:

Realizzare un lavaggio e un risciacquo secondo le istruzioni precedentemente indicate.

Svuotare l'acqua dal filtro.

Togliere il coperchio del filtro per mantenerlo ventilato durante il periodo d'inattività.

Quando sia necessario rimettere il filtro in funzione, basterà seguire le relative istruzioni.

AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

Non metta in funzionamento il sistema senza acqua.

Quando deve manipolare il filtro o la valvola, disinserisca la presa di corrente.

Non consenta a bambini o adulti di sedersi sul sistema.

Non bisogna connettere direttamente il filtro alla rete dell'acqua, dato che la pressione della stessa può essere molto elevata ed eccedere la pressione massima di lavoro del filtro.

Non bisogna pulire l'insieme del coperchio con nessun genere di dissolvente, dato che potrebbe perdere le sue proprietà (brillantezza, trasparenza,...)

Dato che tutte le unioni vengono realizzate con giunte, non è necessario stringere eccessivamente i bulloni, per evitare la rottura dei vari pezzi di plastica.

■ CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO DELL'ACQUA

Le caratteristiche IDEALI per un uso igienico e confortevole della piscina sono le seguenti:



VALORE DEL CLORO MAGGIORE DI 1 PPM

VALORE DEL PH COMPRESO TRA 7,2 E 7,4 PPM

Il mantenimento del tenore ideale di cloro è fondamentale per la conservazione e l'igiene dell'acqua.

Impedisce la nascita di alghe e il proliferare di qualsiasi tipo di inquinamento di natura organica nella vasca.

È buona norma esaminare con un apposito tester la concentrazione di cloro nella piscina ad intervalli di 1-2 giorni per reintegrare quello che viene consumato.

L'introduzione dei prodotti cloranti in piscina deve avvenire sempre attraverso la testa flottante dello skimmer con la pompa in funzione, per evitare che dosi concentrate di prodotto solido vadano a contatto con le pareti o il fondo della vasca.



Il contatto del materiale delle piscine con prodotti cloranti concentrati provoca lo sbiancamento del materiale stesso, senza però indebolire la struttura.

Si deve perciò prestare massima attenzione quando si versano i prodotti nello Skimmer al fine di non farli cadere accidentalmente sul fondo della vasca: in questo caso spazzolare immediatamente con l'aspirafango.

Quando si ha intenzione di spegnere il depuratore per un periodo abbastanza lungo è bene rimuovere dai filtri gli eventuali residui di cloro non ancora sciolto.

Diversamente il cloro sciogliendosi lentamente andrebbe a depositarsi in forte concentrazione ai piedi dello Skimmer con gli effetti sopra descritti.

Rimuovere sempre il cloro in pastiglie dallo skimmer della vostra piscina quando l'impianto di filtrazione non è in funzione.

A prescindere dai valori normali vi sono casi in cui occorre immettere una quantità di cloro superiore:

- **Il trattamento iniziale;**
- **Il trattamento shock;**
- **Il trattamento conservante per la chiusura invernale.**

Attenzione: l'utilizzo di flocculanti per filtri a calza o cartuccia è sconsigliato, in quanto può causare l'intasamento del materiale filtrante e compromettere l'efficienza del sistema. Utilizzare solo prodotti compatibili, seguendo le indicazioni del produttore.

Avvertenza: Per garantire il corretto funzionamento dell'impianto e prevenire fenomeni di corrosione o incrostazione, è consigliato monitorare regolarmente la durezza calcica dell'acqua.

TRATTAMENTO INIZIALE

A riempimento della piscina effettuato e con l'impianto di depurazione acceso si deve procedere ad una prima forte clorazione.

La dose di clorante da utilizzare per questa operazione è riportata nella TABELLA qui di seguito

Prodotto consigliato per questa operazione: dicloro granulare 56%

Nei giorni successivi al trattamento iniziale regolare, se necessario, i valori di PH dell'acqua, che deve essere compreso tra 7,2 e 7,4 PPM.

TRATTAMENTO SHOCK

Ad un certo punto del periodo di utilizzo della piscina occorre procedere ad un trattamento del tutto simile a quello iniziale per mettere l'acqua in condizione di resistere alle sollecitazioni di un uso intenso e stressante nel periodo più caldo.

Il trattamento va effettuato in ogni caso, anche se i valori segnalati dal vostro tester (a gocce, a cartine, a pastiglie, etc..) sono vicini a quelli ideali.

TRATTAMENTO INIZIALE - SHOCK		
MODELLO PISCINA	MC PISCINA	DOSE CLORO POLVERE
ANTEA 24	9,6 mc	150 gr
ANTEA 25	12 mc	180 gr
ANTEA 35	18 mc	270 gr
ANTEA 36	21,6 mc	350 gr
ANTEA 37	25,2 mc	400 gr

■ TRATTAMENTO CONSERVANTE PER LA CHIUSURA INVERNALE

Per poter lasciare la piscina montata e piena durante la stagione invernale occorre, prima di coprirla con l'apposito copri piscina, effettuare un trattamento shock dell'acqua il giorno prima della chiusura.

Va inoltre versata direttamente nell'acqua una certa quantità di prodotto svernante come da indicazioni consigliate dal produttore e riportate sull'etichetta del prodotto.

Il giorno seguente il trattamento, con i prodotti già miscelati, si può spegnere la pompa e procedere alla chiusura vera e propria della vasca con il telo copripiscina.

Si consiglia durante la stagione invernale in una giornata in cui la vasca è illuminata dal sole di scoprire la piscina e far evaporare l'umidità accumulata.



TENERE SEMPRE I PRODOTTI CHIMICI LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

GARANZIA

■ CERTIFICATO DI GARANZIA

Fluidra Commerciale Italia Spa con sede legale in Bedizzole (BS), via Trebocche 7/G, titolare del marchio Piscine Laghetto, di seguito semplicemente "LAGHETTO" privilegia da sempre il rapporto di fiducia intercorrente con gli acquirenti consumatori dei propri prodotti i quali, in aggiunta ai diritti ad essi spettanti in base alla legge in vigore nel loro Paese di residenza che restano comunque impregiudicati, potranno godere anche dei diritti riconosciuti nel presente certificato di garanzia, d'ora in avanti la "GARANZIA".

1. GARANZIA LAGHETTO

1.1 Laghetto garantisce che il prodotto a marchio “Piscine Laghetto”, di seguito “PRODOTTO”, a cui è allegato il presente certificato è:

- a) conforme alle caratteristiche illustrate nella documentazione aziendale ad esso relativa;
- b) privo di difetti di progettazione, di materiali, di fabbricazione e di funzionamento.

1.2 La garanzia oggetto di questo certificato è l'unica garanzia rilasciata sul prodotto. Nessun'altra dichiarazione di terzi potrà vincolare validamente Laghetto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

2.1 La garanzia si applica esclusivamente qualora il prodotto sia stato acquistato da un cliente consumatore privato per utilizzo domestico, con esclusione di ogni altra finalità di utilizzo commerciale e/o professionale. La garanzia oggetto di questo certificato viene rilasciata direttamente ed esclusivamente a favore del cliente e non è trasferibile, né cedibile a terzi.

2.2 La garanzia è valida solamente per prodotti installati nello stesso Stato in cui sono stati acquistati.

3. OGGETTO DELLA GARANZIA

3.1 La presente garanzia viene riconosciuta nell'ambito di un uso normale e corretto del prodotto, conforme alle caratteristiche del prodotto stesso e alle istruzioni di montaggio uso e manutenzione fornite, nonché di un'installazione avvenuta o in conformità alle istruzioni stesse.

3.2 Il prodotto Laghetto è progettato e concepito come prodotto fuori terra; pertanto, per sua caratteristica va installato con tutti e quattro i lati liberi e ispezionabili in qualunque momento. Anche laddove per il prodotto sia prevista come da caratteristiche/istruzioni una posa in posizione seminterrata deve essere garantita l'ispezione del prodotto nel tempo.

3.3 La garanzia copre esclusivamente i componenti originali prodotti da Laghetto: telo piscina, struttura metallica e tutte le altre parti originali che compongono il Kit piscina e riguarda unicamente la fornitura di materiali in sostituzione di quelli giudicati difettosi.

3.4 La garanzia non copre i materiali di consumo e/o le parti soggette a normale usura (es: cartucce o calze filtro).

4. DURATA DELLA GARANZIA

4.1 La durata della Garanzia è di ANNI 2 su tutte le parti originali che compongono il kit piscina e/o che ne costituiscono accessorio originale.

4.2 La garanzia decorrerà dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da regolare scontrino/fattura.

5. ESCLUSIONI E INAPPLICABILITÀ DELLA GARANZIA

5.1 Sono espressamente esclusi/e dalla garanzia:

- a) I prodotti di seconda mano e/o di sala mostra (espositivi).
- b) Le spese derivanti dalle opere necessarie al ripristino e/o la riparazione del Prodotto.
- c) Le spese di trasporto del materiale da riparare e/o sostituire e/o le spese del personale preposto alla riparazione, in ogni luogo.

5.2 La garanzia non si applica in tutti i casi in cui il difetto delle componenti del prodotto di cui al punto 3 (oggetto) non sia attribuibile direttamente a Laghetto e, in particolare, in tutti i casi in cui il difetto sia causato da:

- a) avarie occorse durante il trasporto (graffi, ammaccature, malfunzionamenti, ecc.)
- b) assemblaggio e/o installazione errati e/o non effettuati in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto.
- c) utilizzo non corretto ovvero non conforme alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto o, comunque, per finalità diverse dal normale utilizzo domestico.
- d) normale logorio o usura del prodotto per effetto dell'uso o del non uso.

- e)** problemi nello strato superficiale del prodotto dovuti a sporco, calcare, graffiature o abrasioni, occorsi durante l'utilizzo del prodotto ovvero dovuti a diretta esposizione agli agenti atmosferici, ovvero dovuti all'utilizzo di prodotti di pulizia non idonei.
- f)** mancata o insufficiente manutenzione, ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.
- g)** un utilizzo non adeguato e/o non congruo del prodotto, un deterioramento dello stesso dovuto ad imperizia, il logorio delle parti dovuto alla presenza di calcare senza che siano state utilizzate le dovute precauzioni, non possono determinare richieste di invio di ricambi per il ripristino del prodotto in garanzia.
- h)** eventuali danni derivati ai prodotti per il gelo o per uso inappropriato di prodotti chimici sono esclusi dalla garanzia.
- i)** gli oneri dovuti allo svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell'acqua non sono mai coperti dalla garanzia.
- l)** altre cause non attribuibili a Laghetto quali, a titolo esemplificativo, riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi, manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, ecc.
- m)** l'eventuale formazione di muffe, più o meno persistenti, sul telo vasca o su altre parti del kit piscina, dovute al particolare luogo di posizionamento del prodotto, condizioni atmosferiche, carenza di manutenzione, non osservanza delle istruzioni di uso e manutenzione, non sono coperte da garanzia.
- n)** non si applica qualora sul prodotto vengano installati o utilizzati accessori non originali Piscine Laghetto.
- o)** non si applica al bordo vasca di qualunque tipologia di piscina qualora ne venga fatto un uso scorretto, ovvero non conforme alle istruzioni di montaggio, uso e/o manutenzione fornite con la piscina stessa.
- p)** non si applica sul prodotto allorché siano state apportate delle modifiche che alterino quanto previsto dall'oggetto di questa garanzia, in particolare quelle riguardanti la stabilità, sicurezza, ispezione e manutenzione nel tempo della struttura.
- q)** danneggiamenti alle parti di finitura dovuti ad un utilizzo improprio e/o non sicuro del prodotto, con particolare riferimento alle parti non calpestabili e/o non espressamente utilizzabili come seduta dal produttore.

5.3 Le seguenti caratteristiche del prodotto non sono espressamente da considerarsi come difetto e pertanto non danno diritto a richieste di sostituzione:

- a)** fenomeni temporanei di trasudazione del telo vasca (gocciolamenti), dovuti al tipo di materiale utilizzato e al processo di saldatura del telo stesso, che si possono evidenziare in particolare al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo del prodotto. In caso di gocciolamento si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuovere le gocce per accelerare la chiusura della trama del telo vasca. La durata del fenomeno può variare in base al luogo di installazione, dalla temperatura esterna e/o in vasca e dall'uso di adeguati prodotti di trattamento.
- b)** variazioni nel colore originale del telo vasca dovute al suo naturale invecchiamento, all'esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e all'uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia.
- c)** ossidazioni di parti metalliche dovute a mancata o insufficiente manutenzione ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.
- d)** Tutte le parti di finitura dei prodotti (a titolo esemplificativo: pannellature, bordi, tessuti) sono realizzate prevalentemente a mano. In tal senso alcune imperfezioni in queste parti sono da considerarsi come caratteristica intrinseca e accettata del prodotto. Le stesse non influiscono sull'uso a cui il prodotto è destinato. Tra le imperfezioni estetiche accettate vanno altresì iscritte le naturali differenze cromatiche esistenti nei listelli dei pannelli di rivestimento in bambù.

5.4 Al fine di una corretta valutazione del difetto e per poter procedere all'eventuale riparazione e/o sostituzione del prodotto in garanzia, è fatto obbligo del cliente consumatore di fornire una completa documentazione fotografica e/o video del difetto riscontrato, nello stato di utilizzo del prodotto stesso.

6. RICHIESTA DI ASSISTENZA AI SENSI DELLA GARANZIA - DECADENZA

6.1 Al fine di poter beneficiare della garanzia, il consumatore avrà l'onere di denunciare eventuali non conformità o difetti del prodotto direttamente ed esclusivamente al proprio venditore.

6.2 Per ricevere assistenza dovrà essere fornita una copia del documento fiscale o di consegna rilasciato dal Venditore presso cui il consumatore ha acquistato il prodotto. Ogni richiesta di assistenza non accompagnata da tali documenti potrà essere gestita solo come "fuori garanzia".

6.3 Gli interventi effettuati durante la durata della presente garanzia, come indicate al punto 4 (durata) non daranno luogo ad ulteriori prolungamenti della stessa sulle parti sostituite e/o riparate.

6.4. il montaggio va fatto seguendo scrupolosamente quanto indicato nel manuale, eventuali installazioni che non corrispondano a quanto scritto nel manuale potrebbero far perdere la validità della garanzia.

7. ASSISTENZA IN GARANZIA - ONERI AGGIUNTIVI

7.1 L'assistenza in garanzia è subordinata all'accertamento, da parte di Laghetto tramite i propri Distributori Esclusivi, Venditori, Installatori e/o Centri di assistenza tecnica autorizzati, che le non conformità o i difetti del prodotto denunciati dal consumatore siano coperti dalla garanzia e che il malfunzionamento denunciato non dipenda da un utilizzo non conforme da parte del consumatore stesso.

7.2 Laghetto, qualora accerti che il prodotto sia affetto da una non conformità o da difetti, provvederà, attraverso il Venditore, Installatore e/o Centri di assistenza tecnica autorizzati più vicino, nella modalità che riterrà più opportuna, a ripristinare la conformità del prodotto e/o ad eliminare i difetti presenti sullo stesso.

7.3 La garanzia legale di 2 anni viene prestata senza costi per il consumatore, fatto salvo quanto indicato al punto 5 di questo certificato.

7.4 Qualora il prodotto sia stato installato in un luogo non facilmente accessibile ovvero unitamente a materiali rari e/o di pregio, saranno a carico del consumatore le spese, a titolo esemplificativo, di rimozione e ricollocazione del prodotto nel luogo in cui lo stesso è stato installato, oltre al costo di ripristino dei materiali rari e/o di pregio.

8. RESPONSABILITÀ PER DANNI

Laghetto declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, ad animali domestici e/o a cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione relativa al prodotto, in modo particolare nelle avvertenze in tema di montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione e/o in conseguenza di un utilizzo del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.

9. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

La garanzia è disciplinata dalla legge italiana e per qualsiasi controversia ad essa relativa sarà esclusivamente competente il tribunale di Brescia (Italia).

Registra online il tuo acquisto su www.piscinelaghetto.com